



# MS351-18002

## ドアスカッフプレート(LED付)

### 取付要領書

この度はZN6用ドアスカッフプレートをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
 本書は上記ドアスカッフプレートの取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。  
 取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施して下さい。  
 また、電池の交換は販売店で実施して頂けますようお願い致します。  
 なお、本書は必ずお客様にお渡し頂けますようお願い致します。

#### ■品番・適合一覧表


品番	備考
MS351-18002	ZN6 全適応

#### ■電池について

- △注意 お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池のため、電池の寿命が短いことがあります。  
モニター用電池とは工場で動作のチェックをするための電池のことです。
- △注意 電池は消耗品ですので、補償対象外になります。
- △注意 電池交換は補償期間内でも有料となります。（使用電池：CR2430・2個）
- △注意 指定以外の電池は使用しないでください。破裂や液漏れにより、火災やけが、周囲を汚染する原因となることがあります。

#### ■構成部品一覧表

No	品名	数量	備考
①	PLATE SET, DOOR SCUFF RH	1	
②	PLATE SET, DOOR SCUFF LH	1	
③	マグネット	2	
④	プロテクションフィルム	2	
⑤	型紙	1	
⑥	取付要領書	1	
⑦	取扱書	1	

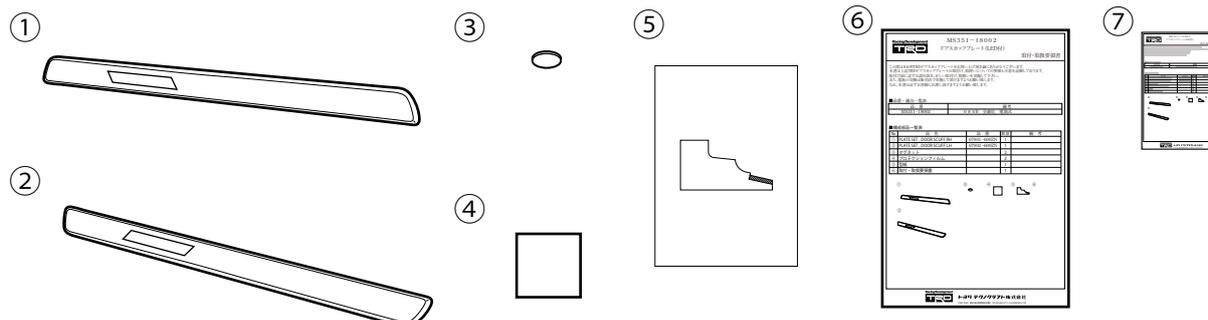


## ■取付・取扱上の注意

この取付・取扱要領書では安全にご使用いただく為に、特にお守り頂きたいことなどを、次のマークで表示しています。

 <b>警告</b>	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が死亡したり、重症等を負う可能性がある内容について書かれています。
 <b>注意</b>	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が障害を負ったり、製品等の物的破損に結びつく可能性がある内容について書かれています。
 <b>アドバイス</b>	スピーディーに作業していただく上で知っておいて頂きたいことを記載しています。

- △ 確認 本商品が到着後、すぐに本体に破損が無いこと、付属品が全て揃っていることを確認してください。
- △ 注意 本商品の交換、取付作業は必ず専門の整備工場で実施してください。
- △ 注意 本商品の取付けの際は必ず該当車両の修理書（トヨタ自動車株式会社発行）に従い本書の注意事項を守って作業を行って下さい。
- △ 警告 取付作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行ってください。  
不安定な場所で作業、車両が動く状態での作業は重大な原因となります。
- △ 警告 エンジンルームやマフラー等の付近で作業を行う場合、ヤケド等の重大な怪我に注意してください。
- △ 確認 本商品は過去に事故歴の無い車に装着して下さい。
- △ 注意 本書で指示した以外の車両部品をとり外さないでください。
- △ 注意 車両部品の取り外しに際し、クリップ等の紛失や混乱が無いように、部品毎に整理し、復元する際、間違いないよう配慮して下さい。
- △ 注意 外気温度が15℃以下の場合、両面テープの初期接着力が低下しますので、テープ部および取付面をドライヤー等で、約40℃前後に加熱してから取付けてください。
- △ 警告 取付後、本商品と他の部品とが干渉していないかを確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談ください。そのまま走行すると破損や故障の原因となります。
- △ 警告 本商品装着後に、衝突等の強い衝撃を受けた場合、取付部分や本体に変形や破損、故障を生じる場合がありますので、直ちにご使用をお止めください。
- △ 警告 本商品には十分な強度・耐久性をもたせてありますが、保管状況や取扱条件によっては破損、故障が起こる可能性があります。保管、取付作業、ご使用に関しては十分にご注意ください。
- △ 注意 お手入れの際には、シンナー、ガソリン等の有機溶剤は使用しないでください。変色・変形の原因になります。
- △ 注意 取付作業や走行により、車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。  
上記の事項と本書の装着要領を必ずお守りください。

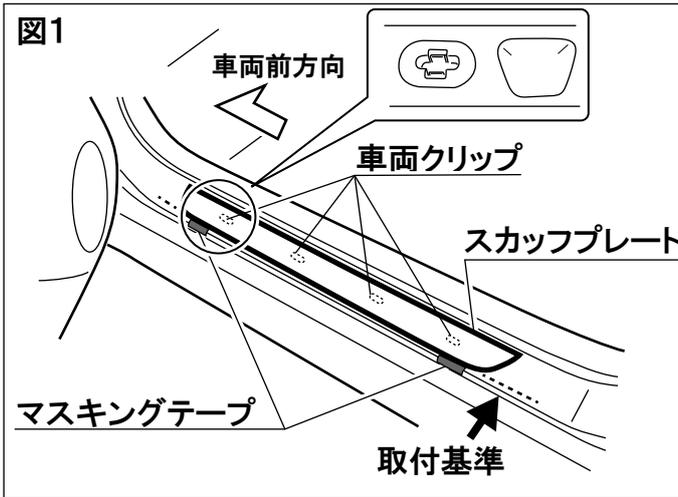


△注意：図はおもにLH側を示しております。  
RH側も同様に行ってください。


□取付準備

1. 図1のようにスカッフプレートの車両外側を基準にマスキングテープを2箇所貼付け、マーキングして取付基準を作成する。
2. スカッフプレートを取り外す。
3. スカッフプレートのクリップ（4箇所）を取り外す

△注意：外した部品は再利用しません。

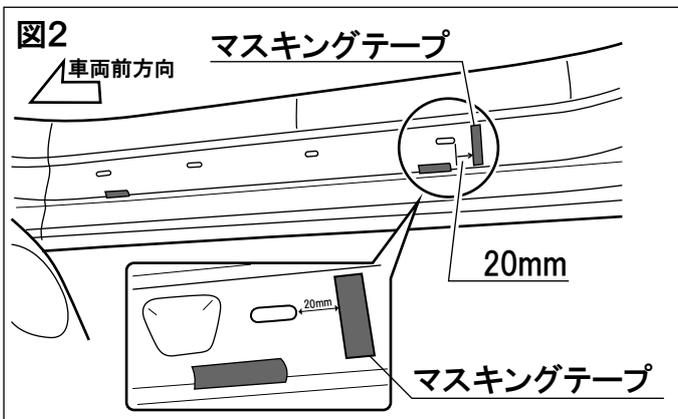

4. スカッフを取り付ける部分を清掃、脱脂する
5. 図2のように、車両後端のクリップ穴より20mmの位置にマスキングテープでマーキングして取付基準を作成する。

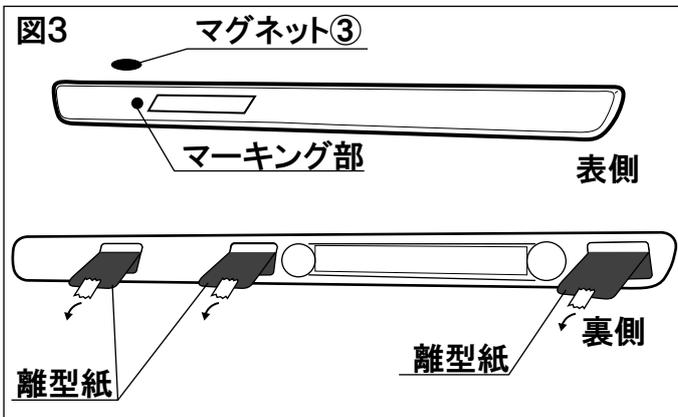

6. 図3のように表側にあるマーキング部付近にマグネット③を近づけON/OFFすることを確認する。（表1参照）

7. 図3のように DOOR SCUFF LH②両面テープの離型紙（3箇所）を、上辺から下辺に向かって1/3程度剥がし、マスキングテープで表側に貼付ける。

△注意：両面テープの離型紙をすべて剥がしてしまうと、正しい取付位置に取付けが出来なくなります。

8. 型紙⑤を厚紙に貼付けてから切り取る。

表 1

動作	直後	30秒後
マグネットを近づける	LED ON	LED OFF
マグネットを遠ざける	LED OFF	

図4



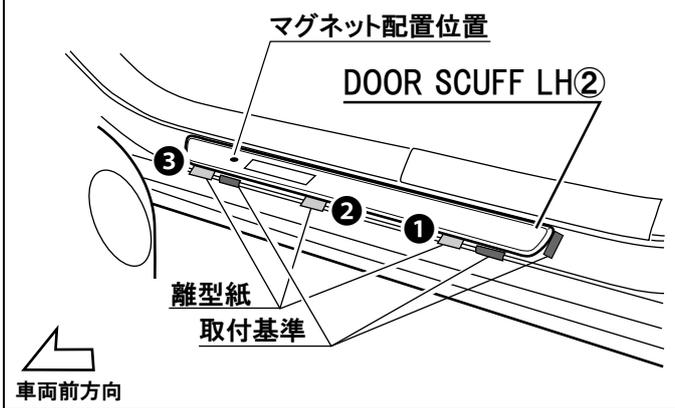


図5

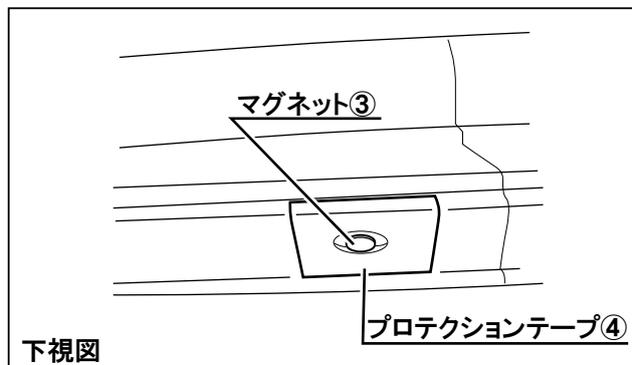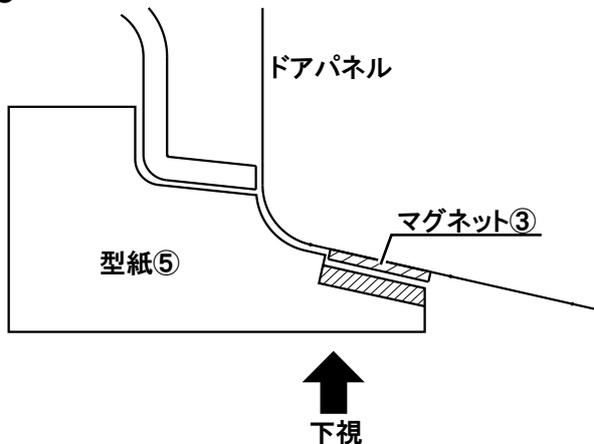

### ■取付完了後の点検・注意事項

1. ドアを開閉し、イルミネーションの ON/OFF を確認する (表2参照)
2. DOOR SCUFF (両面テープ、ロックプレート) が車両に確実に取り付けられているか点検する
3. DOOR SCUFF 及び車両部品に傷を付けていないか点検する

表2

動作	直後	30秒後
ドア OPEN	LED ON	LED OFF
ドア CLOSE	LED OFF	

### □取付

1. 図4のようにマーキングした取付基準に DOOR SCUFF LH②を仮置きする。
2. グラつきや車両部品の噛み込みが無いことを確認し、リケイ紙が車両外側に出るように配置する
3. DOOR SCUFF LH②が動かないように注意し、①から順に離型紙を引き抜いて圧着する
4. DOOR SCUFF LH②前方の●マーキング部へマグネット③を配置する

⚠注意：マグネット③を配置する際には、マグネットに対しイルミネーションが反応することを確認してください。

5. ドアを一旦閉め、マグネット③をドア側のドアパネルに貼付ける
6. マグネット③がドアパネルに貼付いた位置を参考に周辺を清掃・脱脂する
7. 図4のように型紙⑤にてマグネット③の車両幅方向の位置を調整する

⚠注意：ドアを開閉し、マグネット③に反応しイルミネーションが ON/OFF するのを確認して下さい

8. マグネット③が動かない様に注意しながらプロテクションテープ④をマグネット③を中心に貼り付ける

⚠注意：なるべく気泡が入らない様に注意し貼付けて下さい



# MS351-18002 ドアスカッププレート(LED付)

## 取扱書

この度はZN6用ドアスカッププレートをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくご使用ください。  
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。  
なお、本品を他のお客様にお譲りになる場合は必ず本書も合わせてお渡してください。

### ■取扱い上のご注意

#### 安全にお使いいただくために

##### ■電池について

- ・ お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池のため、電池の寿命が短いことがあります。モニター用電池とは工場で作動のチェックをするための電池のことです。
- ・ 電池は消耗品ですので、補償対象外になります。
- ・ 電池交換は補償期間内でも有料となります。（使用電池：CR2430・2個）
- ・ 指定以外の電池は使用しないでください。破裂や液漏れにより、火災やけが、周囲を汚染する原因となることがあります。
- ・ 使い切った電池はすぐに交換してください。放置しておくと液漏れの原因になります。
- ・ 新旧及び異種電池の混用をしないでください。
- ・ 電池の ⊕ と ⊖ を確かめて正しく使用してください。

##### ■動作について




- ・ LED ロゴマークはドアの開閉に反応して、点灯 / 消灯します。また、約30秒後に自動消灯します。

日本商品は装着されてから1年の保証を実施いたします。ただし、その期間内でも走行距離が 20,000km までとなります。また、電池は保証対象に含みません。

※保証の詳細は TRD パーツカタログ <<http://www.trdparts.jp>> 「保証について」をご覧ください。

不具合が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店へ至急ご連絡をお願いいたします。

■電池交換の取扱いについて

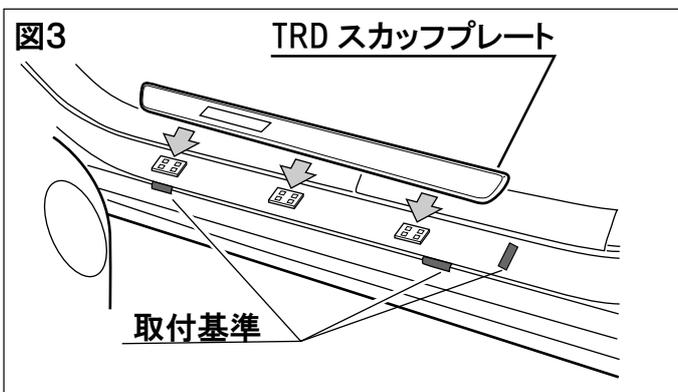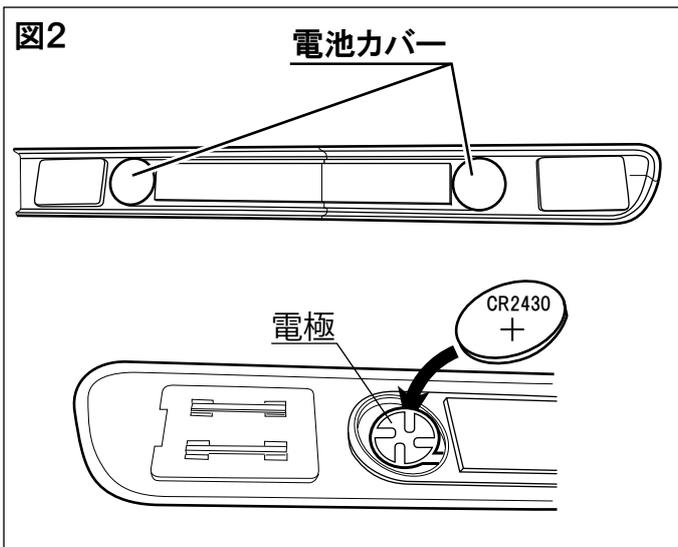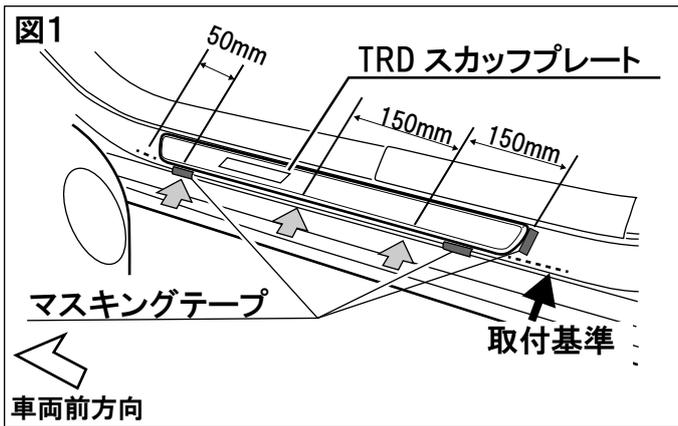

■取付完了後の点検・注意事項

1. ドアを開閉し、イルミネーションの ON/OFF を確認する (表1参照)
2. TRD スカッフプレート (ロックプレート) が車両に確実に取り付けられているか点検する
3. TRD スカッフプレート及び車両部品に傷を付けていないか点検する

□交換手順

1. 図1のように TRD スカッフプレートの外周を基準にマスキングテープを3箇所貼付け、マーキングして取付基準を作成する
2. 図1のように樹脂リムーバー等にてロックプレートの嵌合を外して TRD スカッフプレートを取り外す

△注意：取外す際に TRD スカッフプレート、車両部品等を傷つけない様に注意して下さい。

3. 取外した TRD スカッフプレート②を裏返し、電池カバーを取外す
4. 電池を取出し、新しい電池と入れ替える  
使用電池：リチウム電池 CR2430 2個 (1台分 4個)

△注意：電池カバー側が+側になる様に取付けてください  
電池を入れる際には、電極に挟み込むように入れてください

5. 電池カバーを取付ける

6. TRD スカッフプレートを、取付基準に合わせて車両側のロックプレートに嵌合させる  
嵌合音が鳴ったことを確認する
7. ドアを開閉し、イルミネーションの ON/OFF を確認する

表1

動作	直後	30秒後
ドア OPEN	LED ON	LED OFF
ドア CLOSE	LED OFF	