
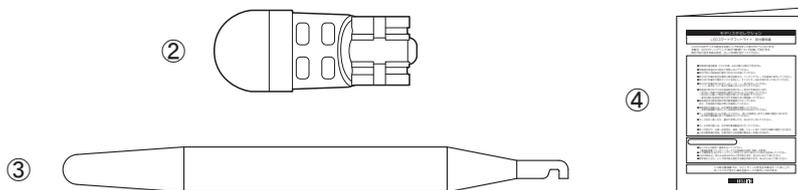


MS405-18003 LEDルームランプセット

取付・取扱要領書

このたびは、LEDルームランプセットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品は、自動車用白熱球バルブを交換するためのLED基板です。
本書は、本商品の取付け・取扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みいただき、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

構成部品図

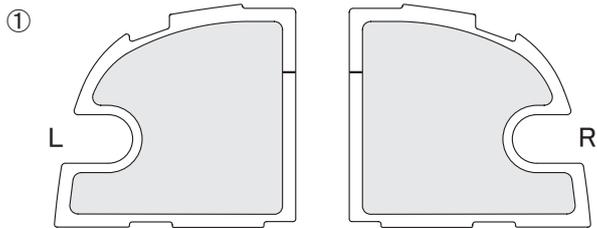

構成部品

No.	品名	個数
①	マップランプ	2
②	ラゲージLEDバルブ	1
③	脱着用工具	1
④	取付・取扱要領書	1

取付けに必要な工具・保護具・消耗品

●一般工具 ●軍手 ●マスキングテープ ●養生テープ ●IPA ●清潔なウエス

保証について

本商品は、1年・20,000kmの保証を実施いたします。

(1年または、20,000km走行時点のいずれか早い方まで)

※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト < <https://www.trdparts.jp/> >

「保証について」をご覧ください。

目次

1.表紙、構成部品図、構成部品、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、目次	1
2.取付け上の注意事項、取付け構成図、取付け準備	2
3.取付け手順	3~4

取り付け上の注意事項

下記注意事項の未読、注意不足による損害の責任は一切負いかねます。

本書の中で使用されている記号は以下のようになっています。

警告 安全のために必ず守っていただきたいこと。
守らないと生命に危険、または重大な傷害につながるおそれがあります。

注意 安全のために必ず守っていただきたいこと。
守らないと傷害、または事故につながるおそれがあります。

アドバイス この取付・取扱要領書では、スピーディーに安全な作業を行なっていただく上で、知っていただきたいことを左図マークで表示しております。

警告

- 本製品は適合車種(12V仕様)以外の車には取り付けできません。
- 取り付け作業中の車はエンジンを停止し、エンジンキーを必ず取り外しておいてください。
- 取り付け作業の前に必ずバッテリーの(－)端子を外してください。
※(－)端子を(＋)端子と接触しないようにしてください。
- 車両部品の脱着には、必ず車両修理書を参照してください。
※本取付・取扱要領書で指示している部品以外は取り外さないでください。
- コードの配線には十分注意してください。誤った配線をしますと故障の原因になります。
※必ず取付・取扱要領書に従って配線を行なってください。
- コードの取り廻しは、必ず取付・取扱要領書通りに行なってください。

注意

- 本製品は用途以外の目的で使用しないでください。
- 取り付け前に内装部品に傷がついていないか点検してください。
- 本製品の取り付けには内装部品を取り外し・取り付け作業を行ないます。
※取り外し作業で内装部品に傷がつかないように注意してください。
※取り外しに際して紛失や混乱がないように整理してください。
※復元の際に各部品の取り付けを間違えないよう配慮してください。
- 構成部品および部品点数が取付・取扱要領書通りになっているか、また、不良部品の混在がないか確認してください。
- コードを引っ張ったり、重ねて使用したり、挟んだりしないでください。
※発熱や断線の原因になります。

取り付け手順

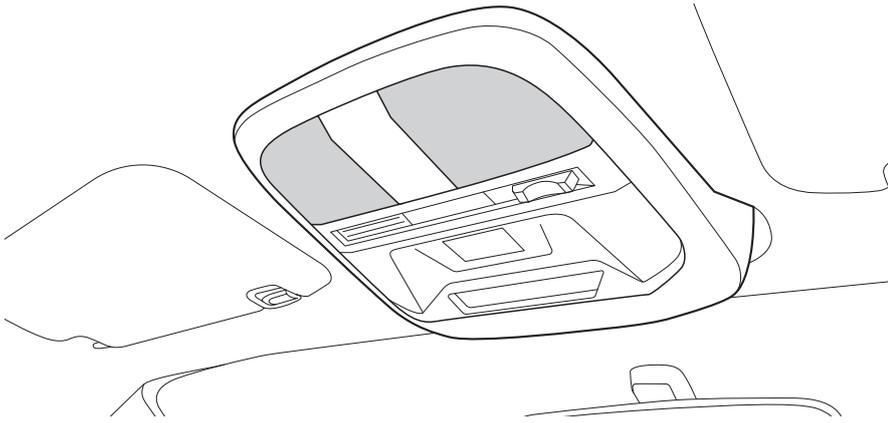


図1

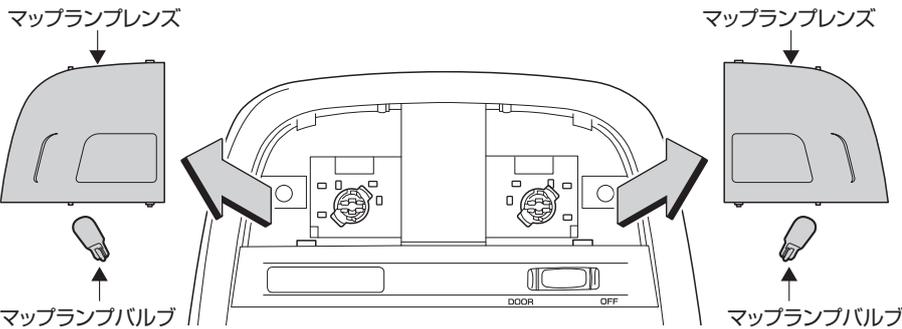


図2


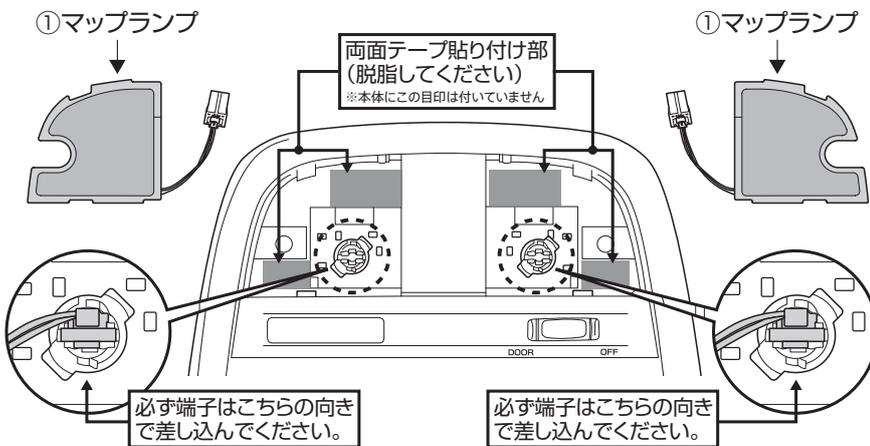


図3

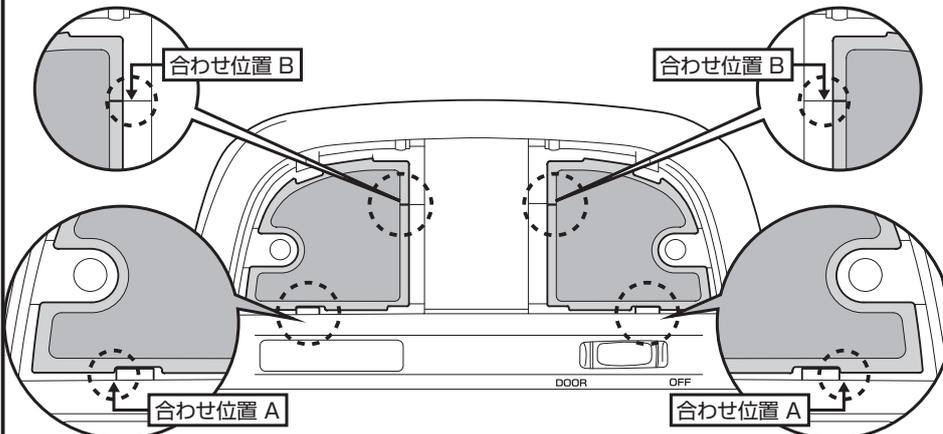

●マップランプ

1. バッテリー(-)端子が外れていることを確認する。
2. 車両修理書を参照し、マップランプバルブを外す。(図1参照)
3. 図2を参照し、①マップランプのハーネス端子の向きに注意し、コネクタに差し込む。
4. バッテリー(-)端子をつなげ点灯確認を行う。

⚠注意

- 製品をぶら下げた状態にしないでください。
- LED発光部を直視しないようにしてください。

5. 点灯を確認したら、バッテリー(-)端子を外す。
6. 図2を参照し、両面テープ貼り付け部をIPAなどで脱脂する。
7. 図3を参照し、2箇所の合わせ位置を確認し①マップランプの両面テープ剥離紙を剥がし、取り付ける。

👉アドバイス

- A: 図3拡大図を参照し、マップランプASSYの穴を目安に①マップランプを合わせてください。
- B: ①マップランプの印(黒い短線)とマップランプASSYの段差が合うように調整してください。


⚠注意

- マップランプを取付ける際に、配線が両面テープに挟まれないように配策し、無理なテンションが掛からないように注意してください。
- 両面テープの貼り付け部の圧着は、確実に行ってください。

8. 車両修理書を参照し、マップランプASSYを復元する。

取り付け手順


図4

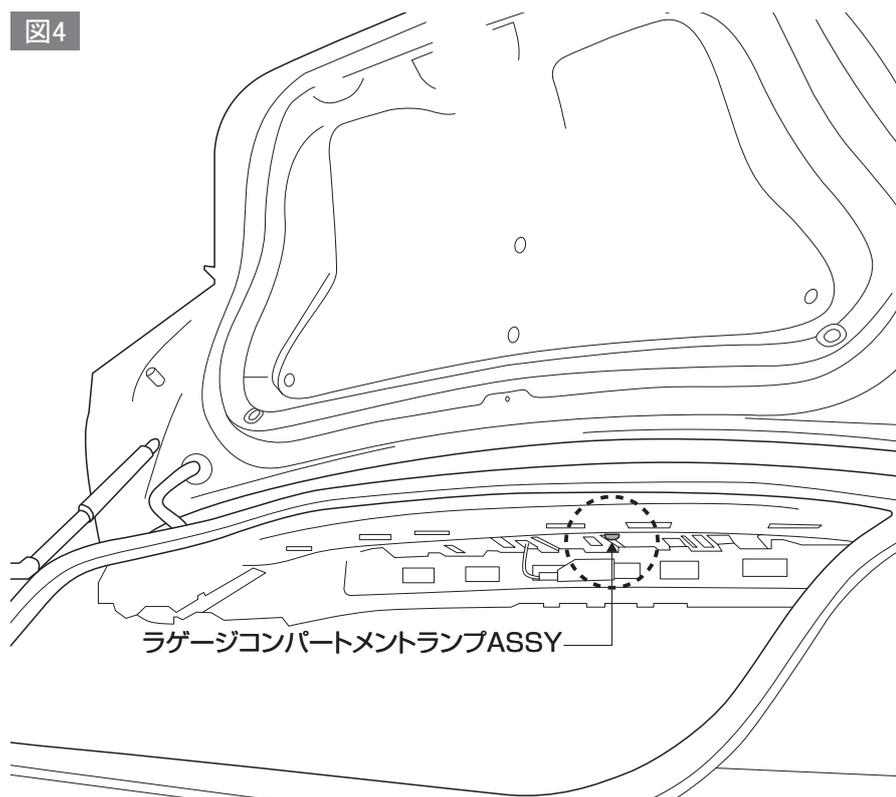

ツメを押しながら
ユニットを引き抜きます。

ラゲージコンパート
メントランプASSY

図5

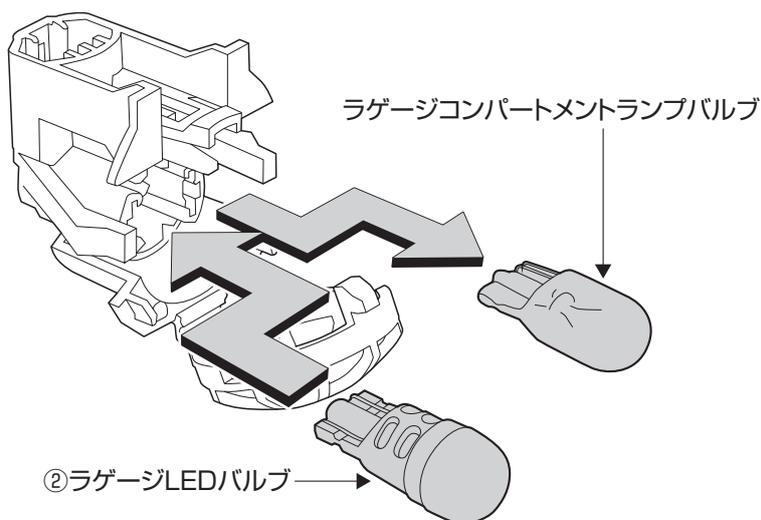

●ラゲージLEDバルブ

1. バッテリー(-)端子が外れていることを確認する。
2. 車両修理書を参照し、ラゲージコンパートメントランプバルブを外す。
3. ラゲージコンパートメントランプASSYに
②ラゲージLEDバルブを取り付ける。

👉アドバイス

- ②ラゲージLEDバルブに極性はありません。

4. ラゲージコンパートメントランプASSYを車両コネクタに接続する。
5. バッテリー(-)端子をつなげ点灯確認を行う。

⚠️注意

- LED発光部を直視しないようにしてください。

6. 点灯確認をしたら、車両修理書を参照し、ラゲージコンパートメントランプASSYを復元する。

株式会社トヨタカスタマイジング & ディベロップメント
TRD商品問い合わせ窓口
TEL 050-3161-2121
<https://www.trdparts.jp/>