

# LEXUS LC PARTS (TRD)

## MS336-11001/2 エアロダイナミクスカウリング

**取扱要領書**

この度は LEXUS LC PARTS (TRD) エアロダイナミクスカウリングをお買い上げ頂き誠に有難うございます。本書は本製品の取扱いについての要領と注意を記載してあります。必ずお読み頂き、正しい取扱いを実施してください。なお、本書は必ずお客様にお渡しく下さい。

### ■ 品番・適合車種

品番	塗装色	適合車種	型式	年式	備考
MS336-11001	ホワイトノヴァガラスレーク<083>	レクサス LC コンバーチブル	URZ100	'20.6~	
MS336-11002	ブラック<212>				

・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。 <https://www.trdparts.jp/>

※本商品を取付けた状態では後席への乗車は出来ません。

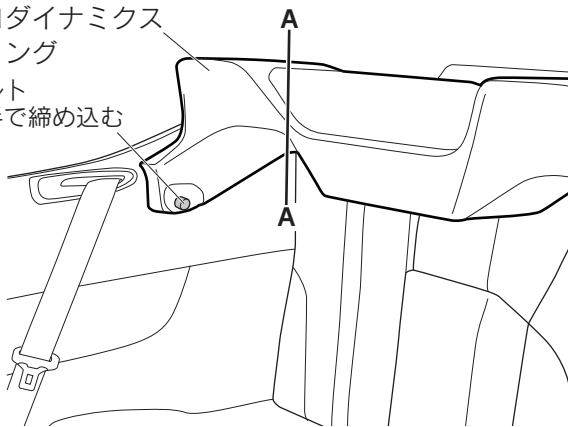
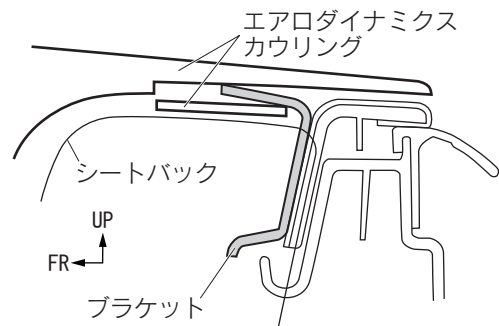

**注意**

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両や本商品を損傷する等のおそれがある事を記載しています。

### □エアロダイナミクスカウリング取付け要領

・下図のようにエアロダイナミクスカウリングをブラケットに差し込むようにして車両に載せ、差し込まれていることを確認し、左右のボルトを車両ナット部に合わせて仮締めする。(左右各1箇所)

※RH図示 左右共通作業  
エアロダイナミクス  
カウリング  
ボルト  
※手で締め込む


**[A-A断面図]**


△注意：エアロダイナミクスカウリングに荷重を掛けないよう、注意して取付けてください。

・各部の隙やガタ付きを確認してボルトを手で締め込む。(左右各1箇所)

△注意：ボルトは接地するまで確実に締め込んでください。

### □エアロダイナミクスカウリング取外し要領

・ボルトを手で緩め、手前に引いてブラケット差し込み部を取外し、エアロダイナミクスカウリングを上方に持ち上げながら取外す。

## ■ 使用上の注意事項

- △ 注意 ・エアロダイナミクスカウリングを取付けた状態では後席への乗車（後席乗車）は出来ません。
- ・エアロダイナミクスカウリングの上には、物を置かないでください。破損するおそれがあります。
  - ・着脱時及び、保管時はエアロダイナミクスカウリングに荷重を掛けないようにしてください。
  - ・エアロダイナミクスカウリングを取外して保管する際は、同梱の保管袋に入れて保管してください。

## ■ 取付完了後の点検事項

- ・取付け後数キロの走行を行い、各部に干渉が無いこと、異音等がないことを確認してください。
- ・装着後は、定期的に取り付け部に緩みなどが無いことを点検してください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント  
TRD商品問い合わせ窓口  
TEL:050-3161-2121  
<https://www.trdparts.jp/>