

**F SPORT PARTS (TRD)****MS342-76001/2/3  
ルーフスポイラー****取付・取扱要領書**

この度はF SPORT PARTS (TRD) ルーフスポイラーをお買い上げ頂き誠に有難うございます。  
本書は本製品の取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。  
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施してください。  
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★ 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

**■ 品番・適合車種**

品番	塗装色	適合車種	型式	年式	備考
MS342-76001-A0	ホワイトノーズ ガラスレーク(083)	レクサス UX	MZAA10	'18.11~	
MS342-76001-A1	ソニックオーツ (085)		MZAH10		
MS342-76001-C0	ブラック (212)		MZAH15		
MS342-76001-C1	グレアイトブラックガラスレーク (223)		KMA10	'21.02~	
MS342-76002-NP	未塗装品 (プライマー処理品)				
MS342-76003	共通品 (212)				

・最新の適合情報はTRD カタログサイトをご覧ください。 <http://www.trdparts.jp>

## ■ 構成部品


No.	部品名	品番	数量	備考
①	ルーフスポイラー		1	
②	キャップA		2	
③	キャップB		2	
④	グロメット		4	
⑤	ワッシャー		4	
⑥	タッピングスクリュー		4	
⑦	型紙 A・B		1	
⑧	PAC プライマー N-200		1	赤袋
⑨	取付・取扱要領書		1	本書

以下、MS342-76002-NP（未塗装品セット）のみに同梱


No.	部品名	品番	数量	備考
⑩	クッションテープ		1	
⑪	クッション		4	

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

## ■ 構成部品図

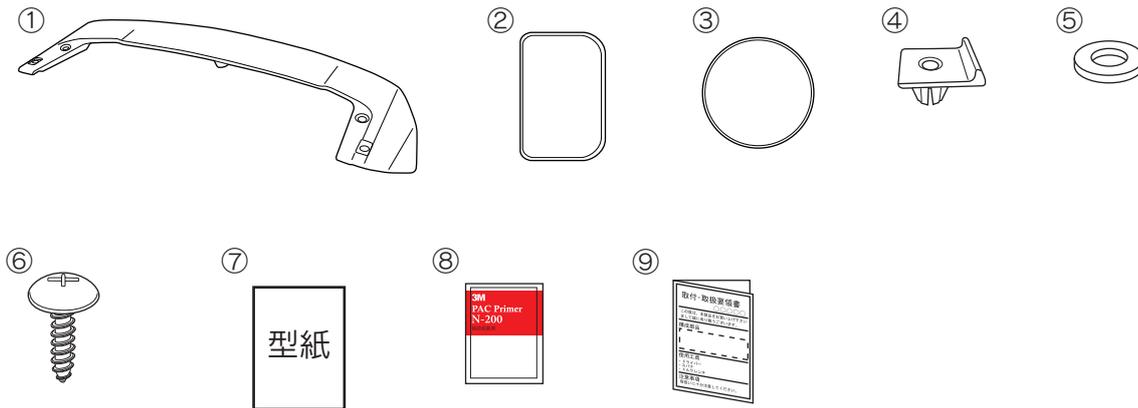

以下、MS342-76002-NP（未塗装品セット）のみに同梱

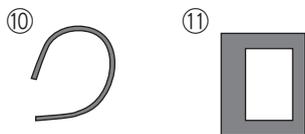



## ■ 目次

1. 表紙、適合表、構成部品表、構成部品図 . . . . . 1～2
2. 取付け上のご注意（取付け業者の方へ） . . . . . 3
3. 目次、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、取付構成図 . . . . . 4
4. 取付け要項 . . . . . 5～9
5. 取付け完了後の点検、注意事項 . . . . . 9

## ■ 取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・ 一般工具・プラスドライバー・クリップリムーバー
- ・ 加工用工具（ハサミ・カッター等）・ケガキ針・ヤスリ・保護メガネ
- ・ 電動ドリル（刃：3.0mm/6.0mm/10.0mm）
- ・ 軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ・ネジロック剤
- ・ ホホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス


■ 本商品は、3年・60,000Kmの保証を実施致します。

（3年または60,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<<http://www.trdparts.jp>>

「保証について」をご覧ください。

## ■ 取付構成図

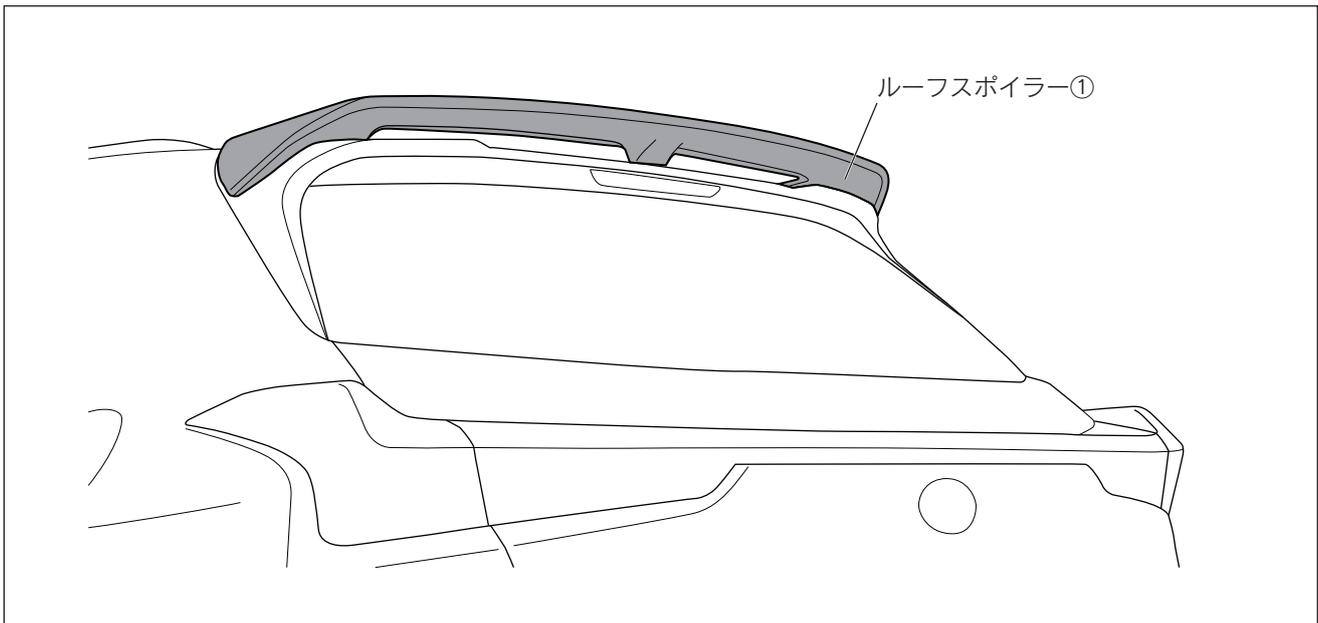

## 塗装済み品の取付けは、6ページ【ルーフスポイラー取付準備】に進み作業を行なってください。


### ■未塗装品の取扱いについて

下記は未塗装品（MS342-76002-NP）の塗装前、塗装後の作業を記載しています。  
下記要領に従い作業を行ってください。

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

### □ルーフスポイラーの塗装

1. 図1のようにルーフスポイラー①、キャップA②、キャップB③を車両色で塗装する。

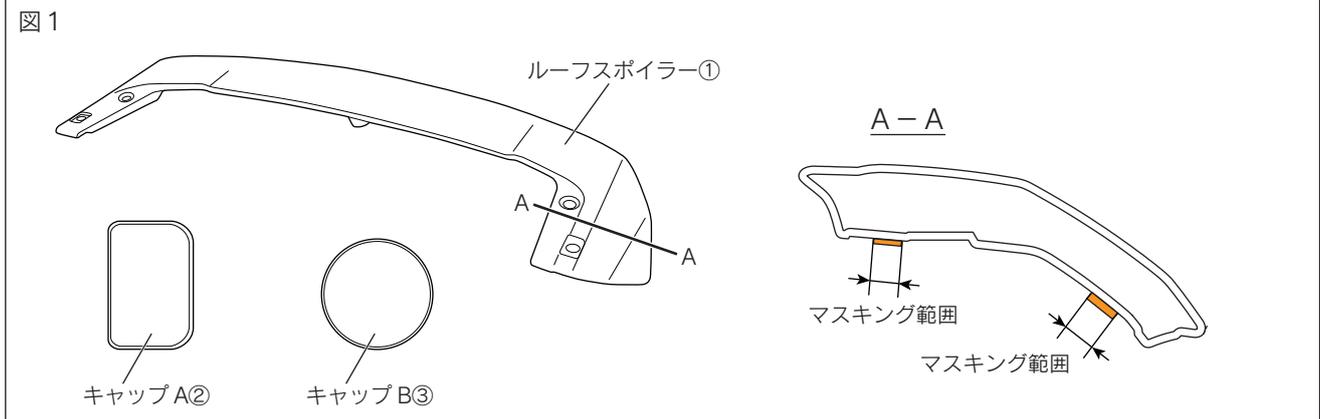


△注意：乾燥温度を70℃以上に上げますと、製品に変形や割れが発生しますので乾燥温度には十分注意してください。強制乾燥させる場合は製品が変形しないように固定してください。

△警告：両面テープには、絶対に塗装しないでください。接着力が低下します。  
マスキングテープを貼るなどして、対応してください。



△注意：脱脂をする場合は、イソプロピルアルコール（以下IPAという）又はホワイトガソリンを使用し、シリコンオフおよびシンナーは使用しないでください。プライマーが溶ける恐れがあります。

2. 図2のようにルーフスポイラー①にマスキングし、ブラック（11BK01）で塗装する。

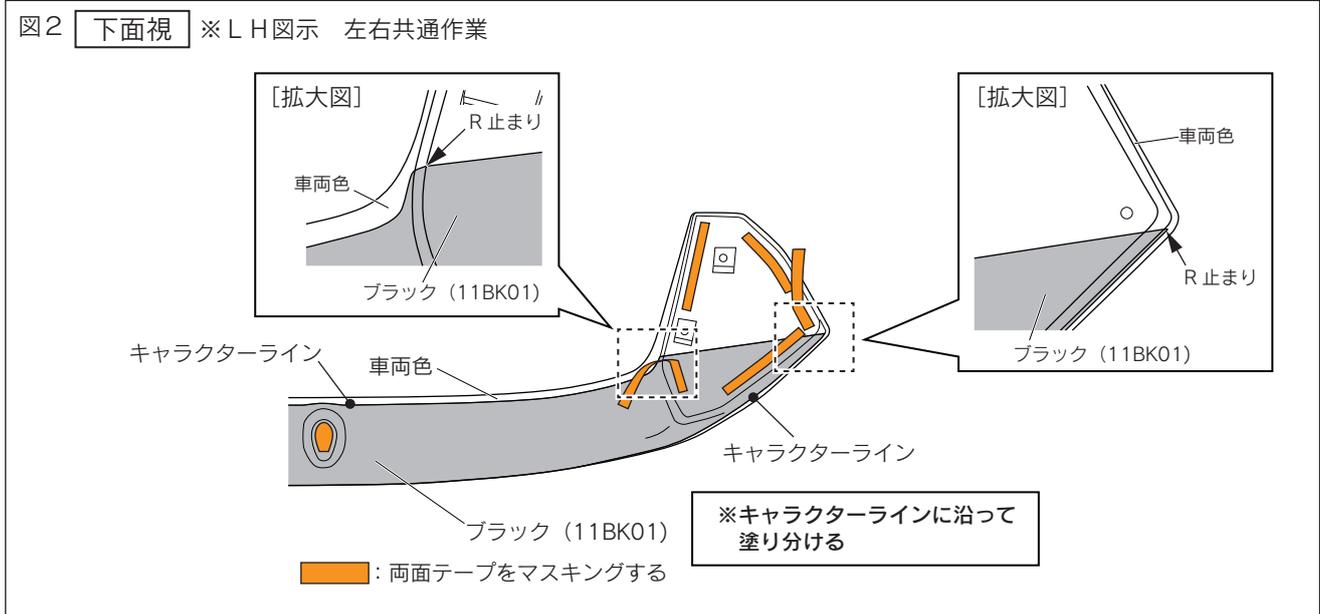

3. 図3のようにルーフスポイラー①脚部にクッションテープ⑩、クッション⑪を貼付ける。

図3 下面視 ※LH図示 左右共通作業

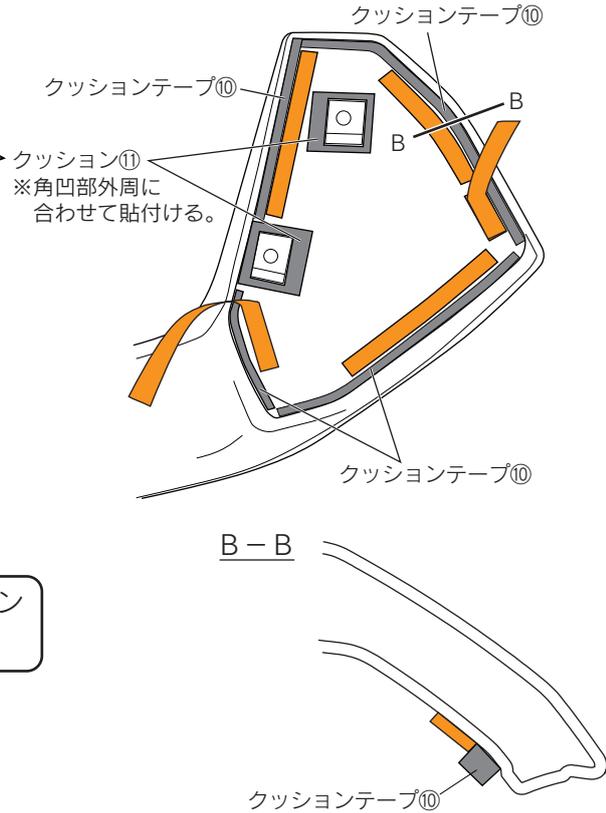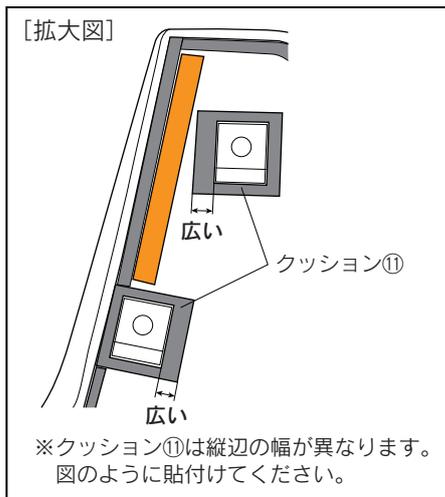


△注意:貼付け部はIPA又はホワイトガソリンで脱脂してください。

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

□ルーフスポイラー取付準備

1. 図4のように車両リヤゲート上面及び側面に型紙⑦A, Bを使用し貼付ける。

図4 側面視 ※LH図示 左右共通作業

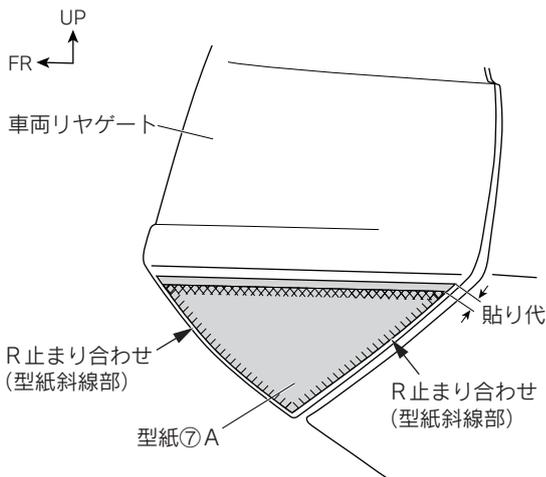

車両リヤゲートスポイラー側面に型紙⑦Aを貼付ける。

型紙⑦A上端末に合わせて型紙⑦B下端末を合わせて車両リヤゲートスポイラー上面に貼付ける。

△注意:型紙⑦A, Bを貼付け後、ルーフスポイラー①を車両に載せ、穴位置が合っていることを確認してください。

2. 図5のように型紙⑦Bのケガキに合わせて車両リヤゲート上面にグロメット④の取付け角度をケガキ針等でマーキングする。
3. 図5のように型紙⑦Bの穴あけ位置に合わせて車両リヤゲート上面にφ3.0→φ6.0→φ8.0の順で下穴をあけ、φ10.0の本穴をあける。(左右各2箇所)

図5 側面視 ※LH図示 左右共通作業

アドバイス

集塵機

穴あけ加工時、車両リヤゲート内部に切り粉が混入しないように集塵機等で切り粉を吸引しながら作業を行ってください。

穴あけ

下穴：φ3.0→φ6.0→φ8.0  
本穴：φ10.0

10mm

ドリル ガムテープ

- △注意：作業時は保護メガネを着用してください。
- △注意：穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、位置がズレないように注意してください。


4. 型紙⑦A、Bを剥がし、穴周囲のバリを除去する。(左右各2箇所)

- △注意：バリを取除く時には、穴径が大きくなるように注意してヤスリ等で取除いてください。

図6 側面視 ※LH図示 左右共通作業

5. 図6のようにグロメット④にワッシャー⑤を通し、車両リヤゲートの取付け角度マーキングに合わせてφ10穴に取付ける。(左右各2箇所)

図7 上面視 ※LH図示 左右共通作業

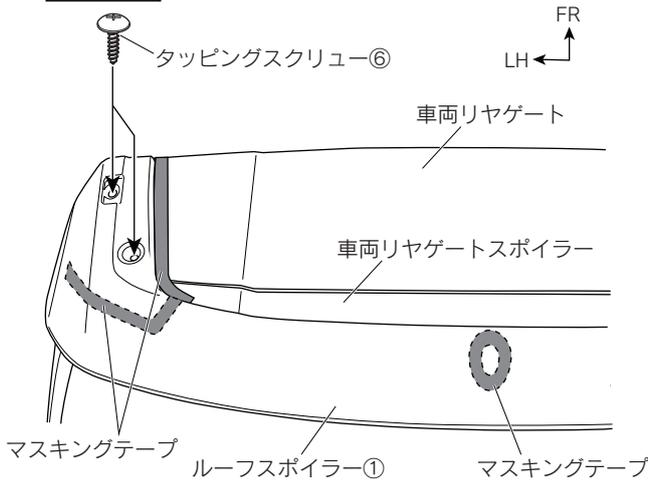


6. 図7のように車両にルーフスポイラー①をあて、タッピングスクリュー⑥を仮締めし、取付け位置及び各部の隙を確認してルーフスポイラー①脚部端末に合わせ、車両リヤゲート及び車両リヤゲートスポイラーにマスキングテープを貼付ける。

△注意：PACプライマー塗布範囲のマスキング作業のため正確な位置出し、マスキングを行ってください。

7. ルーフスポイラー①を取外す。

図8 上面視 ※LH図示 左右共通作業

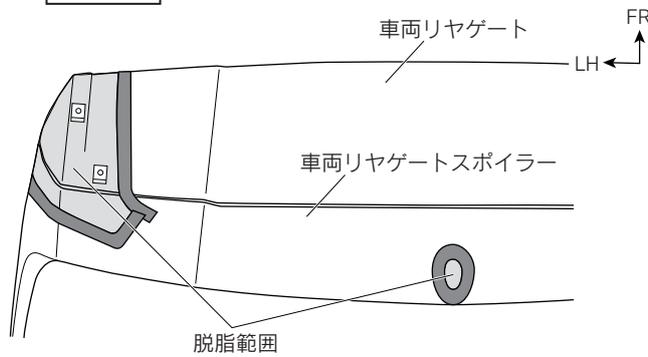


8. 図8のように車両リヤゲート及び車両リヤゲートスポイラーの両面テープ貼付け部の汚れを取除き、IPA又はホワイトガソリンで一方方向に拭いて脱脂する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

👉 アドバイス：脱脂後は、十分に乾燥させてください。


図9 上面視 ※LH図示 左右共通作業

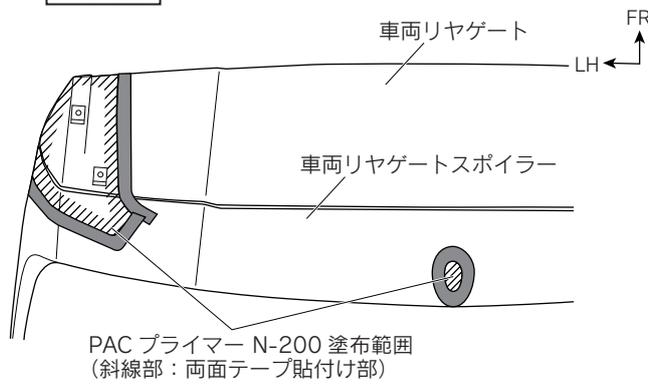

9. 図9のように車両リヤゲート及び車両リヤゲートスポイラーの両面テープ貼付け部の両面テープ貼付け部（左図斜線部）にPACプライマー N-200⑧を塗布する。

△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

図10 下面視 ※LH図示 左右共通作業

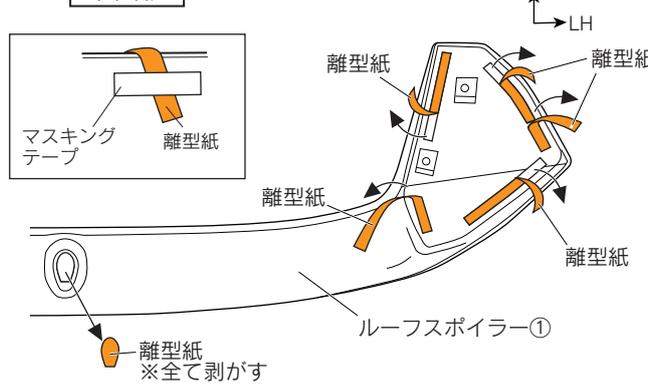

10. 図10のようにルーフスポイラー①の両面テープの離型紙を矢印の方向に約30mm剥がしてマスキングテープ等で表側に貼付ける。

△注意：両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に温めてください。

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

## □ルーフスポイラー取付要領

1. 図 11 のように車両にルーフスポイラー①をあて、タッピングスクリュー⑥を仮締めし、取付け位置及び各部の隙を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼付け圧着する。


△注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生する恐れがあります。

2. センター脚部を圧着する。
3. 各部の隙、ガタ付き等を確認し、タッピングスクリュー⑥を本締めする。

4. 図 12 のようにルーフスポイラー①にキャップA②、キャップB③を貼付ける。

△注意：貼付け部はIPA又はホワイトガソリンで脱脂してください。

👉 アドバイス：キャップA②は向きがあります。裏側の矢印が車両外側に向くように貼付けてください。

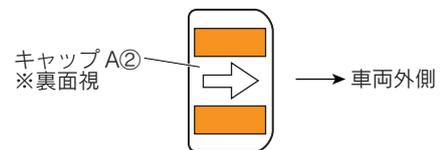

5. マスキングテープを全て剥がす。

図 11 上面視 ※LH図示 左右共通作業


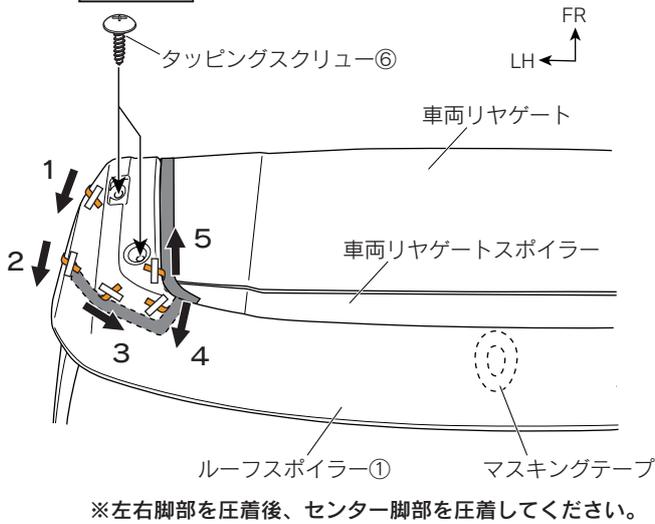


図 12 上面視 ※LH図示 左右共通作業

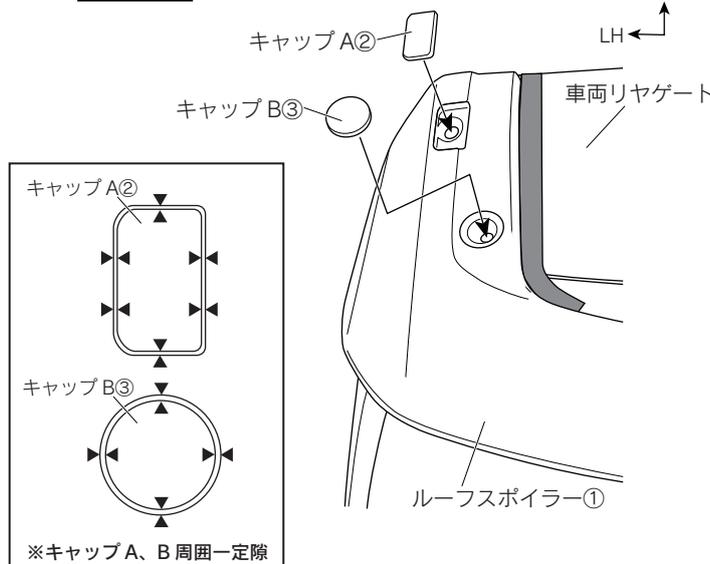

## ■取付完了後の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
2. 車両及びルーフスポイラー廻りに傷が付いていないことを確認する。
3. 本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書（トヨタ自動車(株)発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント  
TRD商品問い合わせ窓口  
TEL:050-3161-2121  
<https://www.trdparts.jp>