



MS331-18003 シートブラケットセット

取付・取扱説明書

この度はTRDシートブラケットセットをお買い上げ頂きありがとうございます。開封時に商品外観の傷、凹み等をご確認下さい。本書には上記品の取付要領と取扱いについて記載してあります。取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付、取扱を実施して下さい。なお本書は必ずお客様にお渡し下さい。

■品番・適合

品番	備考
MS331-18003	専用シートレールは別売りになります。 専用シートレールのラインナップについてはTRDホームページにてご確認ください。

・最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。<<http://www.trdparts.jp/>>

■構成部品

	部品名	品番	数量	備考
①	シートブラケットRH	72127-ZN600	1	
②	シートブラケットLH	72128-ZN600	1	
③	フランジボルト	91551-80820	4	シートブラケット×シートレール用 M8×1.25×L20
④	フランジナット	90179-08204	4	シートブラケット×シートレール用 M8×1.25
⑤	取付・取扱説明書(本書)		1	

はじめにお読み下さい

- 製品は十分な検査後に出荷しておりますが、運送の際などに起こる損傷・破損が無いかを取付ける前に確認下さい。(万が一、損傷・破損が見られた場合には、必ずお買求めになったお店からメーカーに送り検査を受けて下さい。配送後、一週間を経過した後の商品、又、車両への取付後のクレームもお受け出来ませんのでご承知おき下さい)
- TRDシートにご使用の際は、取付けには必ずTRD製のシートレールをお使い下さい。


危険・警告事項

- ⚠危険：本製品を加工・改造をしての取付けは絶対にお止め下さい。
- ⚠危険：本製品が著しく衝撃を受けた場合は損傷・破損の恐れがありますので、そのまま使用せず、お買求めになったお店からメーカーへ送り、検査を受けるようにして下さい。
- ⚠警告：清掃等でシート下面に手を入れる際は、突起物にご注意下さい。
- ⚠警告：自動車の部品交換は、本来整備の整った自動車整備工場で専門教育を受けた整備士が行うべき危険な作業です。必ず整備が整い、自動車修理の有資格者がいる整備工場で取付けて下さい。
- ⚠警告：幼児や子供、ペットを伴っての作業はしないで下さい。部品を飲込む等の思わぬ事故に繋がる場合があります。

取扱について

- ・シートレール取付作業時、シートクッション、バックレスト等に傷を付けないように細心の注意を払って下さい。
- ・車両への装着の際、配線の噛込み等には十分注意して下さい。
- ・純正シートの取外し、シートレールとの組付け、Assy化したシートの車両取付けに関しましては、シートレールの取付・取扱書を参照して下さい。

シートブラケットLH取付例

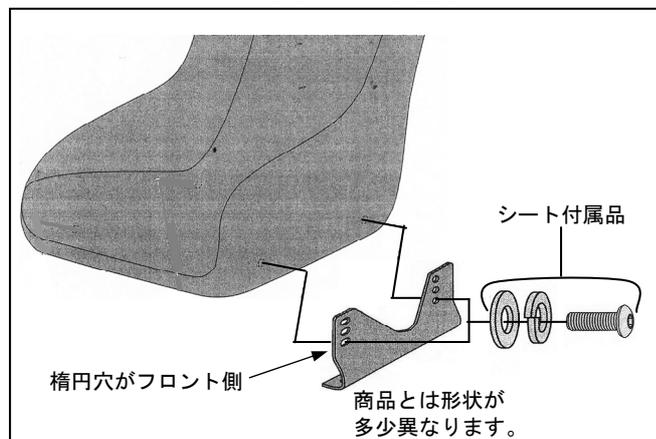

- * 取付けにはシートの付属品を使用(20~30N・m) 本品の構成部品(ボルト・ナット)はシートレール×ブラケットに使用。
- * 楕円穴が前側になるように取付けて下さい。