

# LEXUS F SPORT PARTS (TRD)

## MS349-76001 フロントエアロスパッツ

取付・取扱要領書

この度は F SPORT PARTS (TRD) フロントエアロスパッツをお買い上げいただきありがとうございます。  
 開封時に必ず構成部品が揃っていることをご確認ください。  
 本書には上記商品の取付・取扱要領について記載してあります。  
 取付け前に必ずお読みいただき、正しい取付け、取扱いを実施してください。  
 なお、本書必ずお客様にお渡しください。

- 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

### ■ 品番・適合




品番	適合車種	型式	年式	備考
MS341-60005	レクサスCT	ZWA10	'17.08~	

\*ディーラーオプションを含み、他社製品との同時装着はできません。

### ■ 構成部品

	部品名	数量	備考
①	フロントエアロスパッツ	2	
②	リベット	4	
③	取付・取扱要領書(本書)	1	本書は大切に保管してください。

### ■ 構成部品図

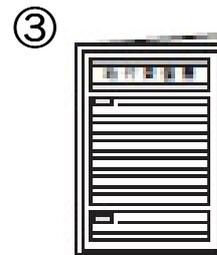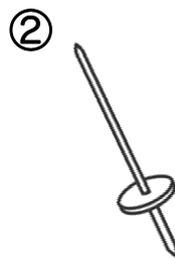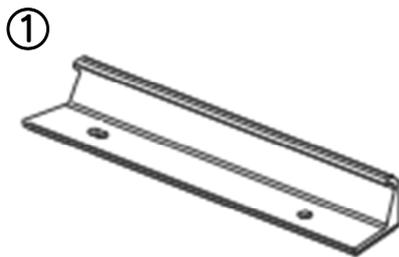

## 取付上のご注意（取付作業の方へ）

作業を行なう前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。



**警告**

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



**注意**

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがある事を記載しています。



**アドバイス**

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。


⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行なっていただくこと



**警告**

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので絶対に行わないでください。
- ❗ 本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❗ 取付け作業は規定トルクに従って、確実に締付けてください。締め付けが足りないと脱落などにより重大な事故や故障を招く恐れがあります。



**注意**

- ❗ 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について（別添の脱脂作業要領も参考にしてください。）

- ❗ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール（IPA）または「(株)タクティー取扱いのシリコンオフ」を使用して確実な脱脂を行ってください。指定以外のシリコンオフは使用しないでください。
- ❗ 脱脂作業にポディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ❗ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ❗ 両面テープは一度貼り付けてから剥がれますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ❗ 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足りないと両面テープが剥がれます。
- ❗ 両面テープの圧着は49N（5kgf）以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- ❗ 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ❗ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ❗ 乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高くと変形やひび割れを起こしますので70℃以下で乾燥させてください。


取付けが終わったら

- ❗ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ❗ 本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

## ■ TRDエアロスパッツの取付け要領

### □ エアロスパッツの取付け

図 1

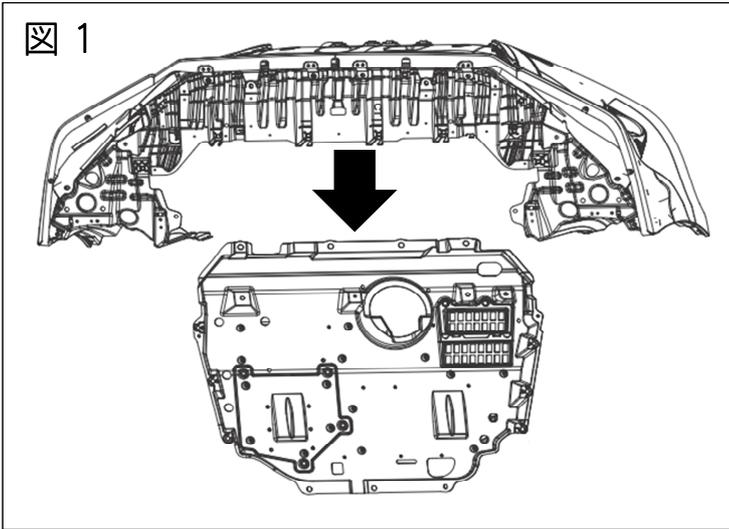

1. 図1のように、該当車両の修理書の従い、フロントアンダーカバーを取外す。



注意

車両から取り外したビス・クリップ類は再使用しますので、紛失しないように十分に注意してください。

2. 図2のように、フロントアンダーカバー左側のサービスホールを基準にして、寸法計測する。  
(左右各1箇所)
3. 図2のように、寸法の位置エアロスパッツを配置し、貼り付け部を脱脂を行いエアロスパッツを貼り付け圧着する。  
(左右各1箇所)
4. 貼り付けたエアロスパッツの穴のセンターを基準に、下穴 $3\phi$ 、本穴 $4.3\phi$ の取付け穴をあける。  
(左右各2箇所)
5. 加工穴にリベット②を差し込み、リベットを固定する。  
(左右各2箇所)
6. フロントアンダーカバーを該当車両の修理書に従い、車両に組付ける。

図 2

