

MS300-18004 GRリヤVブレース

取付・取扱要領書

この度はGRリヤVブレースをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は本商品の取付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取り扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

- 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。
- 本商品の取付け作業・部品交換は、必ず専門の整備工場で行ってください。
- 本商品の取付け作業・部品交換は、必ず該当車両の修理書（トヨタ自動車(株)発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。

■ 品番・適合車種

品番	車種	備考
MS300-18004	GR86 '21.10~	


・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。 <https://www.trdparts.jp/>

■ 構成部品

No.	品名	個数	
①	ブレース (RH/LH)	各1	
②	ブラケット	1	
③	フランジナット	4	M8
④	リベット	4	
⑤	型紙	1	
⑥	取付・取扱説明書	1	

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図

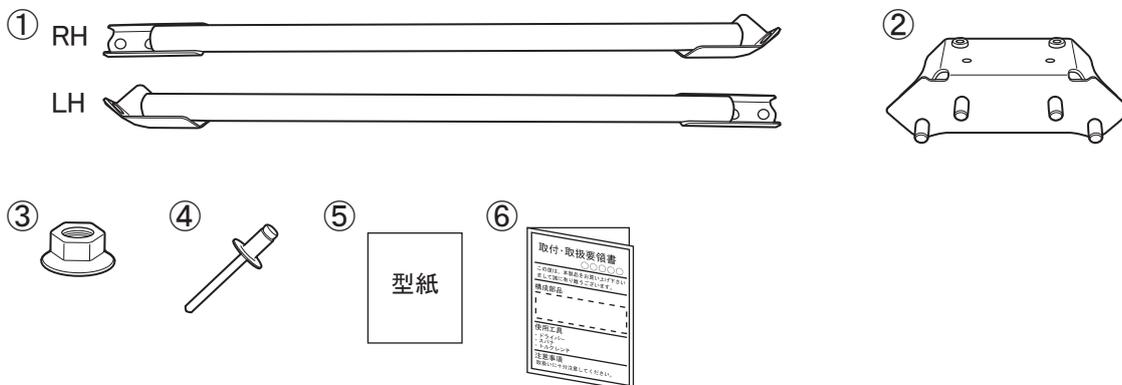

取り付け上のご注意（取り付け作業の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重傷等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行っていただくこと

⚠ 警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ⊘ 本商品の分解・加工は絶対しないでください。破損や事故の原因となる場合があります。
- ⊘ 取り付け作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行ってください。車両が予期せずに動き、体を挟むなどの重度な事故の原因となります。
- ❗ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❗ 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが不足すると脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。
- ❗ 車高を下げた改造を伴う場合、**最低地上高90mm**(注1)を確保してください。
(注1: 車両のホイールベース、オーバーハングの値によって変わる場合があります)
- ❗ 車高調整タイプのサスペンションキットを装着した車両で一般公道を走行する場合、路面との干渉にご注意ください。

⚠ 注意

- ❗ 本商品の交換、取り付け作業は必ず設備の整った専門の整備工場で行ってください。
- ❗ 交換の際は、必ず該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を守って作業を行ってください。
- ❗ 本商品を取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合がないことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生した上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。
- ❗ 取り付け作業は、必ずエンジンが冷えていることを確認してください。エンジンルーム、マフラーが熱いとヤケドをするおそれがあります。
- ❗ 取り付け後、本商品と他の部品との干渉を確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談ください。そのまま走行すると破損や故障の原因となります。
- ❗ 本商品装着後に、衝突などの強い衝撃を受けた場合は直ちにご使用を中止してください。取り付け部分や本体に変形や破損、故障が生じる場合があります。必ず、整備工場にて点検を受けてください。
- ❗ 本商品取り付け後、走行中に異常な振動や異音を感じたら直ちに安全な場所に停車してください。そのまま走行を続けると、重大な事故や破損の原因となる場合があります。整備工場にて点検を受けてください。

取り付けが終わったら

- ❗ 取り付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ 作業時にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。
- 不具合が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店へ至急ご連絡をお願いいたします。

■ 目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 1
2. 取り付け上のご注意（取り付け作業の方へ） 2
3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取付構成図 . . . 3
4. 取付準備、取付要領、締付けトルク一覧表 4～8
5. 取付完了後の点検・注意事項 8

■ 取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・一般工具・加工用工具（ハサミ・カッター等）
- ・電動ドリル（刃：3.0mm 4.1mm）・トルクレンチ・保護メガネ
- ・軍手・保護シート

■ 保証について


本商品は、1年・20,000Kmの保証を実施致します。

（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<<https://www.trdparts.jp/>>

「保証について」をご覧ください。

■ 取付構成図

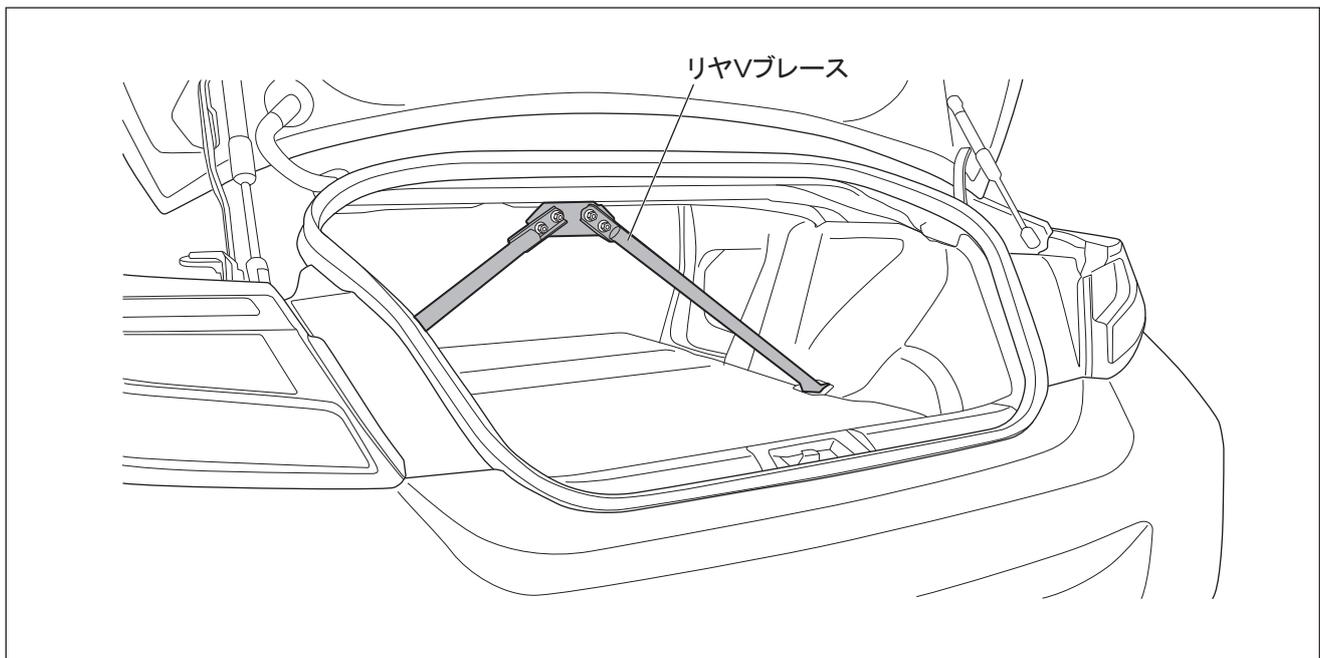


■ 取付要領

□リヤVブレース取付準備

1. 車両からラゲージコンパートメントフロアマットを取り外す。
2. 図1のようにラゲージコンパートメントフロアマットの左右側部を図示寸法で計測して切除加工する。
(左右各1箇所)

図1

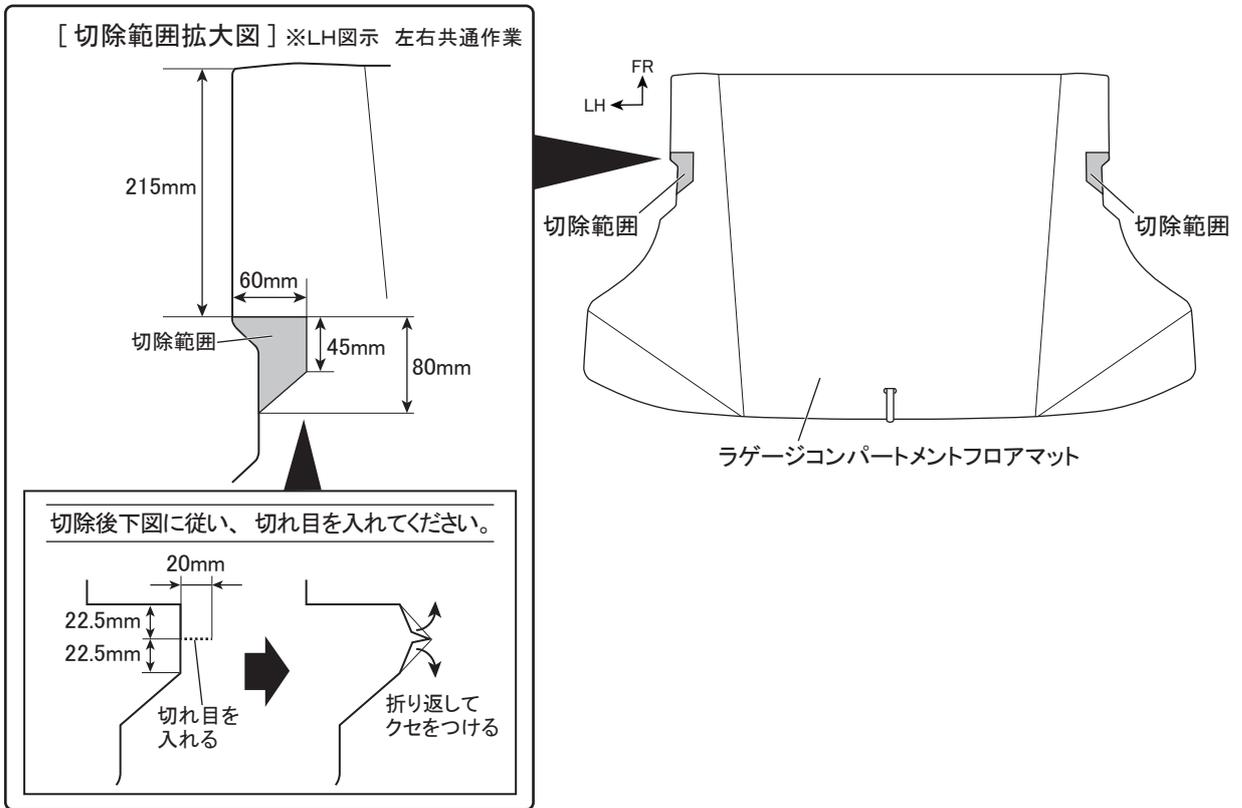


3. 切除部周囲のバリを除去し、ラゲージコンパートメントフロアマットを車両に復元する。

△注意：ラゲージコンパートメントフロアマットは車両後方に合わせてください。

4. 図2のようにラゲージコンパートメントフロアマット左右側部の切除部前端に合わせ、ラゲージコンパートメントトリムカバーに切除範囲基準をマーキングする。

図2 ※LH図示 左右共通作業

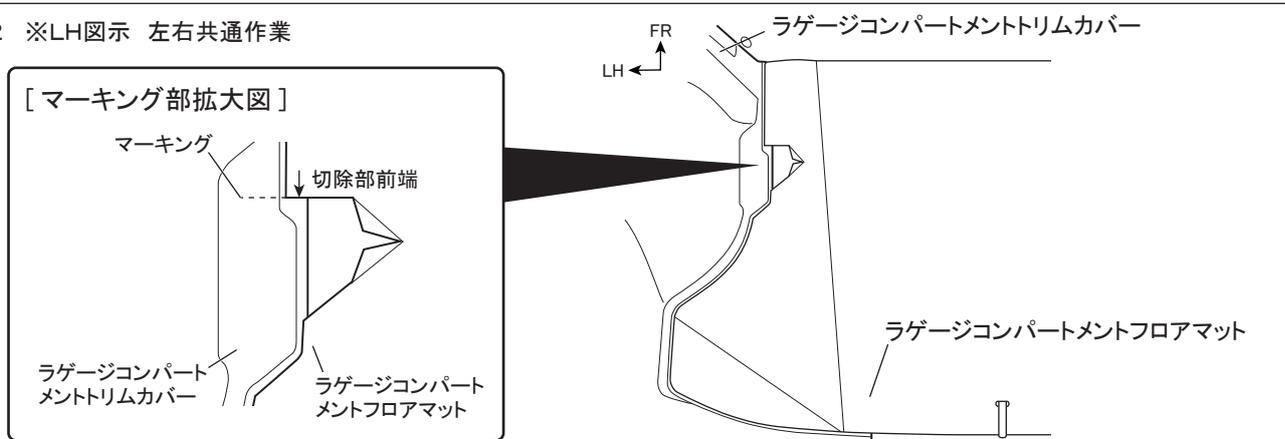


5. 該当車両の修理書に従い、ラゲージコンパートメントフロアマットおよびラゲージコンパートメントトリムカバーを取り外す。

👉アドバイス：取り外した車両部品、車両クリップ類は再使用しますので傷つきや紛失がないよう十分に注意して保管してください。

6. 図3のようにマーキングを基準に図示寸法で計測し、ラゲージコンパートメントトリムカバーを切除加工する。
(左右各1箇所)

図3 ※LH図示 左右共通作業

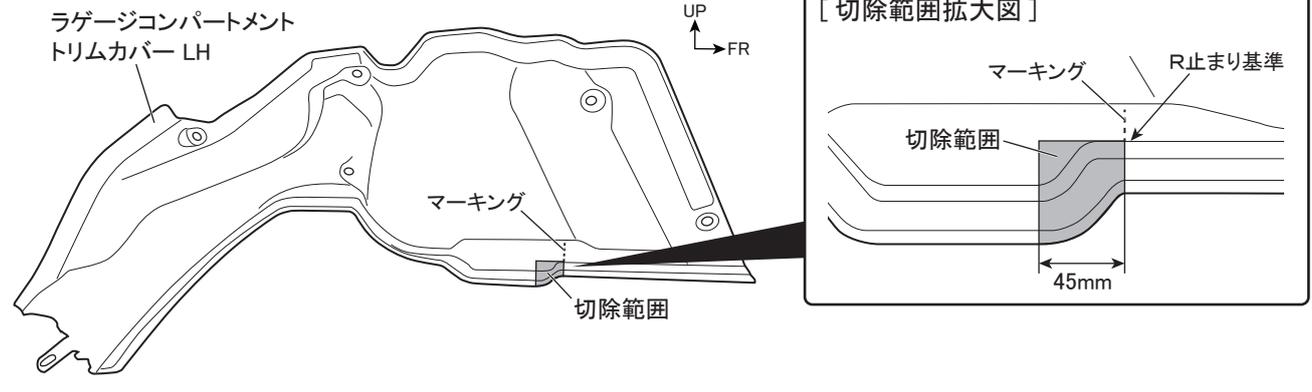

7. 切除部周囲のバリを除去する。

⚠ 注意 : 使用中にケガをするおそれがありますので、確実にバリを除去してください。

8. 穴あけ作業を行うため、ラゲージルーム内を養生する。

👉 アドバイス : ラゲージルーム上面板金部に穴あけ作業を行う際に切り粉が飛散するため、必ず養生してください。

9. 図4のように⑤型紙を台紙から切り取り、ラゲージルーム内の図示部にマスキングテープ等で貼り付ける。
(1箇所)


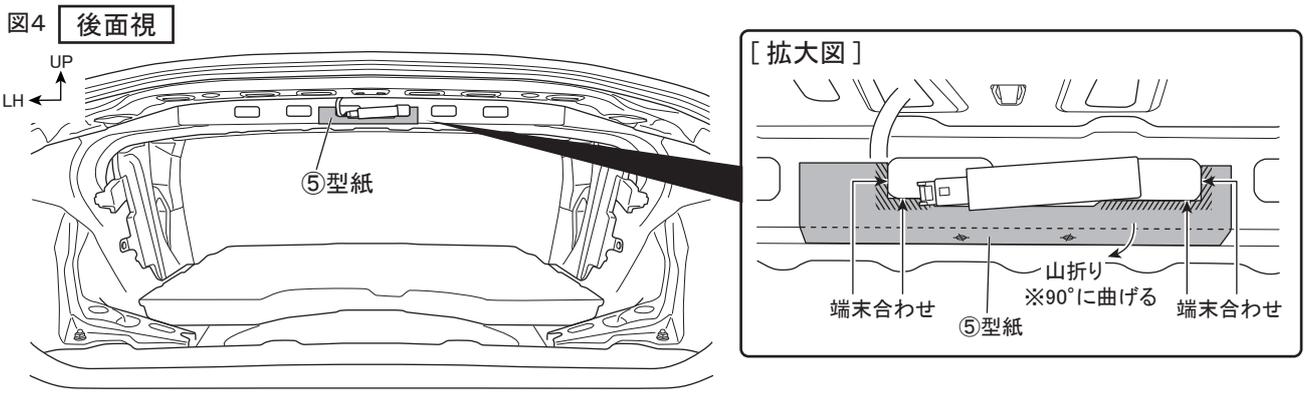


図5 後面視



10. 図5のように⑤型紙の穴あけ位置に合わせて下穴φ3.0であけ、φ4.1の本穴をあける。
(2箇所)


👉 アドバイス : 穴あけ作業の際はドリルの刃にガムテープ等を巻き、貫通防止策を施してください。

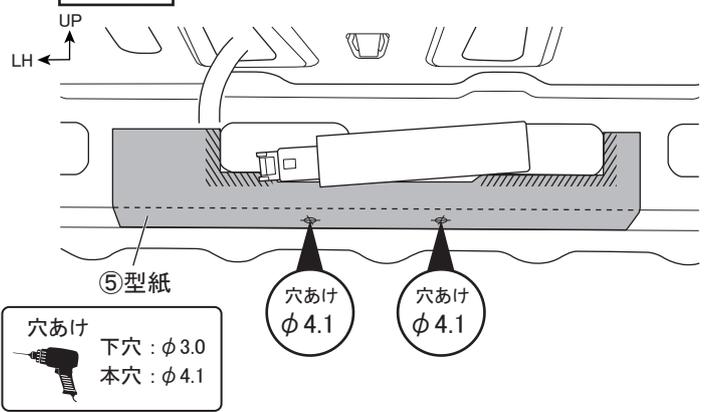

11. ⑤型紙を剥がして加工穴周囲のバリを除去し、タッチアップ等で防錆処理を施す。(2箇所)


12. 図6のようにラゲージルーム上面にあけた $\phi 4.1$ 加工穴に合わせて②ブラケットをあて、④リベットを後方の穴（2箇所）に仮差しして仮固定し、前方の穴中心に合わせて車両板金部に穴あけ位置をマーキングする。（2箇所）

図6

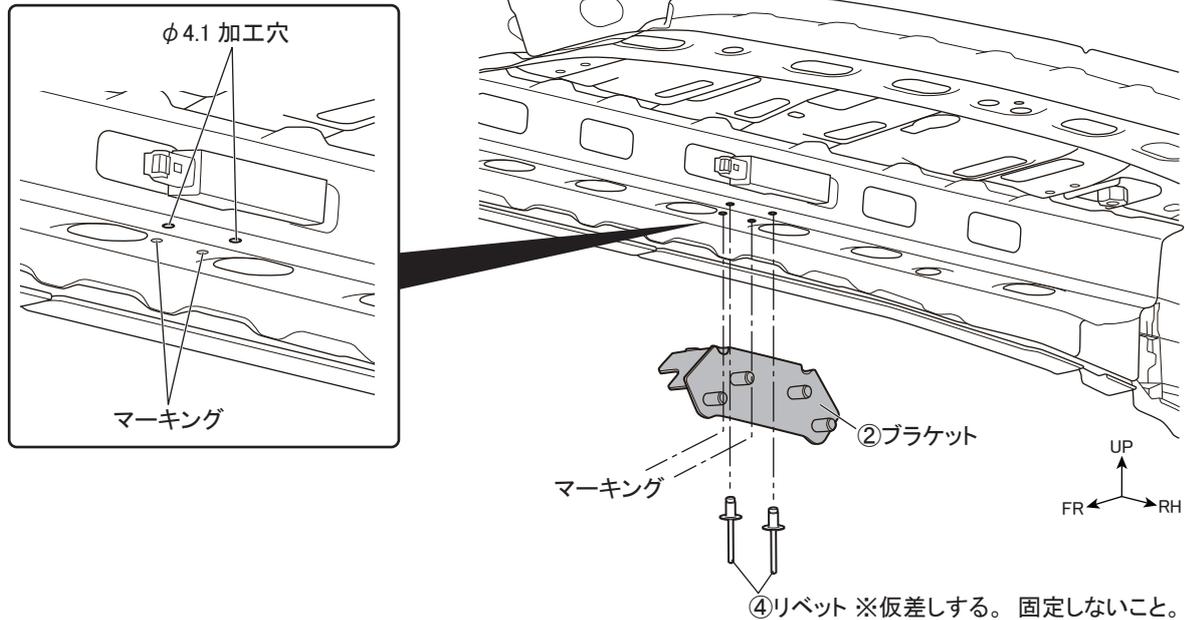

13. ②ブラケットを取り外す。

図7

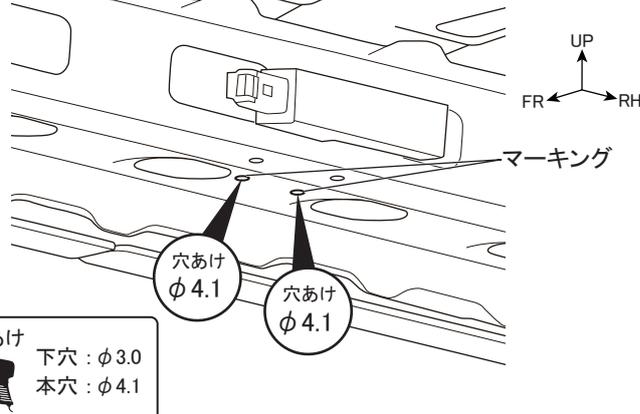

14. 図7のようにマーキングに合わせて下穴 $\phi 3.0$ であけ、 $\phi 4.1$ の本穴をあける。（2箇所）


アドバイス：穴あけ作業の際はドリルの刃にガムテープ等を巻き、貫通防止策を施してください。



15. 加工穴周囲のバリを除去し、タッチアップ等で防錆処理を施す。（2箇所）

□リヤVブレース取付要領



図8

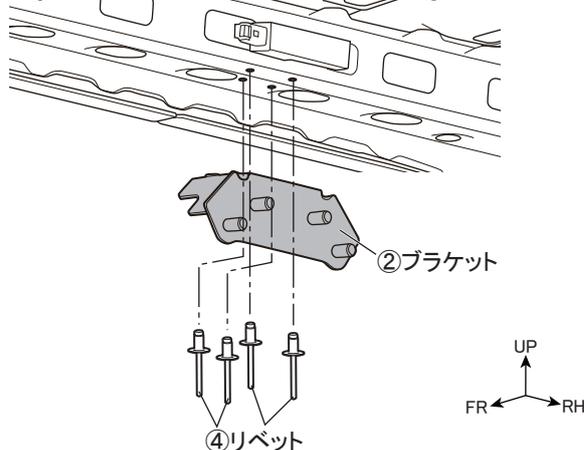

1. 図8のように $\phi 4.1$ 加工穴（4箇所）に合わせて②ブラケットをあて、取付位置を確認して④リベットを取り付け、固定する。（4箇所）

2. 図9のように車両リヤサスペンションタワー一部前側の車両フランジナットを取り外す。(左右各1箇所)


図9

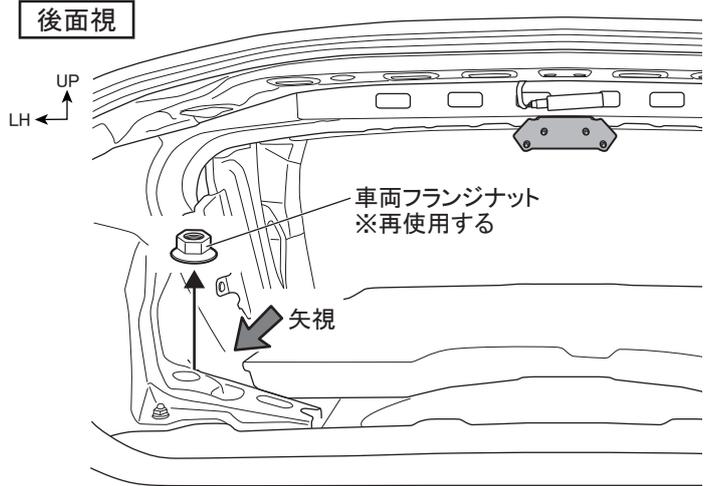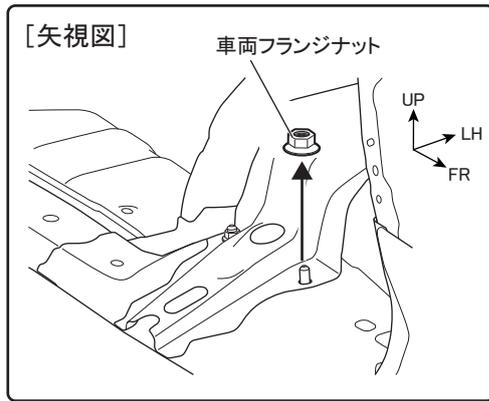

👉 アドバイス：取り外した車両フランジナットは再使用しますので傷つきや紛失がないよう十分に注意して保管してください。

3. 図10のように②ブラケットのボルト部および車両リヤサスペンションタワー一部前側のボルト部に合わせて①ブレース (RH/LH) をあて、②ブラケット部を③フランジナット (4箇所)、車両リヤサスペンションタワー部を車両フランジナット (左右各1箇所) で仮締めする。

図10 後面視

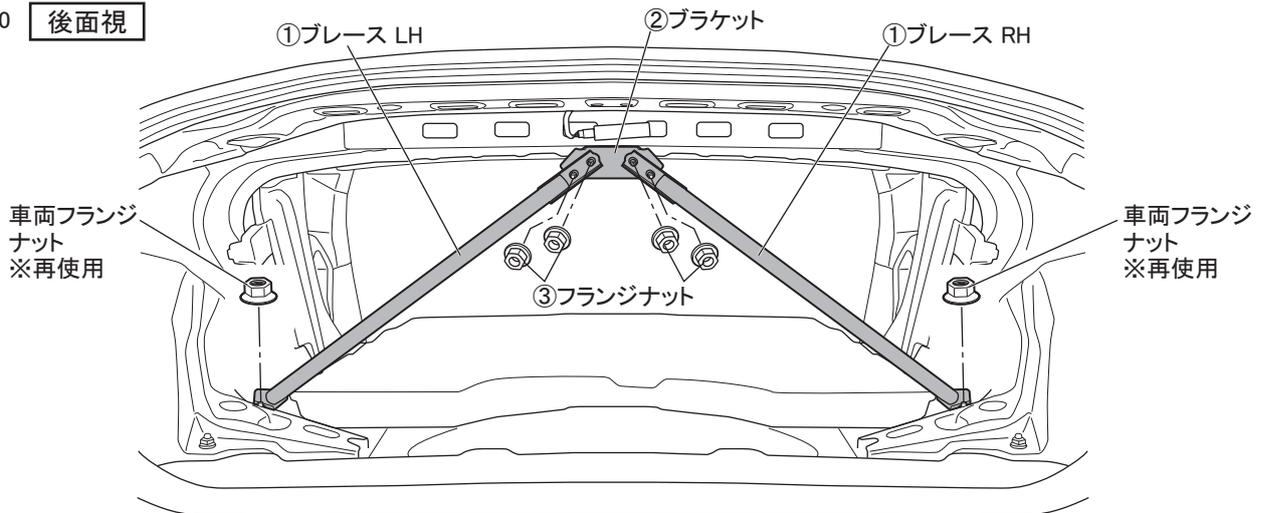

⚠ 注意：インパクトレンチは使用しないでください。

4. 取り付け位置やガタつき等を確認し、③フランジナット (4箇所)、車両フランジナットを指定トルクで本締めする。
※サスペンションに車両の荷重が掛かっている状態 (1G 状態) にして仮締めした各ボルト、ナットを指定トルクで本締めする。

③フランジナット
締付けトルク：20.0N・m

車両フランジナット
締付けトルク：36.0N・m

5. 該当車両の修理書に従い、ラゲージコンパートメントフロアマットおよびラゲージコンパートメントトリムカバーを復元する。

■ 締付けトルク一覧表

取付部位	構成部品 No.	サイズ	締付けトルク	
①ブレース、②ブラケット	③フランジナット	M8	20.0N・m	<input type="checkbox"/>
①ブレース、車両サスペンションタワー部	車両フランジナット	M10	36.0N・m	<input type="checkbox"/>

■ 取付完了後の点検・注意事項

1. 取り付け後数キロの走行を行い、各部に干渉が無いこと、異音等がないことを確認してください。
2. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。
3. 装着後は、定期的（定期点検時等）に取り付け部に緩みなどが無いことを点検してください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
TRD商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-2121
<https://www.trdparts.jp/>

MS300-18004

