

MS346-18002 GRエアロスタビライジングカバー

取付・取扱要領書

この度はGRエアロスタビライジングカバーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は本商品の取付け、取扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

● 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは必ず車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品番	塗装色	適合車種	備考
MS346-18002	ブラック(212)	GR86 '21.10~	

・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。 <https://www.trdparts.jp/>


■ 構成部品

No.	品名	個数	備考
①	エアロスタビライジングカバー	1	
②	PACプライマー	1	N-200
③	取付・取扱要領書	1	本書


※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図

①

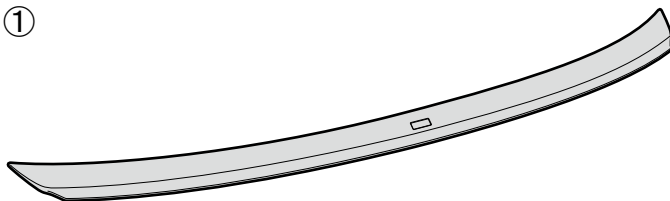

②



③



取付上のご注意（取付作業の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。



やってはいけないこと



必ず行っていただくこと

警告

- ⊖ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ⓪ 本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。

注意

- ⓪ 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ⓪ 本商品の取付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について（別添の脱脂作業要領も参考にしてください。）

- ⓪ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール(IPA)を使用し、上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- ⓪ 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ⓪ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ⓪ 両面テープは一度貼り付けてから剥がれますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ⓪ 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⓪ 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⊖ 本商品の取付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

取付けが終わったら

- ⓪ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ⓪ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■ 目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 1
2. 取付上のご注意（取付作業の方へ） 2
3. 目次、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取付構成図 . . . 3
4. 取付準備、取付要領 4～6
5. 取付完了後の点検・注意事項 6

■ 取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・ 一般工具
- ・ 加工用工具（ハサミ・カッター等）
- ・ 軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ・養生テープ
- ・ ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス

■ 保証について


本商品は、1年・20,000Kmの保証を実施致します。

（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<<https://www.trdparts.jp/>>

「保証について」をご覧ください。

■ 取付構成図

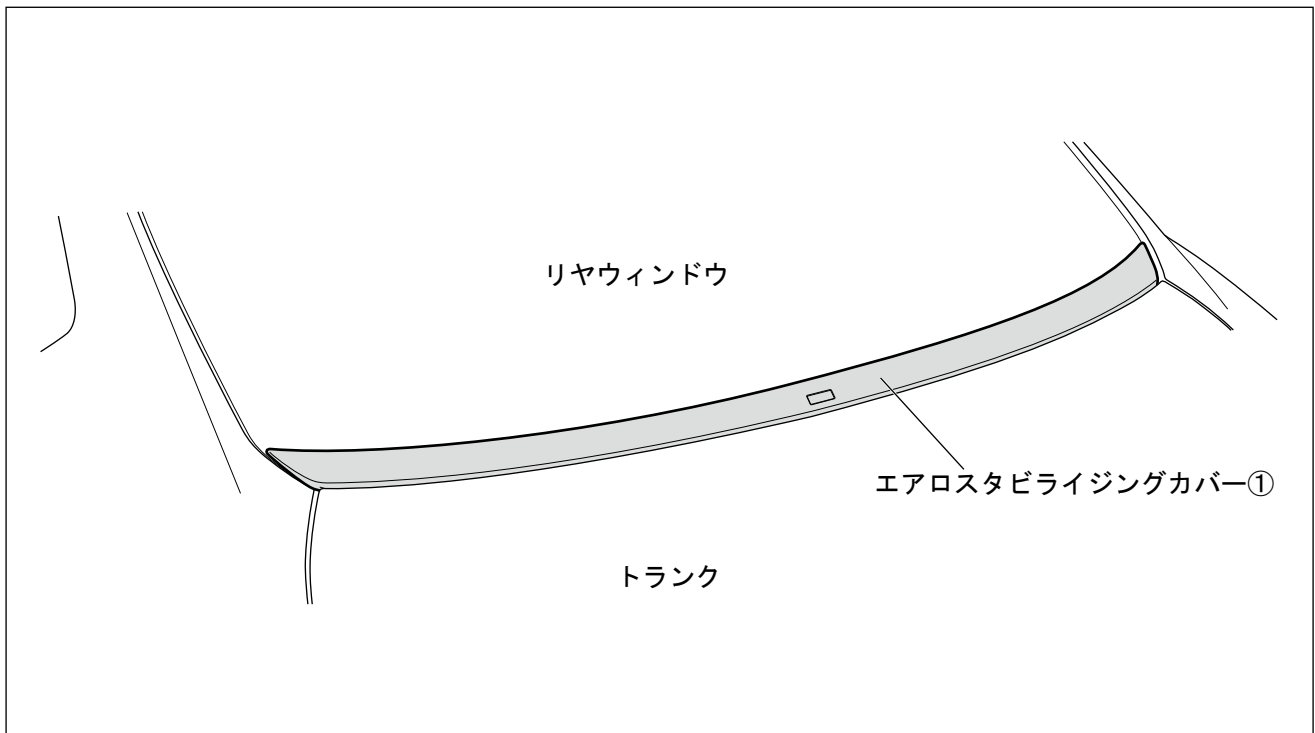


■ 取付準備、取付要領

□ エアロスタビライジングカバー 取付準備

1. 図1のようにトランクを開けエアロスタビライジングカバー①をリヤウィンドウに仮当てし位置を合わせて養生テープ等で固定する。トランクを開閉して干渉しないことを確認する。
2. 脱脂及びプライマー塗布の保護と、取付け位置出しのために、マスキングテープを貼付ける。
エアロスタビライジングカバー①外周上側はリヤウィンドウに、下側はリヤウィンドウの縁に、左右はサイドパネルに、マスキングテープを貼付けエアロスタビライジングカバー①をリヤウィンドウから取外す。

△注意：PACプライマー塗布範囲のマスキング作業及び、取付け作業性を正確にするため、正確な位置出しとマスキングを行ってください。

図1

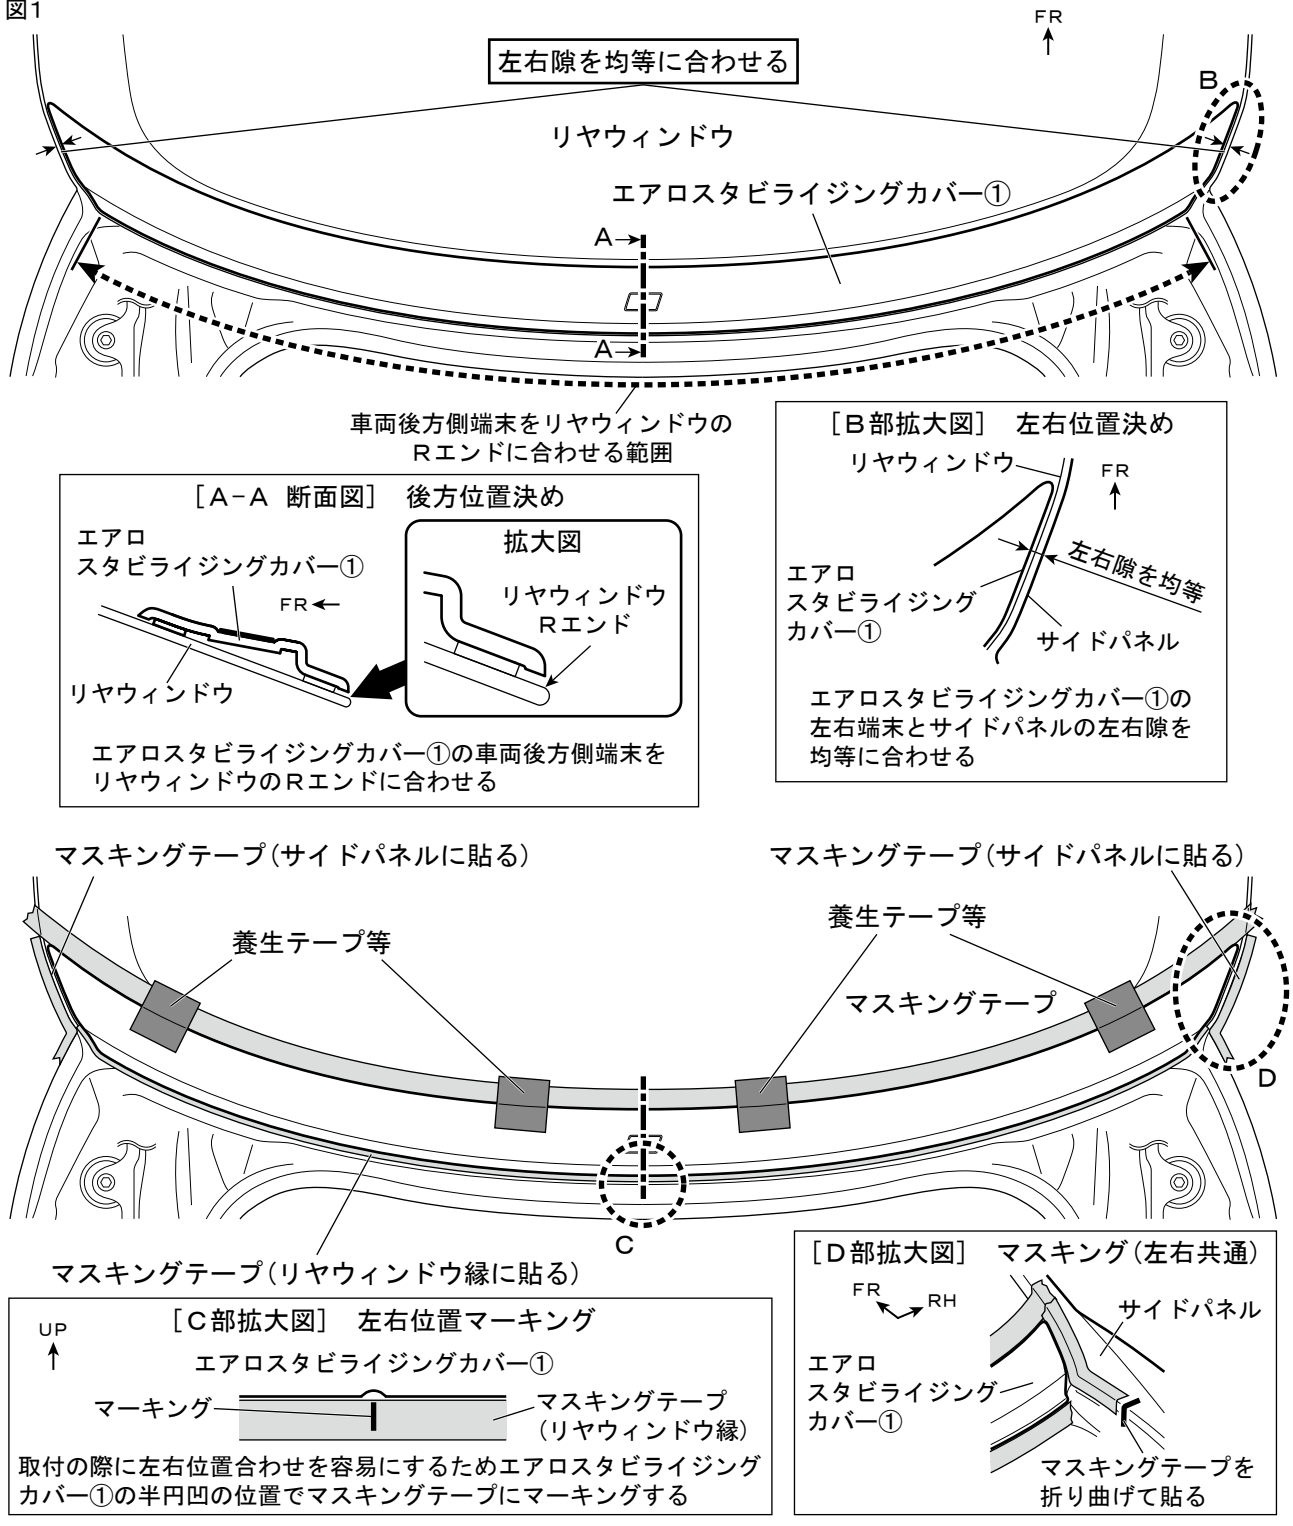


3. 図2のように両面テープ貼付け部の汚れを取除き、ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール(以下IPA)で一方向に拭いて脱脂し、PACプライマー②を塗布する。

△警告：ガラスコーティングが施されている場合は、ガラスにキズをつけないよう、コンパウンド等で除去した上で、必ず脱脂を行ってください。
ガラスコーティング剤が残っていると両面テープは剥がれます。

△注意：脱脂を行う際は、上記以外の溶剤は使用しないでください。
油脂分が残り、両面テープが剥れる原因になります。

👉アドバイス：脱脂後は、十分に乾燥させてください。


△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。
付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

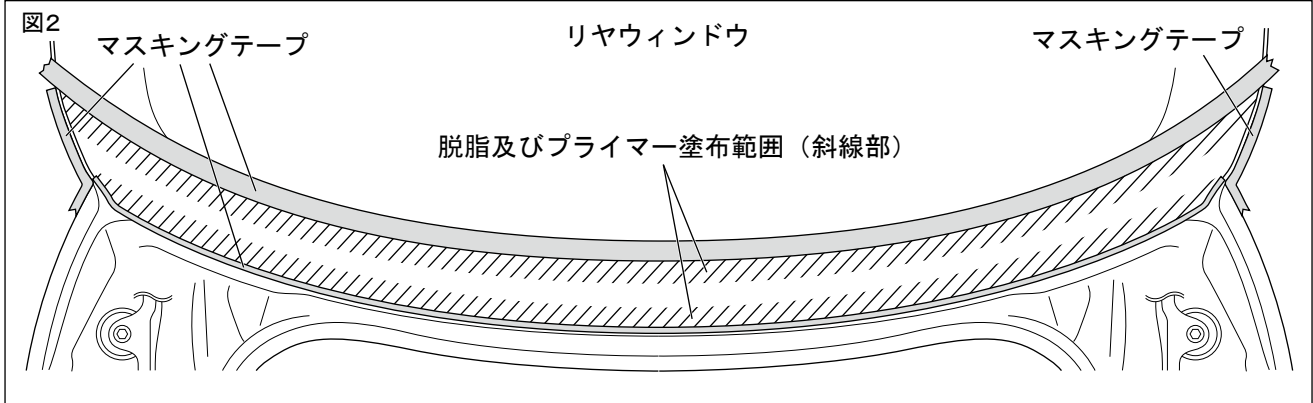

4. PACプライマー②塗布後、サイドパネルに貼った左右のマスキングテープのみを剥がす。
5. 図3のようにエアロスタビライジングカバー①の両面テープ離型紙を矢印の方向に一部剥がして、マスキングテープ等で表面側に貼付ける。(4箇所)


△注意：両面テープの離型紙をすべて剥がしてしまうと、正しい取付位置に取付けが出来なくなります。

△注意：両面テープの接着力を最大限に発揮させるため、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

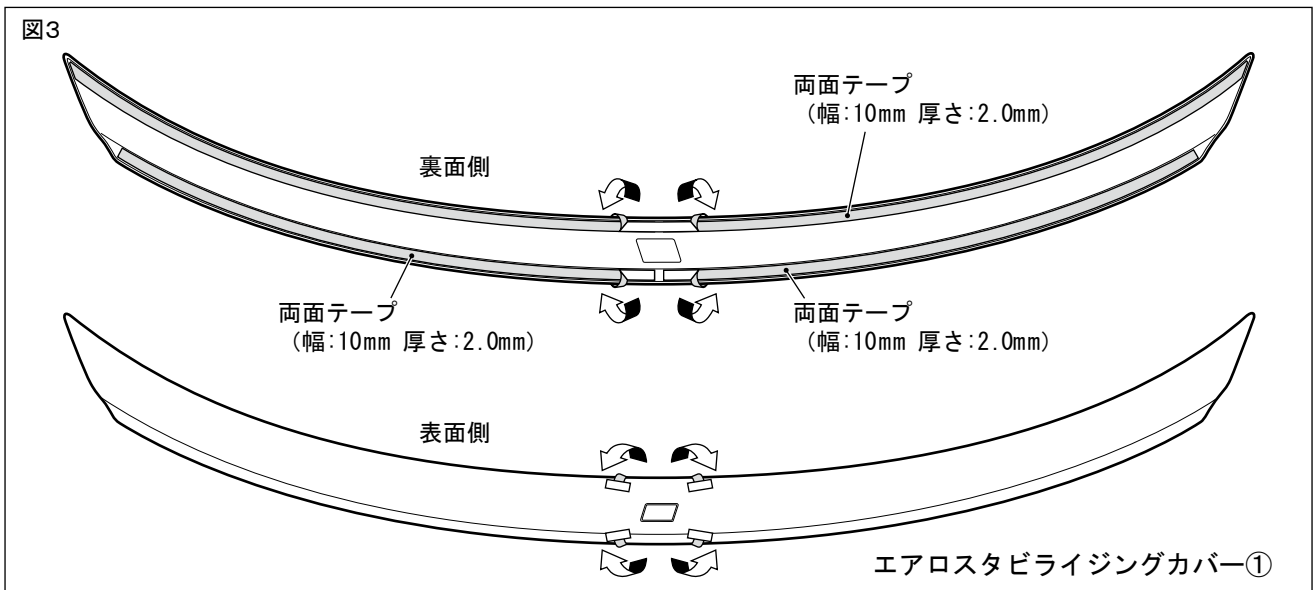

□ エアロスタビライジングカバー 取付要領

1. 図4のように取付準備で貼付けたマスキングテープにエアロスタビライジングカバー①の上下を合わせ、仮当て時の左右位置マークに半円凹を合わせて、養生テープ等で固定する。
※B部の左右隙が均等になっているか確認する。
2. 取付位置が変わらないように、両面テープ離型紙を矢印方向に①②の順に引き抜きながら圧着する。(4箇所)

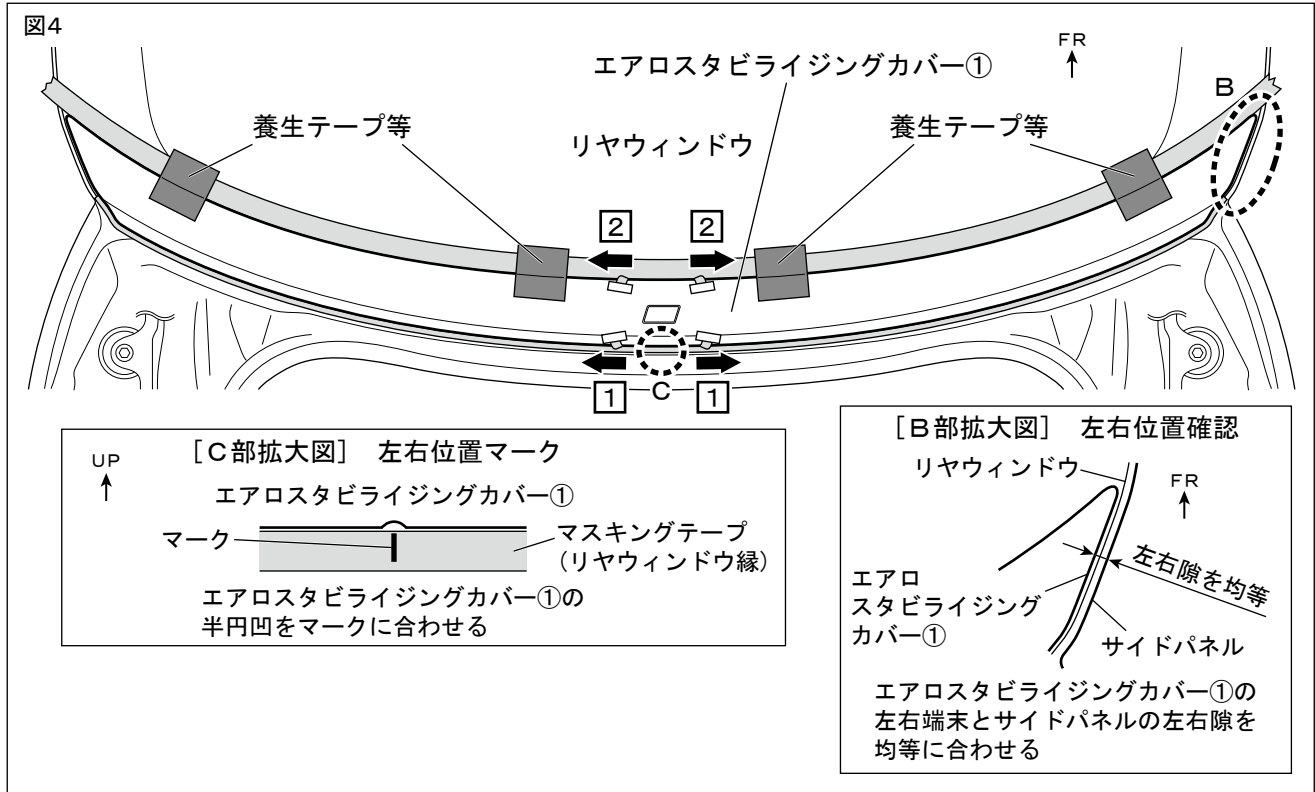

3. トランクを開閉して干渉しないことを確認する。
4. マスキングテープを全て剥がす。

アドバイス 両面テープの接着力は安定するまで3～5時間程度必要です。製品の取付け後は、最低3時間程度、強い振動や風圧（車両の移動を含む）が、掛からないようにオープンタイム（静止時間）お取りください。

警告 両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

■取付完了後の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
2. 車両及びエアロスタビライジングカバー廻りに傷が付いていないことを確認する。
3. 本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
TRD商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-2121
<https://www.trdparts.jp/>