

F SPORT PARTS

MS341-53009/10/11
フロントspoイラー

取付・取扱要領書

この度は F SPORT PARTS フロントspoイラーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本書は本商品の取り付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載しております。

取り付け前に必ずお読みのうえ、正しい取り付け、取り扱いを実施してください。

★ 本商品は未登録車への取り付けは出来ません、取り付けは車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

| 品番 | 塗装色 | 適合車種 | 備考 |
|----------------|------------------------|------|----|
| MS341-53009-A0 | ホワイトノーヴアガラスフレーク(083) | | |
| MS341-53009-C0 | グラファイトブラックガラスフレーク(223) | | |
| MS341-53011 | ブラック(212) | IS | |
| MS341-53010-NP | 未塗装品 | | |

・最新の適合情報は TRD 公式サイトをご覧ください。 <https://www.trdparts.jp/>

■ 構成部品

| No. | 部品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|-----|----------------|--------------------|-----|-------------------|
| ① | センターピース | MS341-53H05 | 1 | |
| ② | サイドピース (RH/LH) | MS341-53H04-NP(RH) | 各 1 | |
| | | MS341-53H06-NP(LH) | | |
| ③ | クリップ | | 9 | |
| ④ | タッピングスクリュー | | 6 | M4×16 |
| ⑤ | Jナット | | 6 | |
| ⑥ | ワッシャー | | 6 | t=1.0 内径 4 外径 11 |
| ⑦ | スクエアヘッドボルト | | 2 | |
| ⑧ | クリップナット | | 2 | |
| ⑨ | 隙間プレート | | 1 | t=1.0 |
| ⑩ | エプトシーラー | | 2 | t=5 w=5 L=50 |
| ⑪ | ナイロンワッシャー | | 7 | t=1.0 内径 8 外径 18 |
| ⑫ | PAC プライマー (赤袋) | 08867-00250 | 1 | N210NT |
| ⑬ | 型紙 | | 3 | A、B、C、D、E、F、G、H、J |


以下、MS341-53010-NP (未塗装品セット) のみに同梱

| No. | 部品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|
| ⑭ | モール (イ型) | | 各 1 | 黒 / ライトグレー: 500mm |
| ⑮ | PAC プライマー (青袋) | 08867-00230 | 1 | K-500 |


※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

※①、②の品番にはリペアパーツ (MS380-53H04) を含みます。

■ 構成部品図

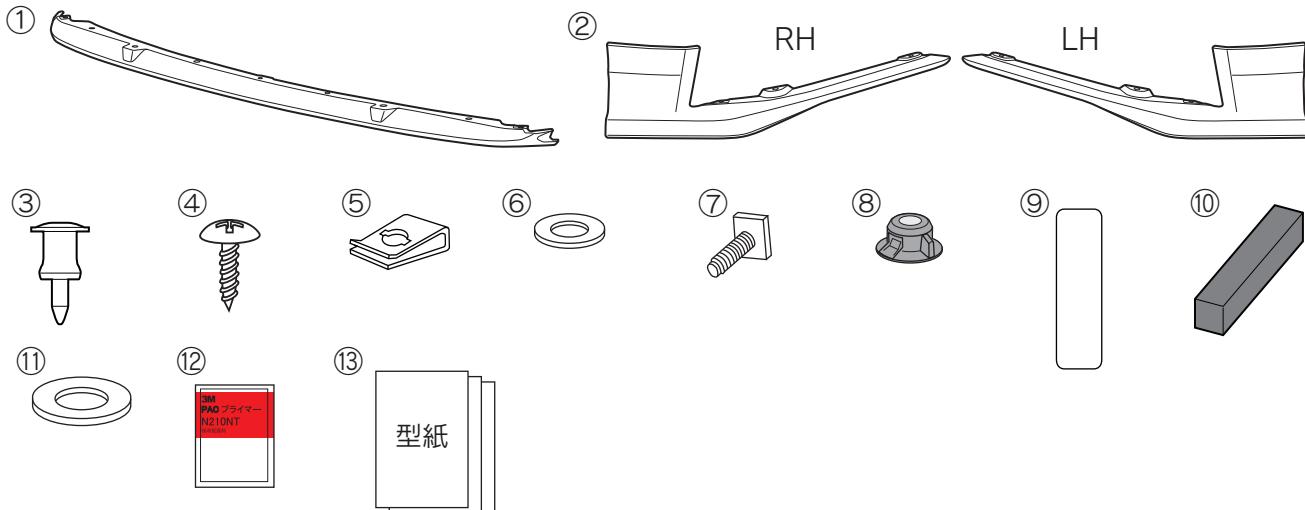

以下、MS341-53010-NP（未塗装品セット）のみに同梱

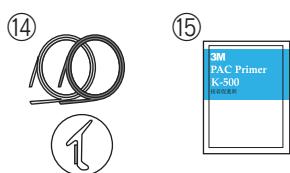

⑭モール（イ型）推奨使用色

| 塗装色（色記号） | モール色 |
|----------------------------|------|
| ソニッケロム(1L1) | ブラック |
| ソニッケリジウム(1L2) | ブラック |
| チタニウムカーバイトグレー(1L8) | ブラック |
| ニュートリノグレー(1NO) | ブラック |
| ラディアントレッドコントラストレイヤリング(3T5) | ブラック |
| ヒートブルーコントラストレイヤリング(8X1) | ブラック |

■ リペアパーツセット（補給）

| 品番 | 備考 |
|-------------|----------------------------------|
| MS380-53H04 | ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ のセット同梱 |

※本品は補給専用のため、MS341-53009/11 には付属しておりません。

※両面テープは付属しておりません。

取り付け上のご注意（取り付け作業者の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。



この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

（）やつてはいけないこと

（）必ず行なっていただくこと

△警告

- （）本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- （）本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車株発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- （）取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足らぬと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。

△注意

- （）本商品を取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- （）本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について（別添の脱脂作業要領も参考にしてください。）

- （）脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、イソプロピルアルコール(IPA)を使用し、記載以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- （）脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーティクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- （）脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- （）両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- （）本商品の両面テープは、環境温度が20°C以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足らぬと両面テープが剥がれます。
- （）両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が足らぬと両面テープが剥がれます。
- （）本商品の取り付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かかるないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかつた場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- （）本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- （）本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- （）乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高いと変形やひび割れを起こしますので70°C以下で乾燥させてください。

取り付けが終わったら

- （）取り付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- （）作業でバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- （）本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車株発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■ 目次

| | |
|--|-------|
| 1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図、リペアパーツセット（補給） | 1～2 |
| 2. 取り付け上のご注意（取付作業者の方へ） | 3 |
| 3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取付構成図 | 4 |
| 4. 取付準備、取付要領 | 5～11 |
| 5. 取付完了後の点検・注意事項 | 12 |
| 6. 未塗装品の取り扱いについて | 13～14 |
| 7. 補修キットについて | 15 |


■ 取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・一般工具
- ・加工用工具（エアソード等）・ヤスリ・ハサミ
- ・電動ドリル（刃：3.0mm/5.0mm/6.0mm/10.0mm）
- ・保護メガネ・軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ・養生テープ
- ・イソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス

■ 保証について

本商品は、3年・60,000Kmの保証を実施致します。
(3年または60,000Km走行時点のいずれか早い方まで)
※保証の詳細はTRD公式サイト<<https://www.trdparts.jp/>>
「保証について」をご覧ください。

■ 取付構成図

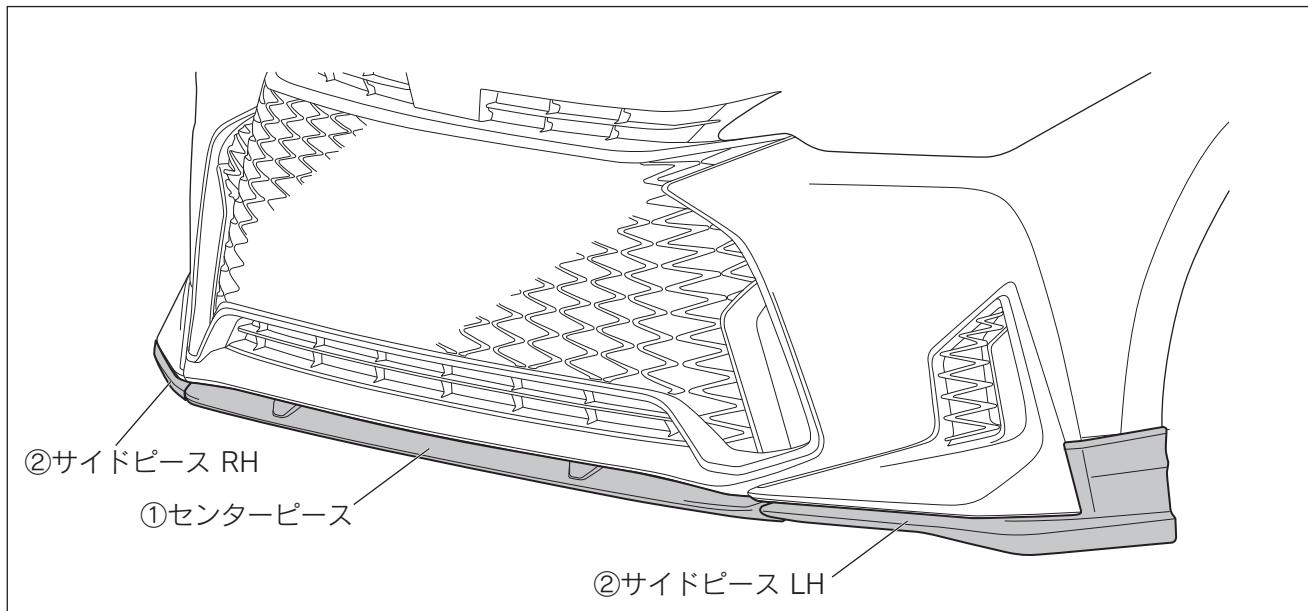

■ 取付準備、取付要領


※本取付・取扱要領書は、主に LH 側を示しており、RH 側も同様に行ってください。

□ フロントスポイラー取付準備

- 該当車両の修理書に従い、車両からフロントバンパー ASSY を取り外す。

△注意：取り外した車両部品、車両スクリュー、クリップ等は再使用しますので、無くさないように必ず保管してください。

図1 ※LH 図示 左右共通作業

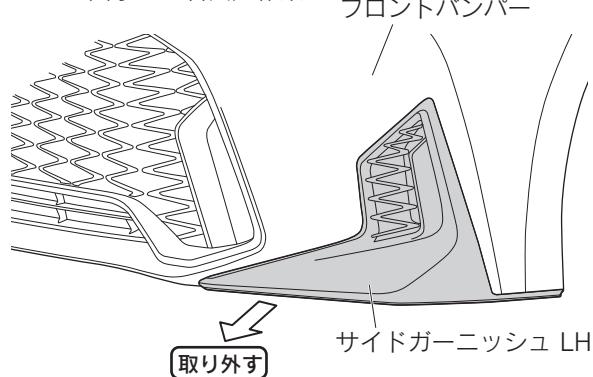

- 図1のように該当車両の修理書に従い、フロントバンパーからサイドガーニッシュを取り外す。(左右各1箇所)

- 図2のようにフロントバンパー下面に⑬型紙 A、B、C、D、E、F を貼り付ける。(左右各6箇所)

図2 下面図 ※LH 図示 左右共通作業


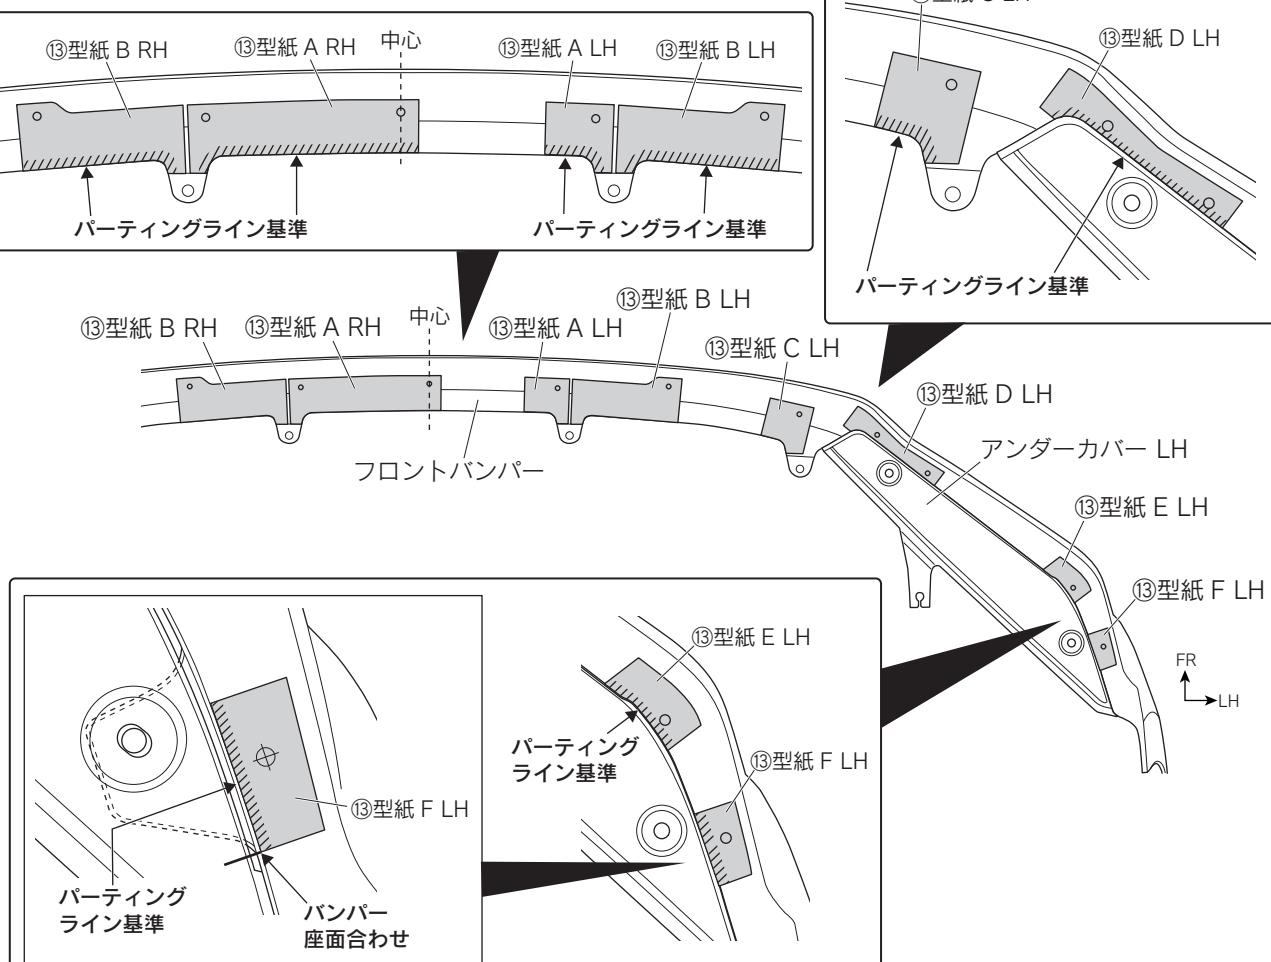



図3 下面図 ※LH 図示 左右共通作業

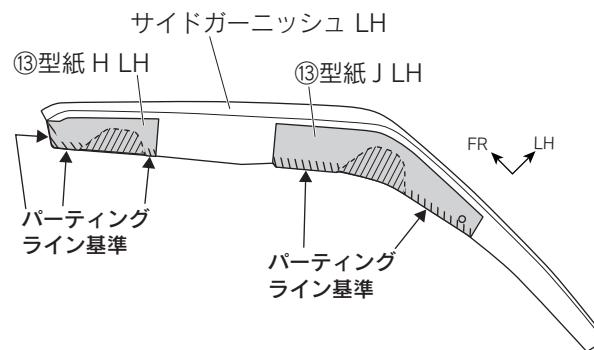

4. 図3のようにサイドガーニッシュ下面に⑬型紙 H、Jを貼り付ける。(左右各2箇所)

5. 図4のようにフロントバンパー側面に⑬型紙 G を貼り付け、⑬型紙 G 上端に合わせてマスキングテープ(取り付け高さマーキング)を貼り付ける。(左右各1箇所)


図4 ※LH 図示 左右共通作業

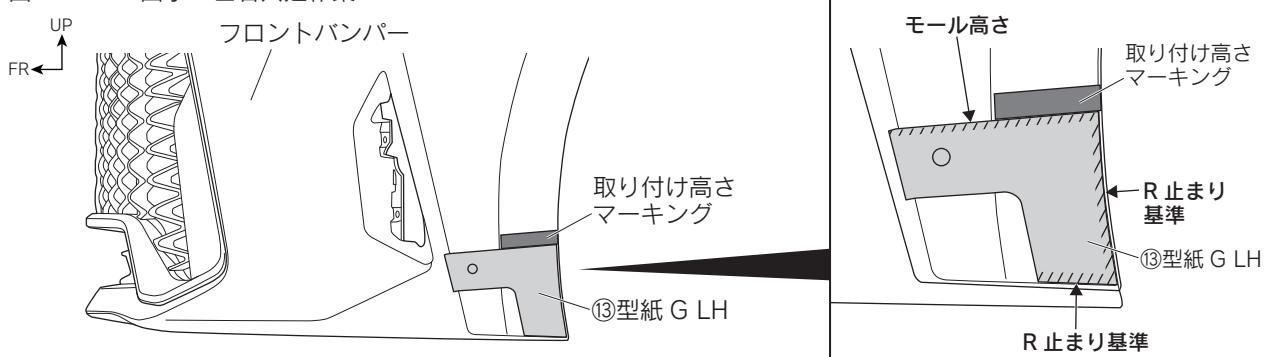

6. 図5のようにフロントバンパー下面の⑬型紙 A、B、C、D、E の穴位置に合わせて下穴を $\phi 3.0$ であけ、 $\phi 5.0$ の本穴をあける。(中央 1 箇所、左右各 6 箇所)

7. 図5のようにフロントバンパー下面の⑬型紙 F の穴位置に合わせて下穴を $\phi 3.0$ であけ、 $\phi 6.0$ の本穴をあける。(左右各 1 箇所)


図5 下面図 ※LH 図示 左右共通作業

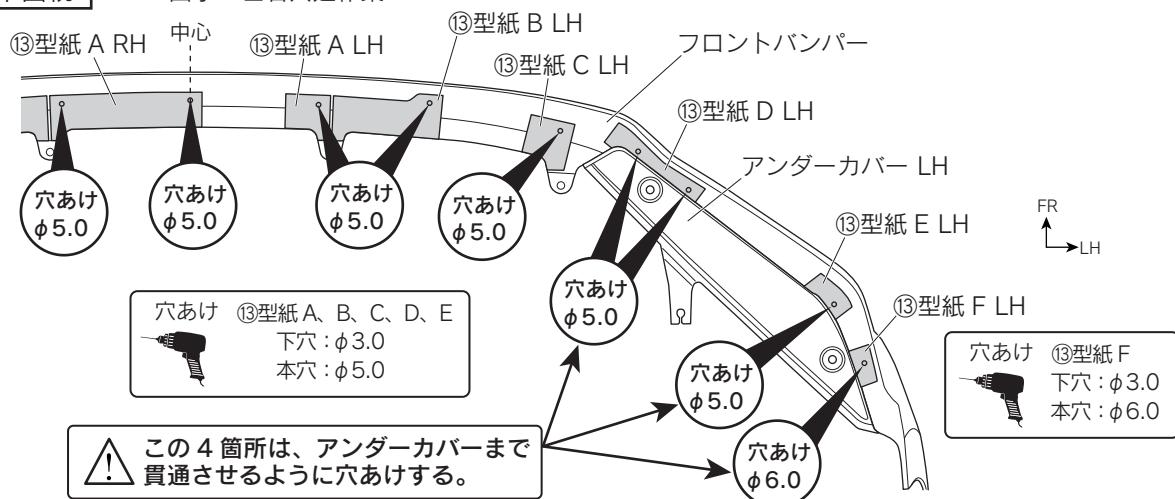

アドバイス: 穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、位置がズれないように注意してください。

△注意: 作業時は保護メガネを着用してください。

図6 下面視 ※LH 図示 左右共通作業

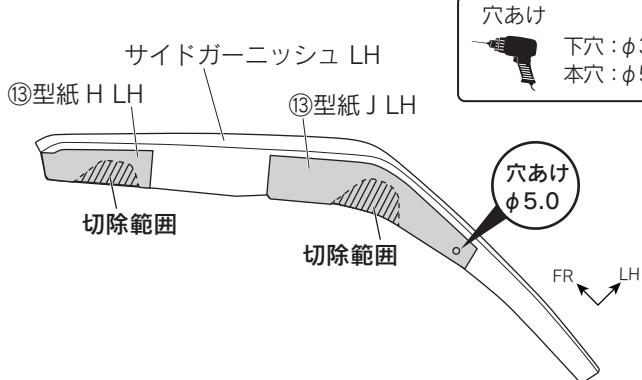


8. 図6のようにサイドガーニッシュ下面の⑬型紙Jの穴位置に合わせて下穴をφ3.0であけ、φ5.0の本穴をあける。
(左右各1箇所)

アドバイス: 穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、位置がズれないように注意してください。

△注意: 作業時は保護メガネを着用してください。

図7 ※LH 図示 左右共通作業

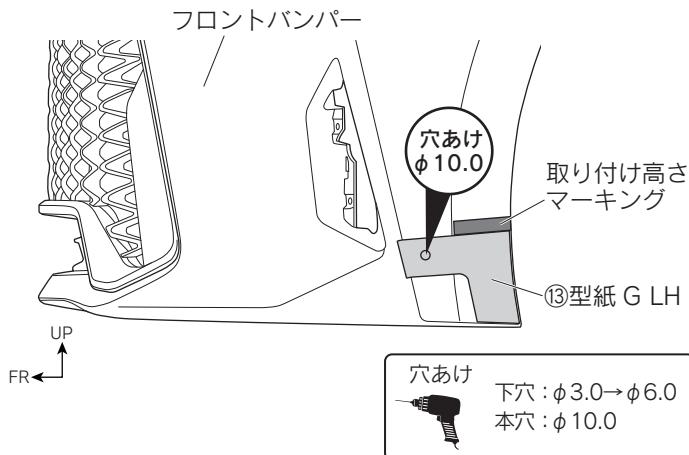

9. 図6のようにサイドガーニッシュ下面の⑬型紙H、Jのカットラインに沿って斜線部をエアソー等で切除加工する。
(左右各2箇所)

10. 図7のようにフロントバンパー側面の⑬型紙Gの穴位置に合わせて下穴をφ3.0→φ6.0の順であけ、φ10.0の本穴をあける。
(左右各1箇所)

アドバイス: 穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、位置がズれないように注意してください。


△注意: 作業時は保護メガネを着用してください。


11. ⑬型紙を全て剥がし、加工穴及び切除加工部周囲のバリを除去する。

12. 図8のようにフロントバンパー下面からアンダーカバーを取り外す。(左右各1箇所)

△注意: 取り外した車両部品は再使用しますので、無くさないように必ず保管してください。

図8 下面視 ※LH 図示 左右共通作業

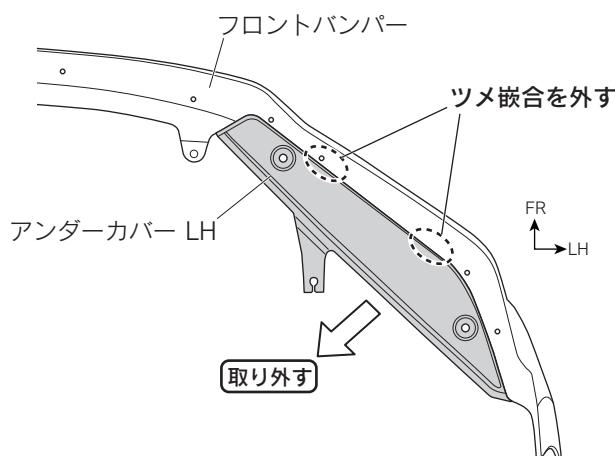

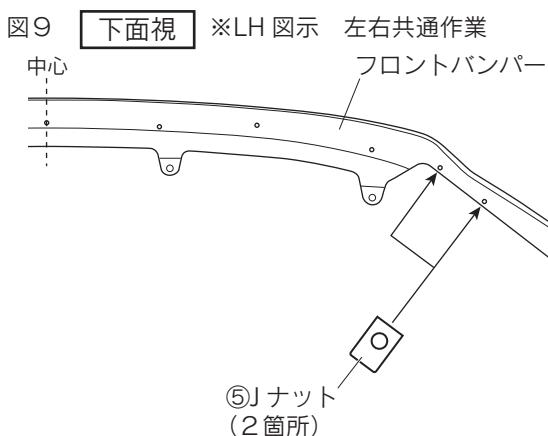

13. 図9のようにフロントバンパー下面に⑤J ナットを取り付ける。(左右各2箇所)


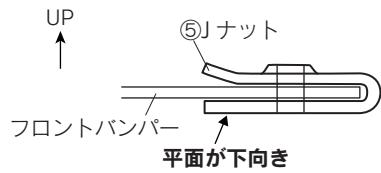


図10 下面視 ※LH 図示 左右共通作業

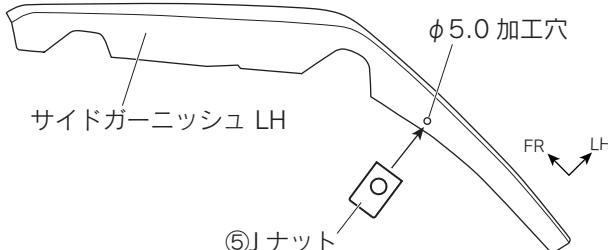

14. 図10のようにサイドガーニッシュ下面にあけたφ5.0 加工穴に合わせて⑤J ナットを取り付ける。(左右各1箇所)



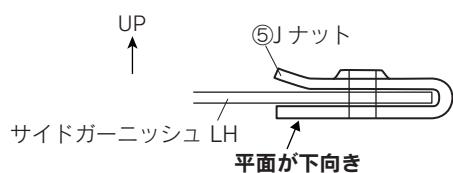


図11 下面視 ※LH 図示 左右共通作業

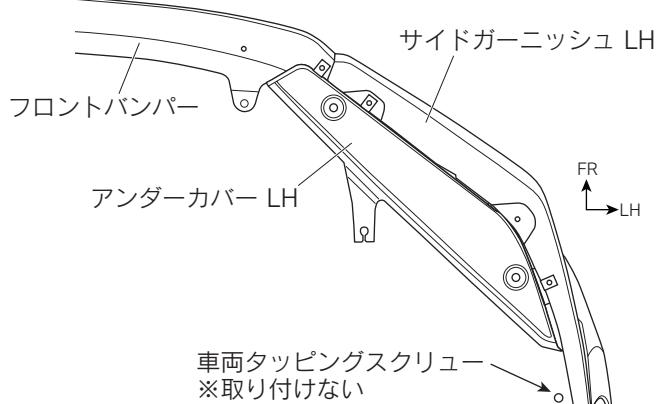

15. 図11のように該当車両の修理書に従い、フロントバンパーにサイドガーニッシュ及びアンダーカバーを復元し、フロントバンパー ASSY を車両に復元する。その際、左図位置の車両タッピングスクリューは②サイドピース取り付け時に使用するため、ここでは取り付けないこと。

図12 裏面視 ※LH 図示 左右共通作業

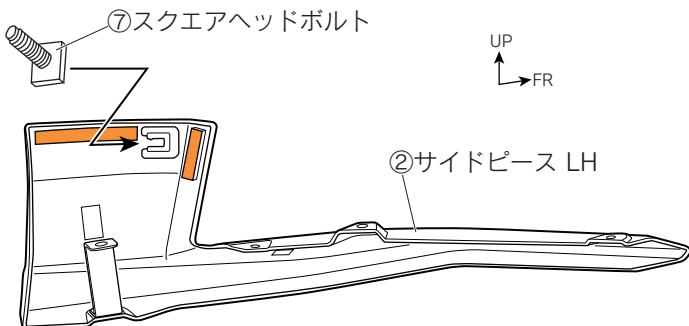

16. 図12のように②サイドピース裏面に⑦スクエアヘッドボルトを取り付ける。(左右各1箇所)

17. 図 13 のように取り付け高さマーキングに②サイドピースのモール上端を合わせてフロントバンパーにあて、下面を③クリップ（左右各 1箇所）、④タッピングスクリュー、⑥ワッシャー（左右各 2箇所）で仮締めし、養生テープで仮固定する。

図 13 ※LH 図示 左右共通作業



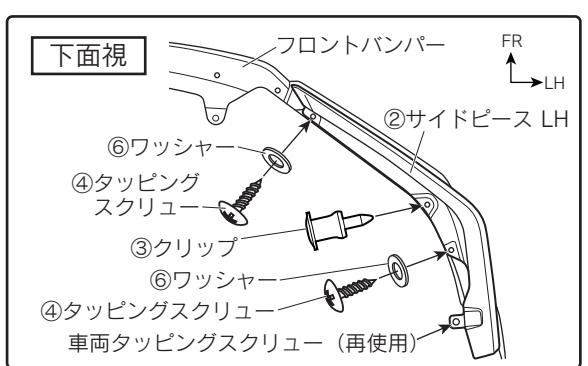


図 14 ※LH 図示 左右共通作業

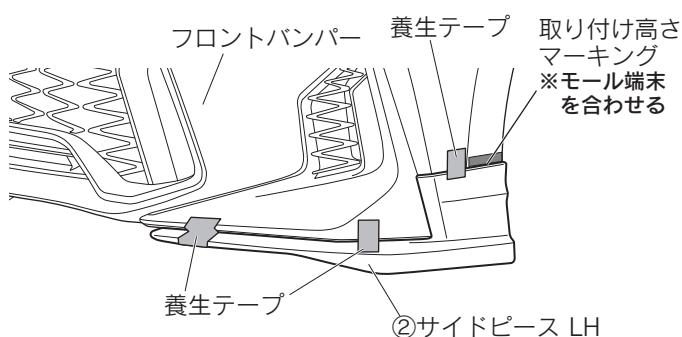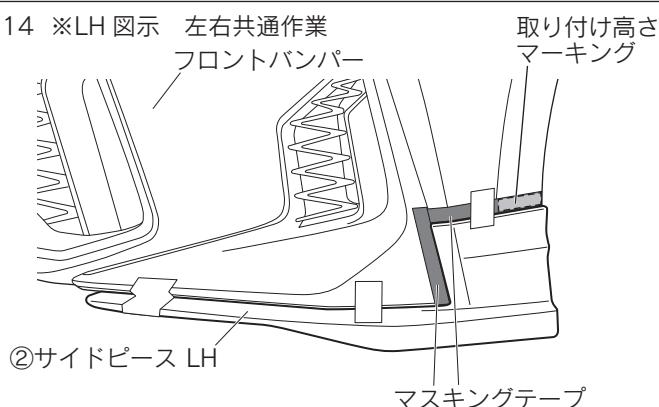


18. 図 14 のように②サイドピース上端（モール貼り付け部はモール上端）に合わせてフロントバンパーにマスキングテープを貼り付ける。

△注意 : PAC プライマー塗布範囲のマスキング作業のため正確な位置出し、マスキングを行ってください。

19. ②サイドピースを取り外す。

図 15 ※LH 図示 左右共通作業

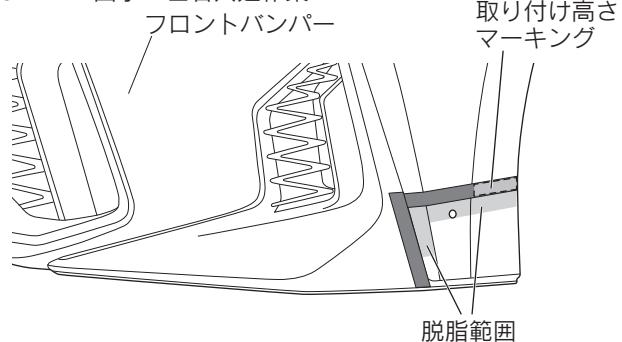


20. 図 15 のように両面テープ貼り付け部の汚れを取り除き、イソプロピルアルコール（IPA）で一方向に拭いて脱脂する。

△注意 : 脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

アドバイス : 脱脂後は、十分に乾燥させてください。

図 16 ※LH 図示 左右共通作業

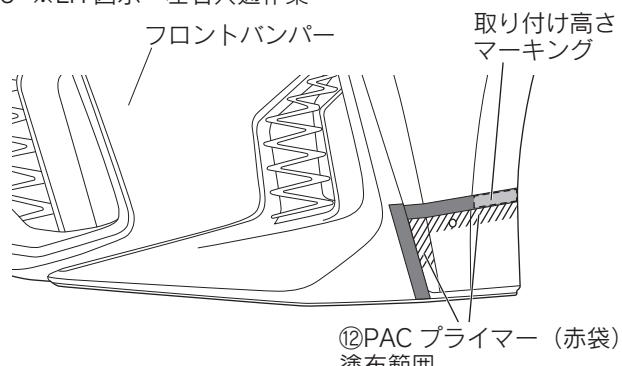


21. 図 16 のように両面テープ貼り付け部（左斜線部）に②PAC プライマー（赤袋）を塗布する。

△注意 : プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにイソプロピルアルコール（IPA）で拭き取ってください。
付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

22. マスキングテープを剥がす。
※取り付け高さマーキングは剥がさないでください。

23. 図 17 のように②サイドピースの両面テープの離型紙を矢印の方向に約 30mm 剥がしてマスキングテープ等で表側に貼り付ける。(左右各 2箇所)

図 17 [裏面視] ※LH 図示 左右共通作業

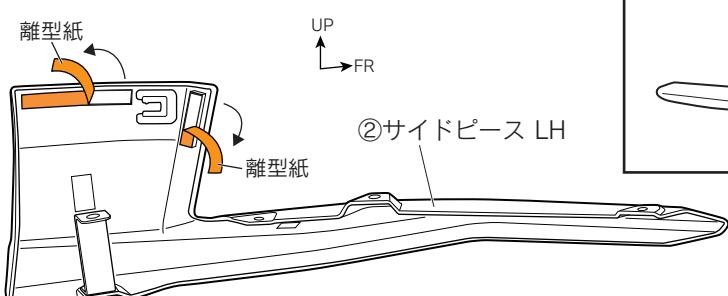


[表側]

②サイドピース LH



24. 図 18 のように①センターピース下面の穴中心に合わせて⑪ナイロンワッシャーを貼り付ける。
(7箇所)
その際、貼り付け部をイソプロピルアルコール (IPA) で一方向に拭いて脱脂する。



図 18 [下面視]

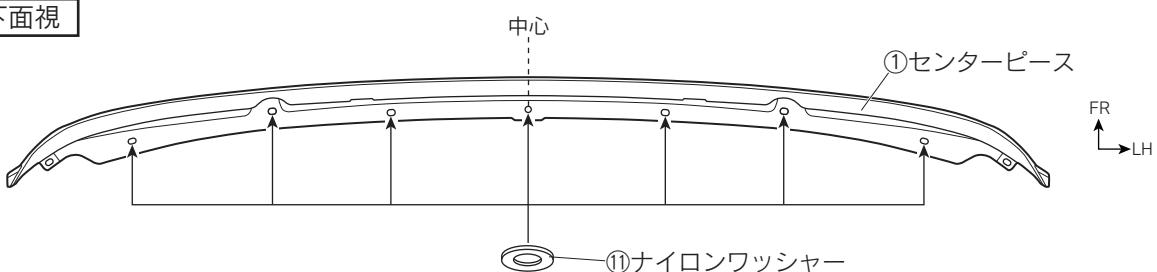

□フロントspoイラー取付要領



1. 図 19 のように①センターピースをフロントバンパーにあて、下面を③クリップ (中央 1箇所、左右各 3箇所) を取り付け、④タッピングスクリュー、⑥ワッシャー (左右各 1箇所) を本締めして取り付ける。

図 19 ※LH 図示 左右共通作業

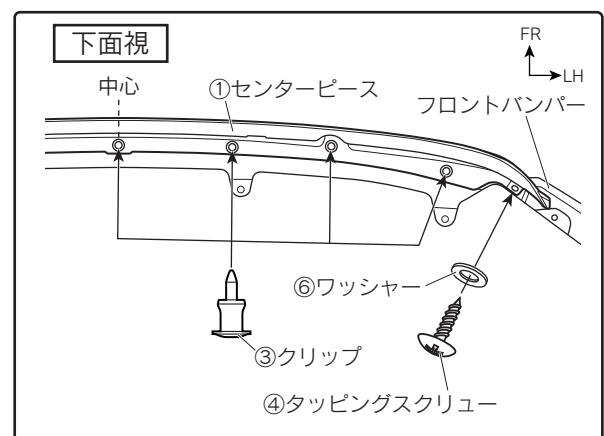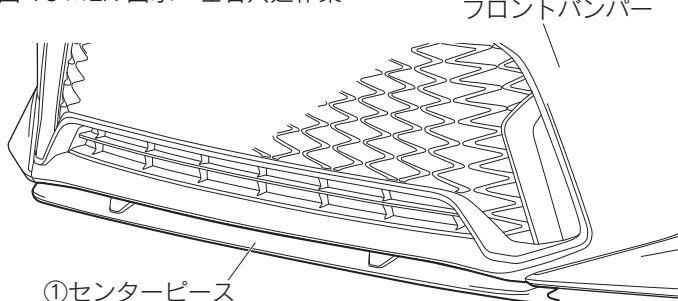



2. 図 20 のように取り付け高さマーキングに②サイドピースのモール上端を合わせてフロントバンパーにあて、下面を③クリップ（左右各 1 箇所）、④タッピングスクリュー、⑥ワッシャー（左右各 2 箇所）で仮締めする。

図 20 ※LH 図示 左右共通作業

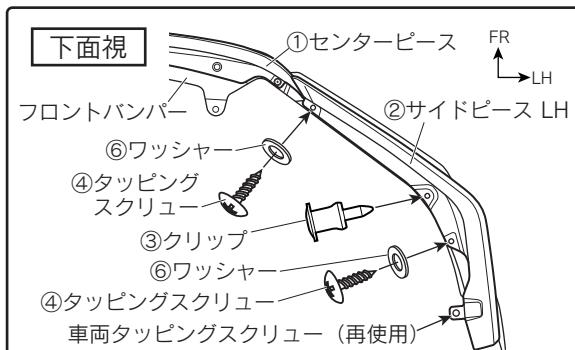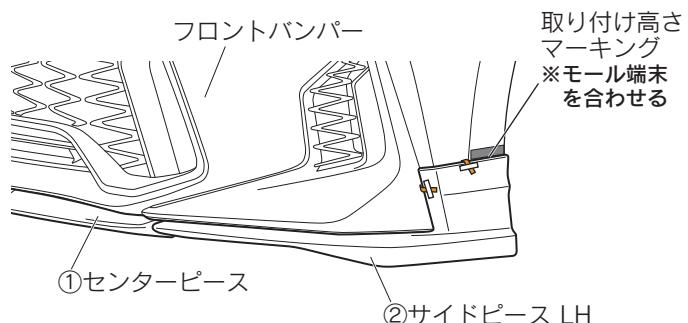


3. 図 21 のように図示部に⑨隙間プレートを挟む。（左右各 1 箇所）

図 21 ※LH 図示 左右共通作業

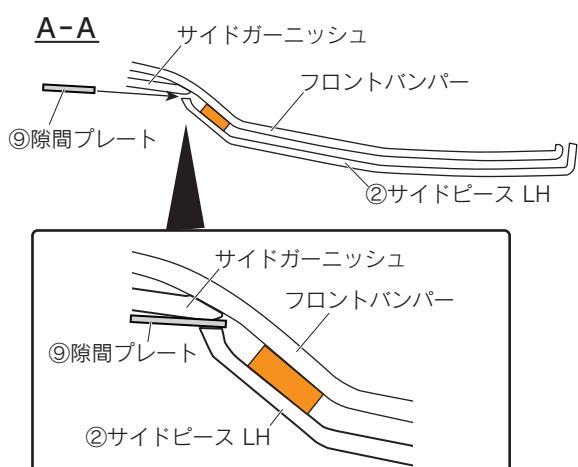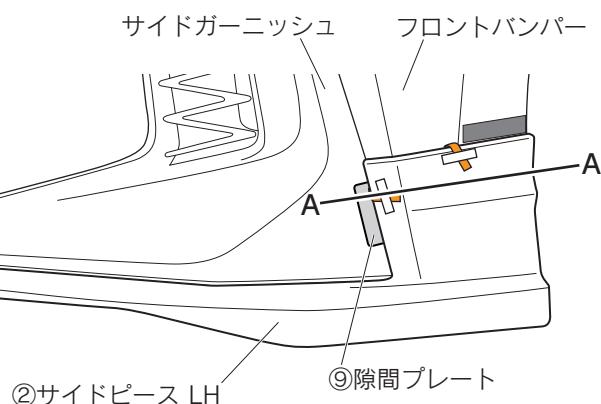

②サイドピース LH とサイドガーニッシュの間に
⑨隙間プレートを挟み、1mm の隙間を確保する。


図 22 ※LH 図示 左右共通作業

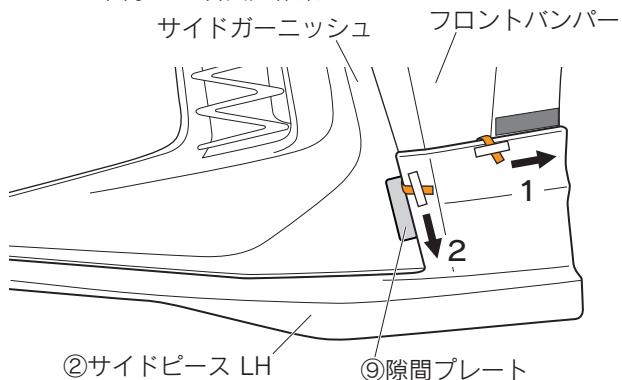

4. 図 22 のように取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼り付け圧着する。
(左右各 2 箇所)

△注意: 両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生するおそれがあります。

図23 ※LH図示 左右共通作業


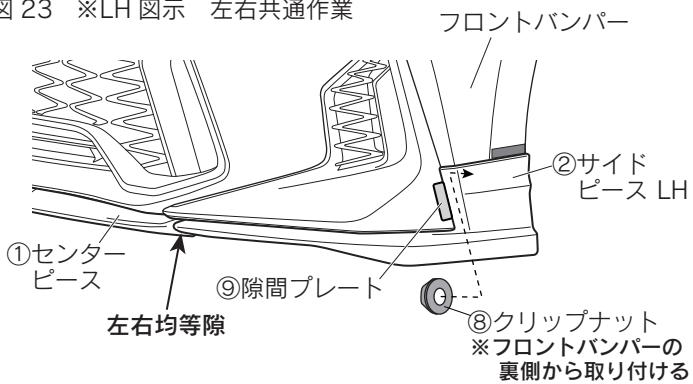


5. 図23のように②サイドピース側面をフロントバンパーの裏側から⑧クリップナットを取り付けて固定する。(左右各1箇所)

6. ①センターピースと②サイドピースの隙が左右均等になるよう調整して②サイドピース下面の④タッピングスクリュー(左右各2箇所)、車両タッピングスクリュー(左右各1箇所)を本締めする。

7. 図24のように②サイドピース下面端末に沿わせて⑩エプトシーラーをサイドガーニッシュ下面に貼り付ける。(左右各1箇所)
その際、貼り付け部の汚れを取り除き、イソプロピルアルコール(IPA)で一方向に拭いて脱脂する。

図24 ※LH図示 左右共通作業

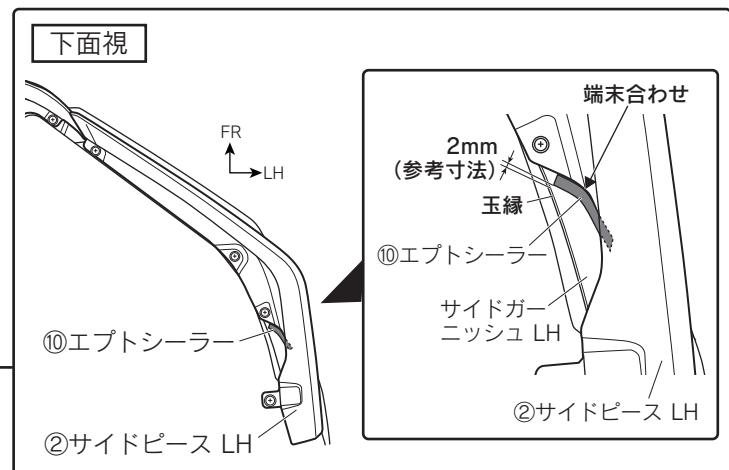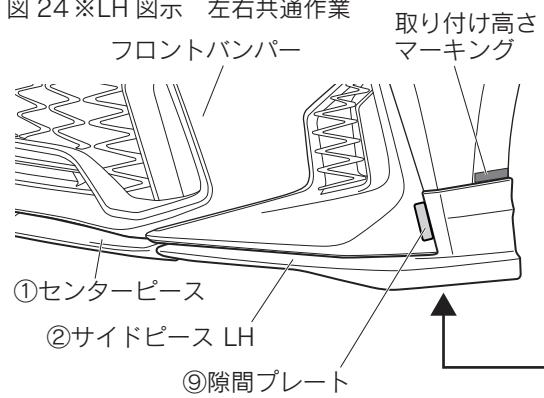

8. ⑨隙間プレートを外し、取り付け高さマーキングを剥がす。(左右各1箇所)

アドバイス

両面テープの接着力は安定するまで3~5時間程度必要です。
製品の取り付け後は、最低3時間程度、強い振動や風圧(車両の移動を含む)が、
掛からないようにオープンタイム(静止時間)お取りください。

警告

両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。
両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。
接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

■取付完了後の点検・注意事項

- 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
- 車両及びフロントspoiler廻りに傷が付いていないことを確認する。
- 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■ 未塗装品の取り扱いについて


下記は未塗装品 (MS341-53010-NP) の塗装前、塗装後の作業を記載しています。
下記要領に従い作業を行ってください。

△注意 : 本製品は下地処理として、製品表面の面出しまで実施しております。塗装前の下地処理として、足付け、脱脂、プライマーサフェーサー塗装は販売店様にて実施してください。

※本取付・取扱要領書は、主に LH 側を示しており、RH 側も同様に行ってください。

□ フロントスポイラーの塗装



図 25 裏面図 ※LH 図示 左右共通作業

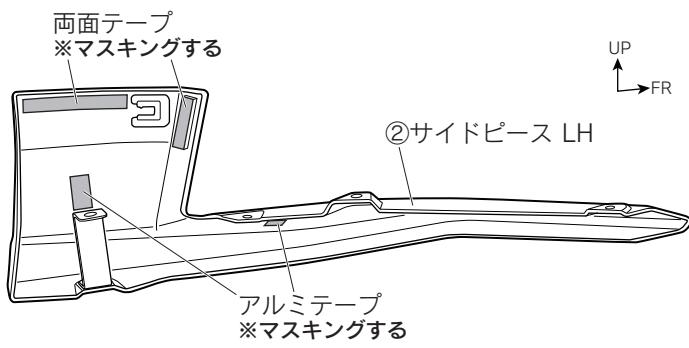

1. 図 25 のように②サイドピースの図示部をマスキングする。


2. 図 26 のように②サイドピースを車両色で塗装する。

図 26 ※LH 図示 左右共通作業

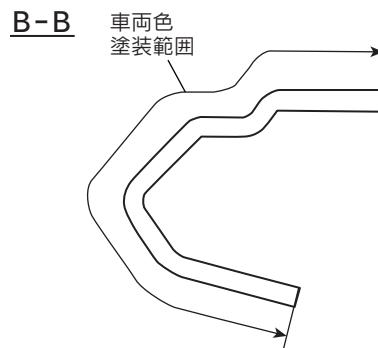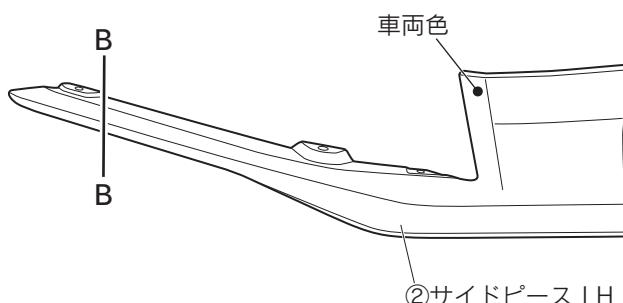

□ モールの貼り付け

図 27 裏面視 ※LH 図示 左右共通作業

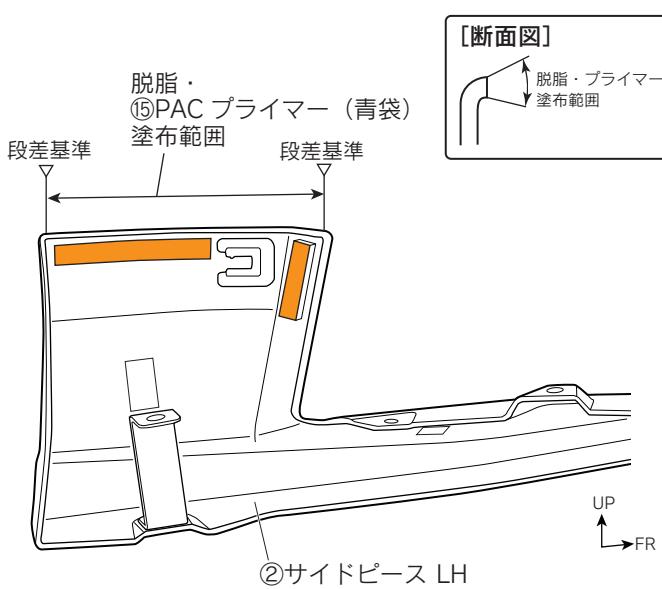


1. 図 27 のように⑯モール (イ型) 貼り付け部の汚れを取り除き、イソプロピルアルコール (IPA) で一方向に拭いて脱脂し、モール貼り付け部のみ⑯PAC プライマー (青袋) を塗布する。

△注意 : 脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。


アドバイス : 脱脂後は、十分に乾燥させてください。

△注意 : プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにイソプロピルアルコール (IPA) で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

図 28 裏面視 ※LH 図示 左右共通作業

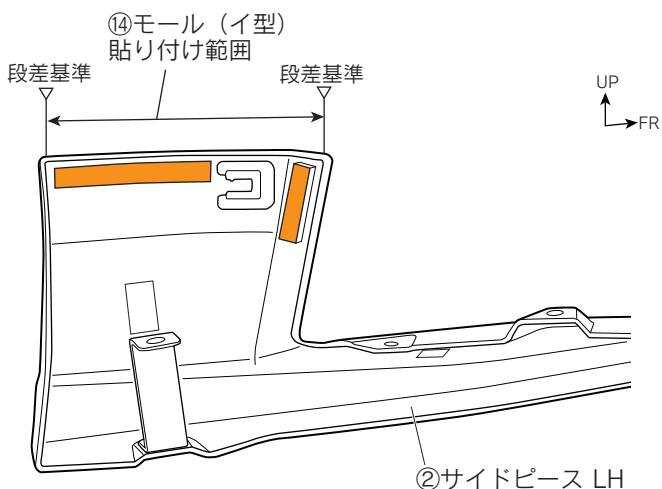


2. 図 28 のように②サイドピースに⑯モール (イ型) の両面テープの離型紙を剥がしながら貼り付け圧着する。モールは長めに設定されているので、長さを合わせてハサミ等で切り落とす。

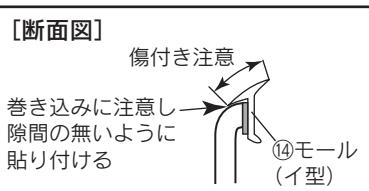


□ 補修キットについて


1. 補修キットを使用してフロントスポイラーの再取り付けを行なう際は、下図を参考に②サイドピースの各両面テープを選択し貼り付ける。
※両面テープを貼り付ける際は、貼り付け部を脱脂し、プライマー（PAC プライマー K-500 相当）を塗布する。


裏面視 ※LH 図示 左右共通作業

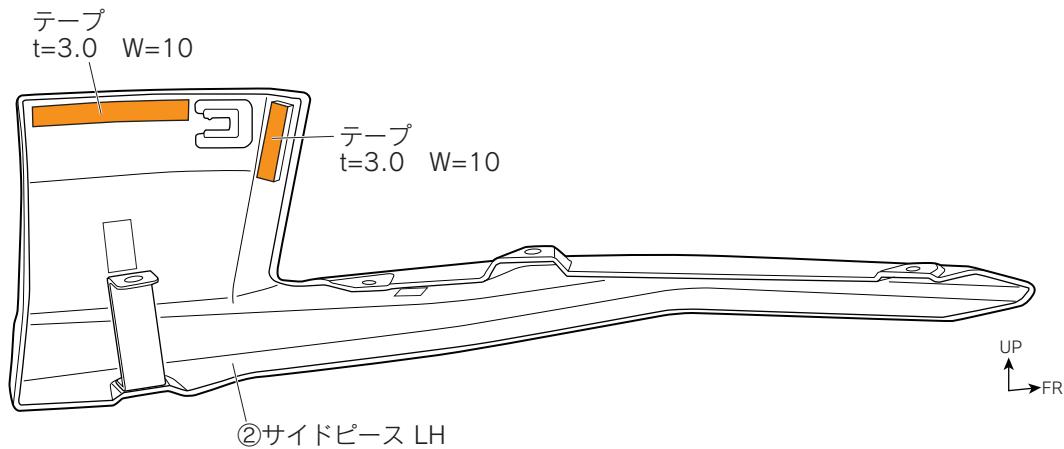

2. 補修キットを使用してフロントスポイラーの再取り付けを行なう際は、14 ページ「モール貼り付け」を参照して貼り付ける。

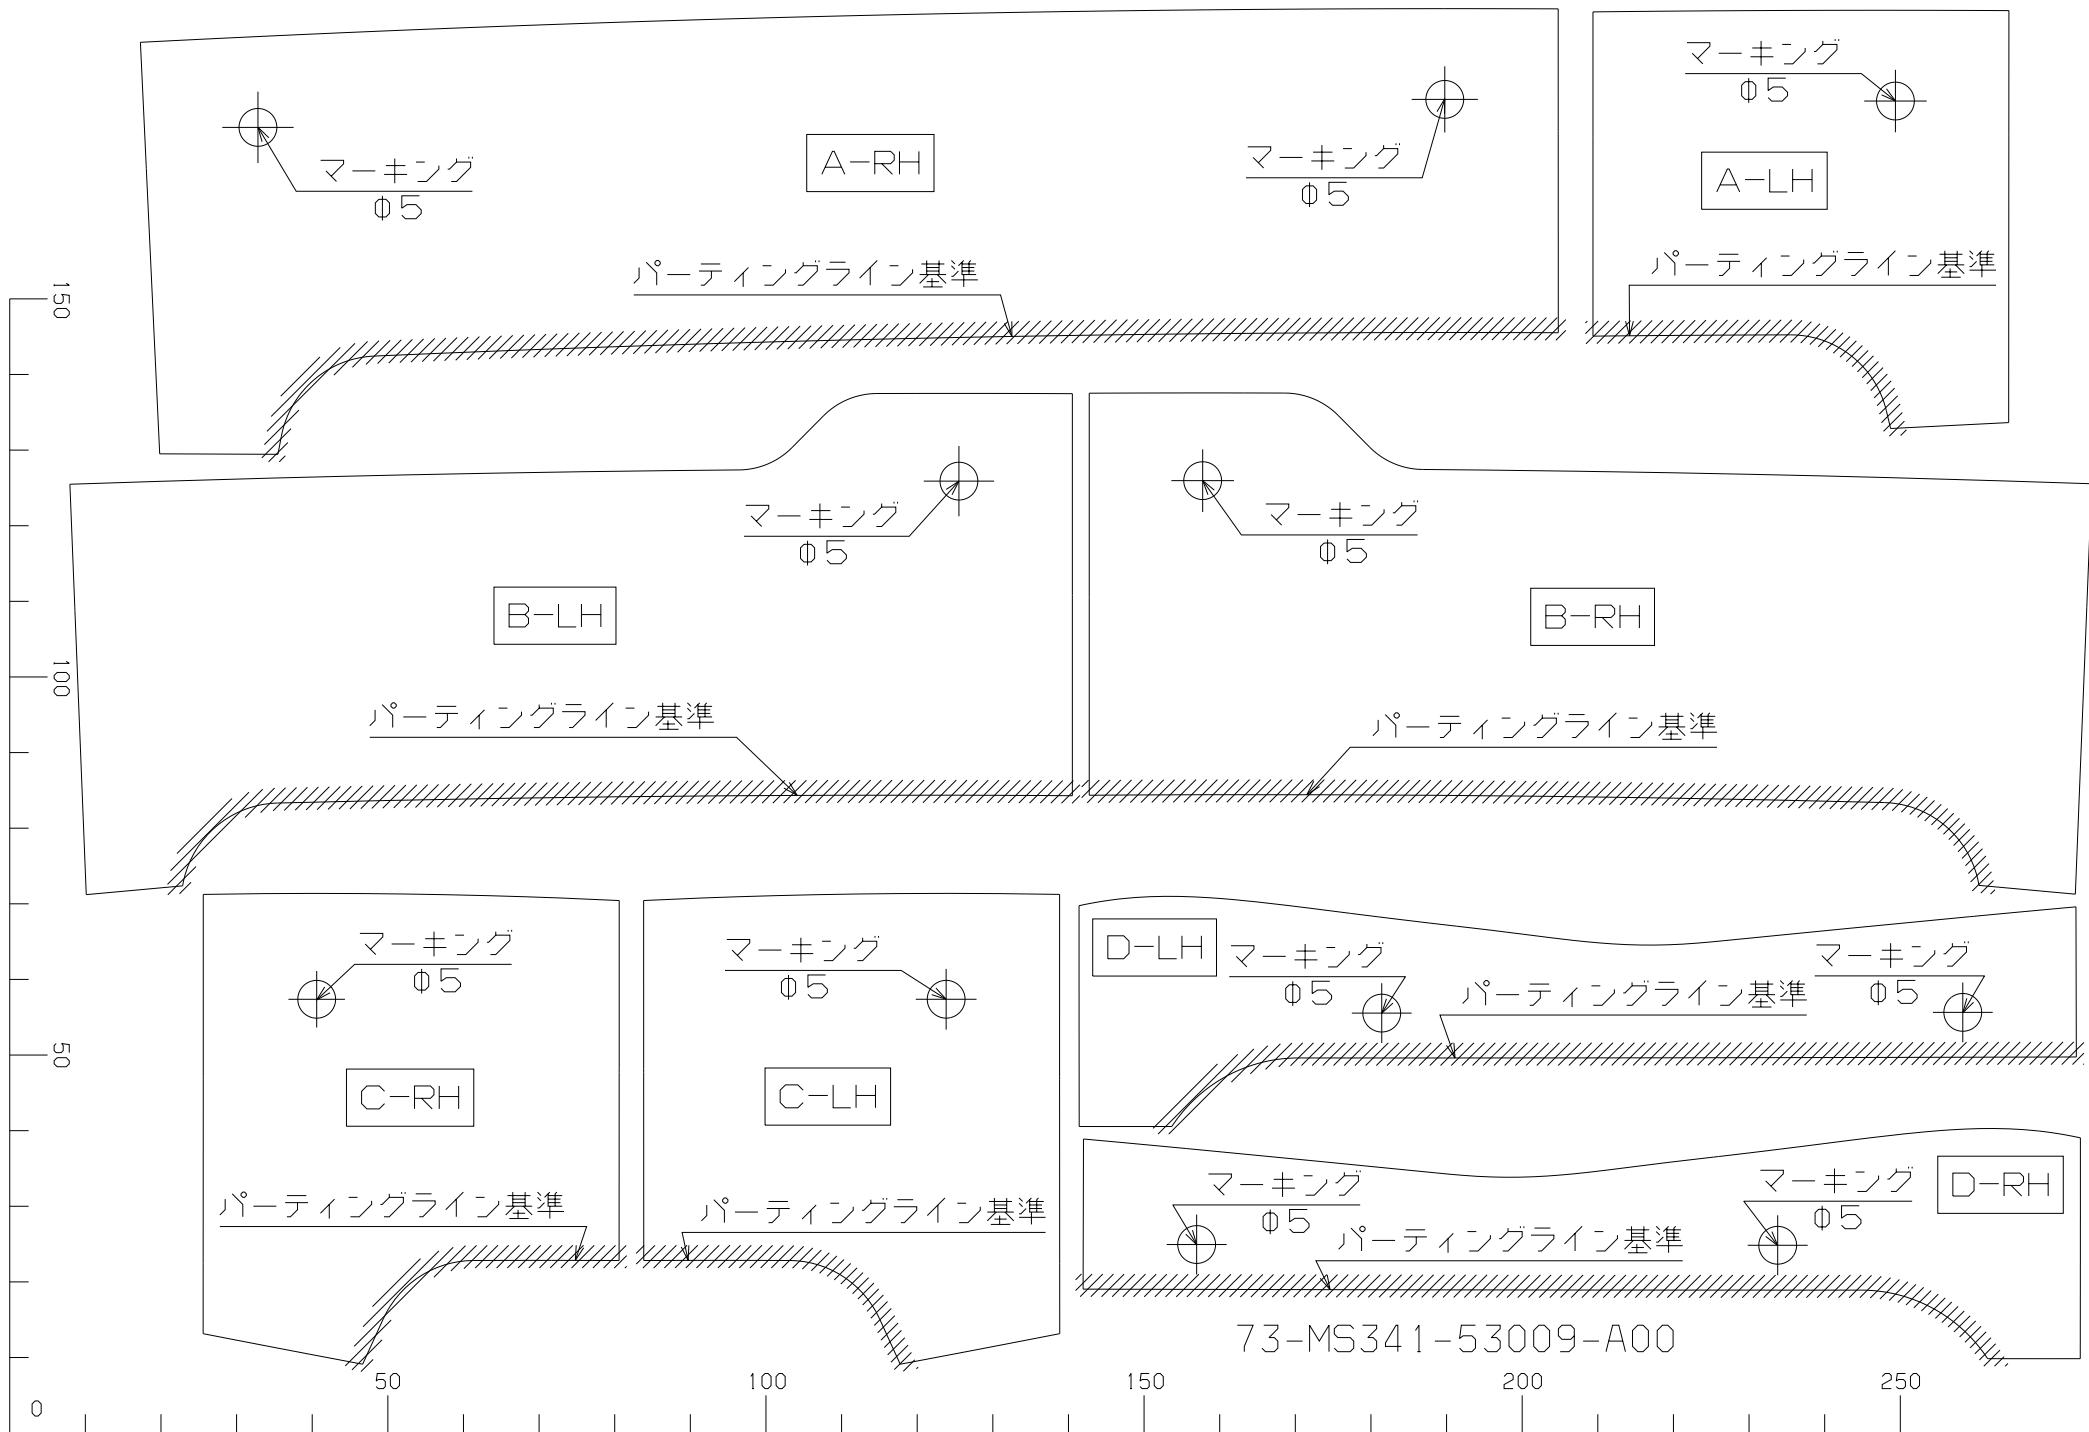

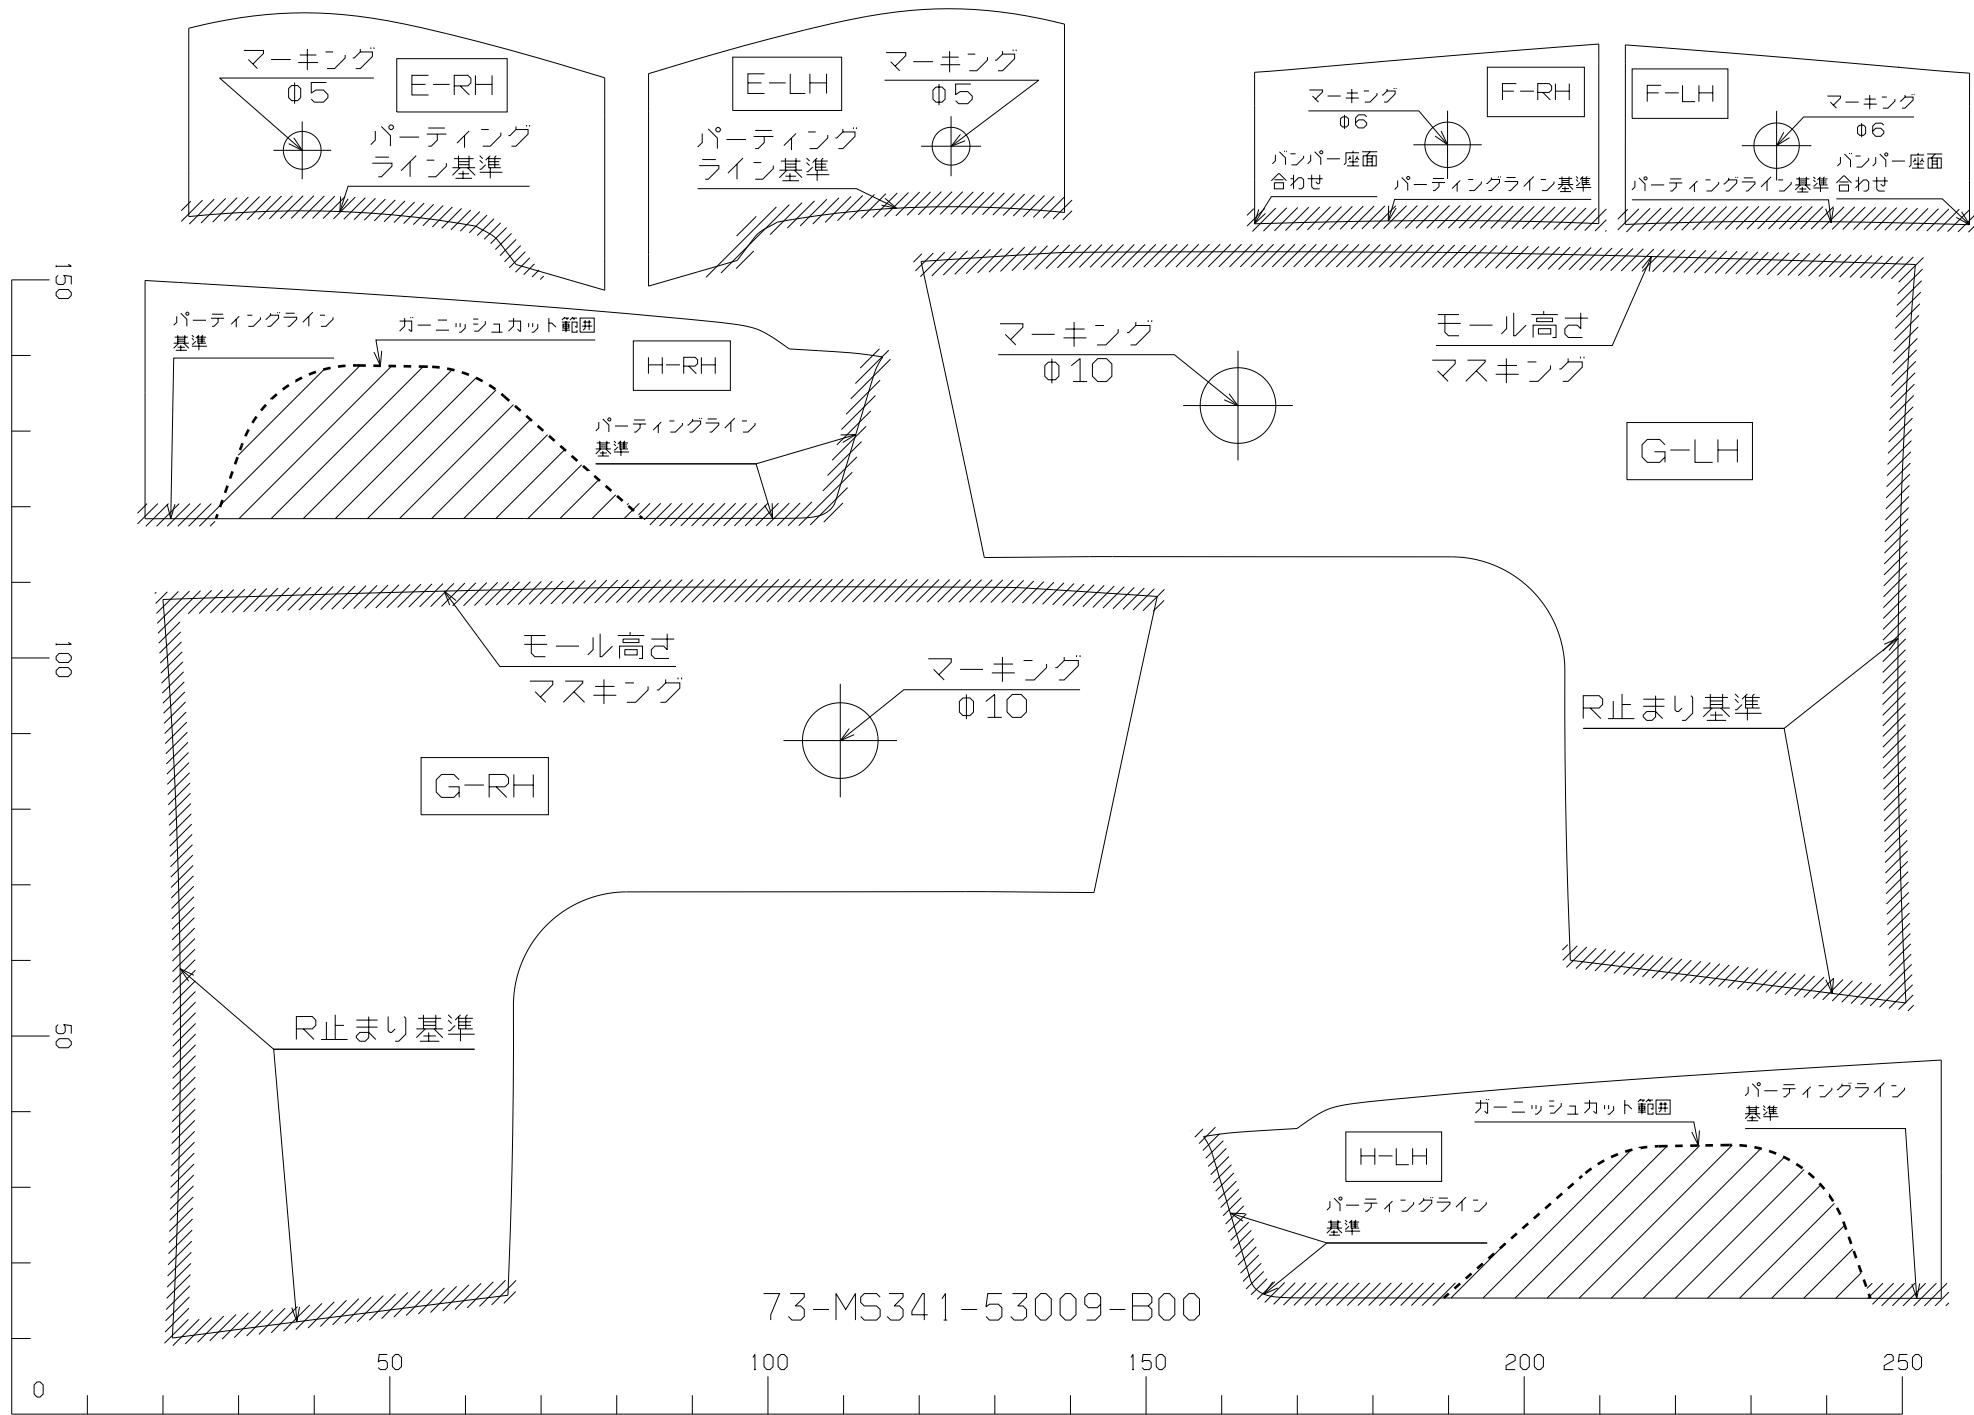

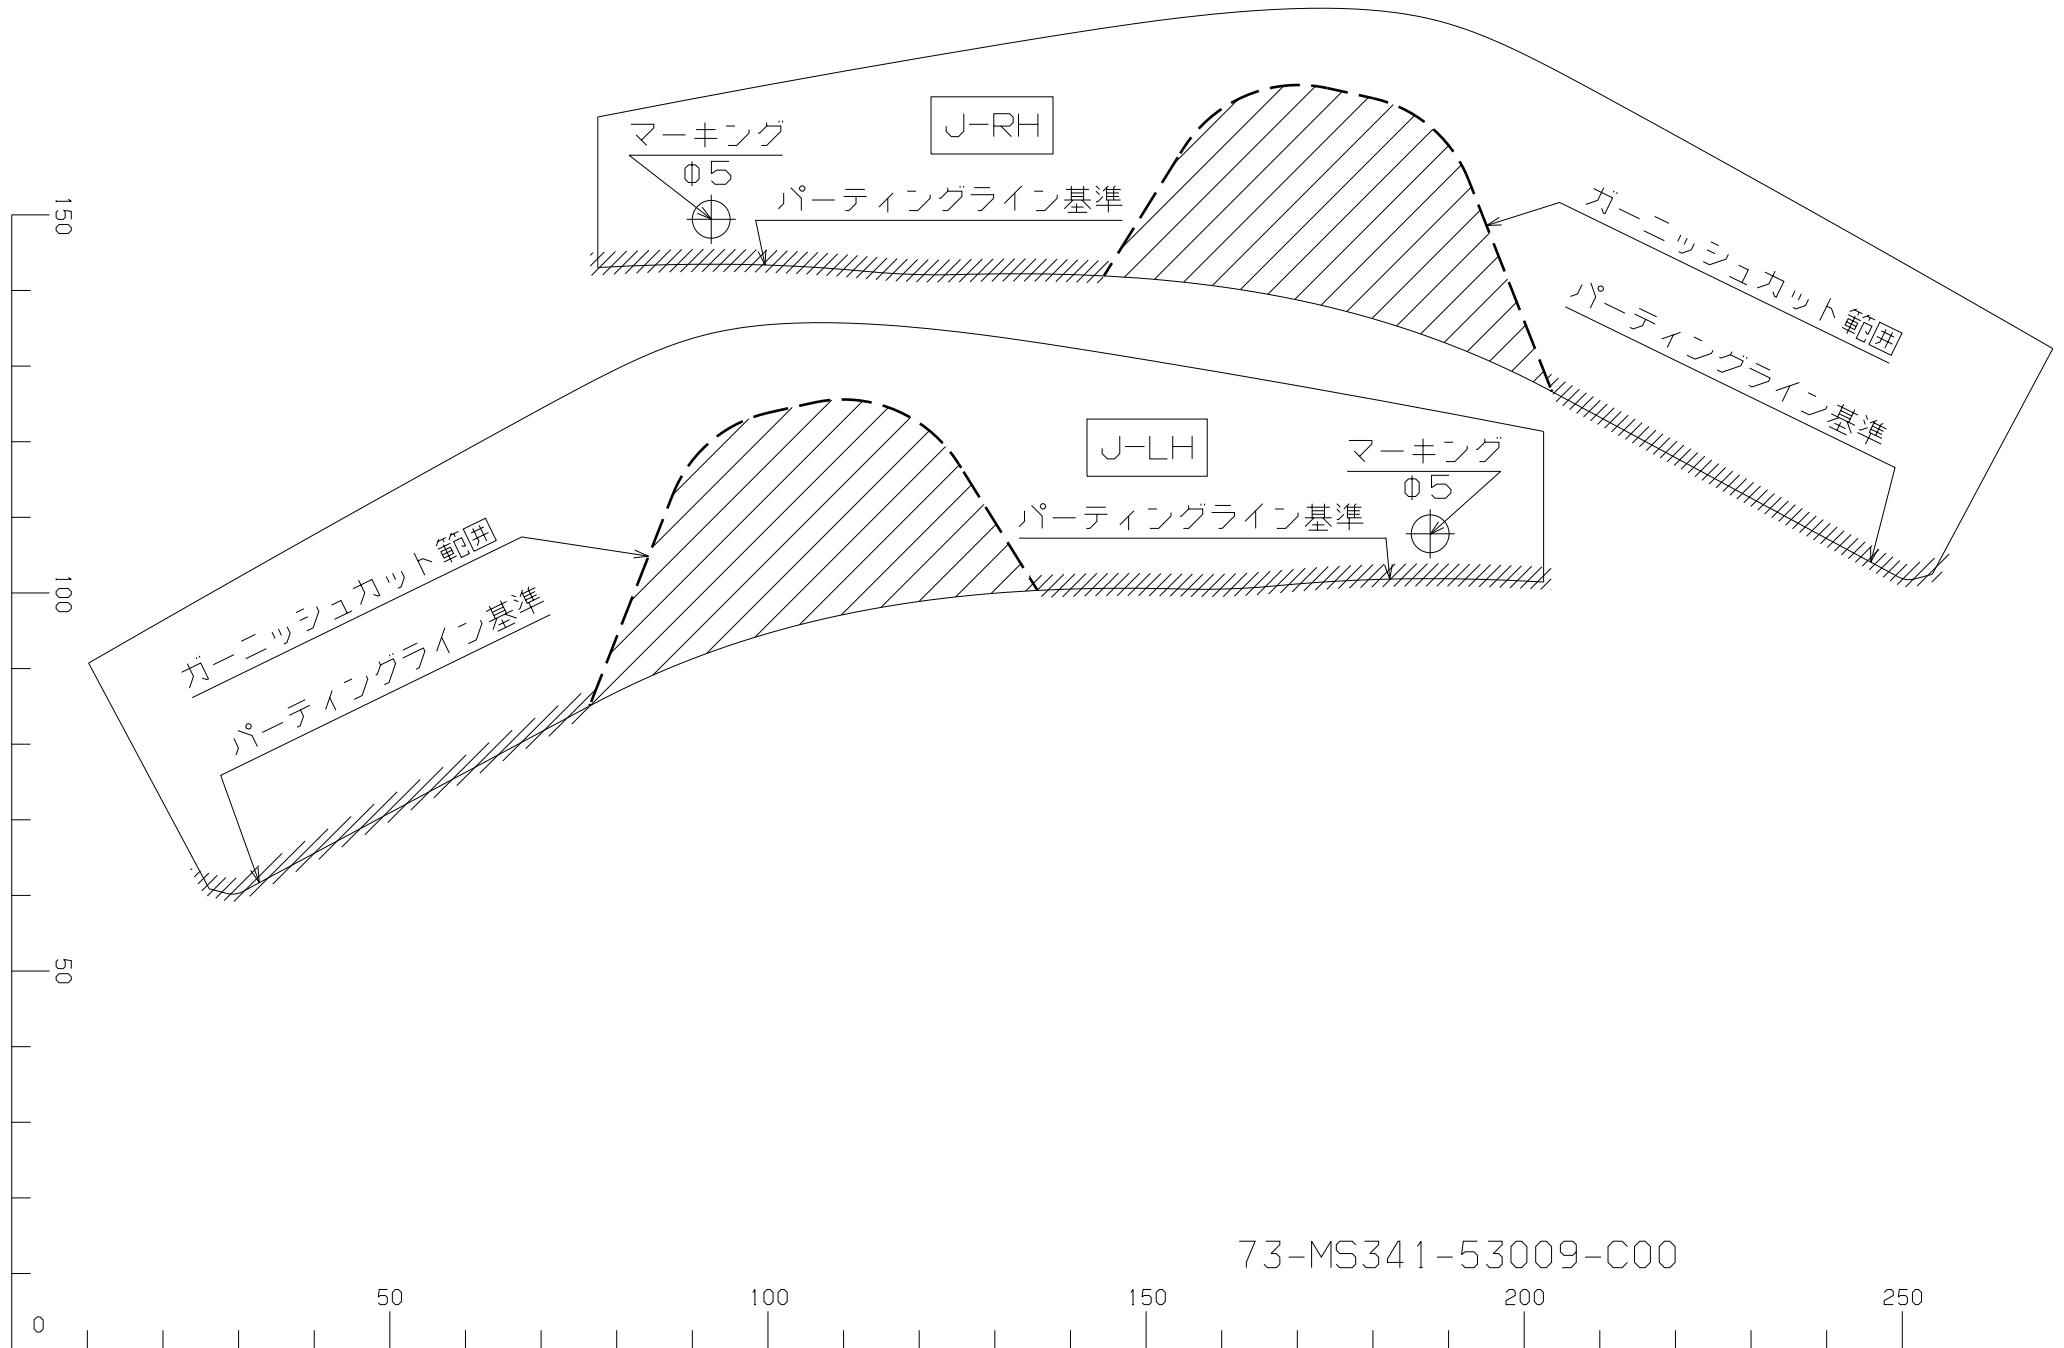

脱脂作業要領書

本書ではエアロパーツ等を取付ける際の脱脂作業について記載しております。

取付け前に必ずお読みいただき、正しい要領で脱脂作業を行ってください。

エアロパーツの取付け・脱脂作業の要領を
解説動画でご覧いただけます。

右のQRコードよりアクセスのうえ
ご確認ください。




①エアロ取付準備・脱脂 (約3分)
②エアロ位置決め・取付・圧着 (約6分)
③デカール準備・水貼り・圧着 (約4分)
合計 約13分

■ 取付け時の脱脂作業に必要な工具等




水拭き用バケツ

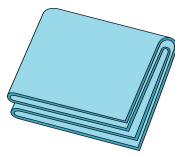

合成セーム皮



脱脂剤用
スプレー ボトル

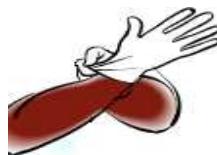

ゴム手袋



DRY用
ウエス



WET用
ウエス



イソプロピルアルコール(IPA)
※純度100%推奨

■ 脱脂作業上の注意事項

- ホコリ・チリ等のない換気の良い作業場で作業を行ってください
- 隣接する場所で、ワックスがけやポリッシュ作業等は行わないで下さい。
※飛散した油脂やワックス等の成分が車両に付着してしまいます。
- 脱脂剤を取り扱いの際は、眼・皮膚に触れないように保護具を着用のこと。
- 脱脂剤を取り扱いの際は、作業場に火気・熱源のないことを確認すること。
- 脱脂剤を取り扱いの際は、蒸気を吸い込まないように作業場内の換気に注意のこと。

 **注意**……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の
おそれがあることを記載しています。

 **アドバイス**…スピーディーに確実に作業していただく上で、知っておいていただきたいことを
記載しています。



★脱脂作業概要《重要》

- ◎ 【脱脂作業】とは、取付け面の表面に付着した油脂分を取り除き、両面テープの性能を十分に発揮させるための重要な下地処理です。
下地処理が不十分だと、両面テープの性能が著しく低下して、浮き・ハガレ脱落などの不具合を起こす場合があります。
大変に重要な作業となりますので確実に行ってください。
- ◎ 脱脂剤は、取付け面に付着した油脂分を浮かび上がらせて、ウエスへの吸着を促す溶剤です。
脱脂剤で取付け面を拭いただけでは、十分な脱脂は行えません。
《脱脂作業前に》以降の作業要領を十分に理解したうえで作業を行ってください。

■ 脱脂作業前に

- 取付け面のホコリ・チリ等の汚れを十分な流水で洗い流す。
汚れのひどい場合は、洗浄剤を使用して汚れを落とし、洗浄剤を十分に洗い流すこと。
- 取付け面にコーティング等を施工されている場合は、除去剤・コンパウンド等を使用し除去してください。除去後、十分に水洗いを行ってください。
※コーティング剤が残っていると両面テープはハガれます。
- 水洗い後は、取付け面に付いた水滴を完全にふき取ってください。

■ 脱脂作業要領

- 取付け面の洗浄を行い、固く絞った合成セーム革等を使用し拭き上げて水滴をしっかりと取り除く。



水拭き用バケツ




合成セーム皮

- スプレー ボトルに入れた脱脂剤をWET用ウエスに吹きつける。



WET 用ウエス

※ ウエスは清潔なウエスを使用して、拭き上げ時に
クズなどが出ない素材を選んでください。

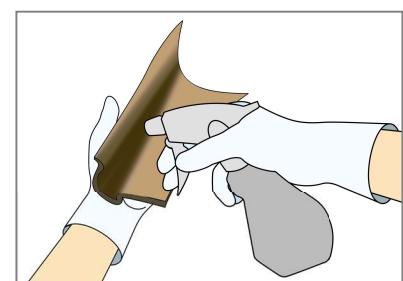

WET 用ウエスにスプレー ボトルを 5 cm ほど離して、初回は 10 回程度
スプレーをして、ウエスが湿っている状態で取付け面を拭いてください。
以降は WET ウエス表面が乾く前に追加で 5 回程度スプレーし、常に湿った
状態を保つようにしてください。



● 取付け面の脱脂作業を行う

①【WET 拭き】


脱脂剤を含ませたウエスで

1往復で拭き油脂分を浮き上がらせる

②【DRY 拭き】

DRY 拭きウエスで一方向に

拭き上げ油脂分を取り除く

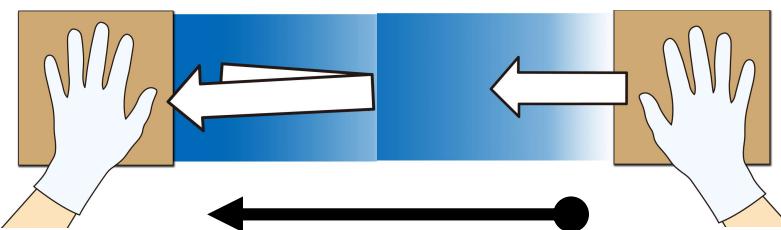

1ブロック60cm程度として両手にWETとDRYのウエスを交互に持ち

WET⇒DRYの順に拭き上げて脱脂する。


範囲が広い場合は1ブロック毎を数回に分けて行い、仕上げに面を通して拭き上げる



WET拭きのあと脱脂剤が乾かないうちにDRY拭きで一気に拭き上げを行ってください。

(上図のように両手にウエスを持ち作業を行うと素早く作業できます。)

DRY拭き作業後に拭き上げた面に、拭き跡が残っている場合は油脂分が残っていますので、再度WET・DRY拭きを行ってください。

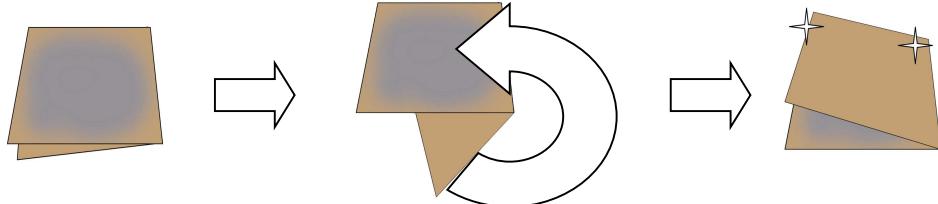

WET/DRYのウエス共に3~5ブロック毎にウエス表面を折り返し
ウエスの拭き取り面が常に清潔な状態で作業を行ってください。



汚れたままのウエスを使い続けると、ウエスに拭き取った油脂分が取付け面に再び付着して、エアロペーツの浮き・ハガレの原因となります。

脱脂作業がしっかりと行われている取付け面は、DRY拭きを行った際にウエスへの抵抗が増して、拭き上げが重くなります。
作業前と作業後のウエスの抵抗感を目安に、脱脂を行ってください。

脱脂後の取付け面には、指などを触れないように作業を行ってください。

脱脂後は長時間放置せず、すぐに作業を行ってください。

チリ・ホコリ等が付着しないように、十分注意してください。

ペーツの取り付け方法は、各ペーツの取扱説明書ならびに取付要領書にしたがって行ってください。

