F SPORT PARTS

MS343 - 78004/5/6リヤディフューザー

取付·取扱要領書

この度は F SPORT PARTS リヤディフューザーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 本書は本商品の取り付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。 取り付け前に必ずお読みのうえ、正しい取り付け、取り扱いを実施してください。

★ 本商品は未登録車への取り付けは出来ません、取り付けは車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品 番	塗装色	適合車種	備考						
MS343-78004-A0	ホワイトノーヴァガラスフレーク(083)								
MS343-78004-C0	ブ ラック(212)								
MS343-78004-C1	ケ゛ラファイトフ゛ラックカ゛ラスフレーク(223)	NX							
MS343-78005-NP	未塗装品								
MS343-78006	ブ゛ラックエテ゛ィション								

[・]最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。https://www.trdparts.jp/

■ 構成部品


No.	部品名	数量	備 考
1	リヤディフューザー	1	
2	別ピース	1	
3	クリップ	3	
4	バンパークリップベースA	5	
5	バンパークリップベースB	4	
6	ワッシャー	2	
7	結束バンド	1	
8	Jナット	2	
9	タッピングスクリュー	2	

以下、MS343-78005-NP(未塗装品セット)のみに同梱


No.	部品名	品 番	数量	備 考
10	マスキングテープ		各1	

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図

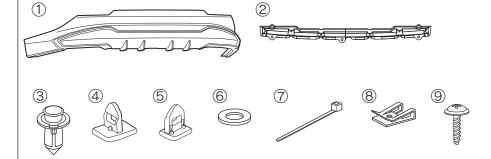

以下、MS343-78005-NP(未塗装品セット)のみに同梱



取付上のご注意(取付作業者の方へ)

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。

警告

この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、 重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。

!\注意

注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、 ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。

❷ アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

○ やってはいけないこと

必ず行なっていただくこと

△警告

- 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので 絶対に行わないでください。
- 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車㈱発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業 を行ってください。
- 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足らないと脱落などにより 重大な事故や故障を招くおそれがあります。

⚠注意

- 本商品を取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認して ください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護 材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について(別添の脱脂作業要領も参考にしてください。)

- 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール(IPA)を使用 し、上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は 絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- 動 乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高いと変形やひび割れを 起こしますので70℃以下で乾燥させてください。

取り付けが終わったら

- ❶ 取り付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- 作業でバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。 該当車両の修理書(トヨタ自動車㈱発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■目次

1.	表紙、	品番	· 適合	車種、	構成	部后	۵,	構用	龙部	品	凶	•	٠	٠	٠	•	٠	•		•	٠	•	1	\sim	2
2.	取付上	このご	注意(]	取付作	業者	のだ	5^	.)						٠										٠.	3
3.	目次、	取り1	付けに	必要な	具工紅	• 侈	マス ひょうしん おいま おいま おいま こうしん ひょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ	具	・消	耗	品、	保	証	に	つ	いっ	て、	E	取作	寸樟	成	巡			4
4.	取付準	≛備、I	取付要	領・・			•			٠			٠										5	~	7
5.	取付完	官了後(の点検	・注意	事項					٠			٠	٠							٠			•	7
6.	未塗装	に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	取扱い	につし	ヽて・																			. ;	8

■ 取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

- · 一般工具
- ・保護メガネ・軍手・保護シート・保護テープ
- ・ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール(IPA)・清潔なウエス


■ 保証について

本商品は、3年・60,000 Kmの保証を実施致します。

(3年または60,000Km走行時点のいずれか早い方まで)

※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<https://www.trdparts.jp/> 「保証について」をご覧ください。

■ 取付構成図

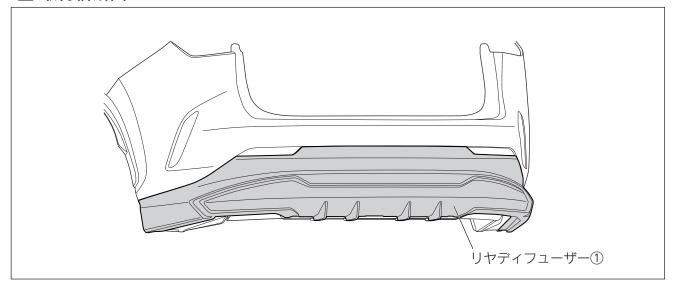


■ 取付準備、取付要領

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。


□リヤディフューザー取付準備

- 1. 該当車両の修理書に従い、車両からリヤバンパーを取り外す。
- 2. 図 1 のように該当車両の修理書に従い、リヤバンパーからリヤバンパーロアを取り外し、リヤバンパー ロアからアンダーカバー(R/L)、キックセンサー、キックセンサーハーネスクリップを取り外す。

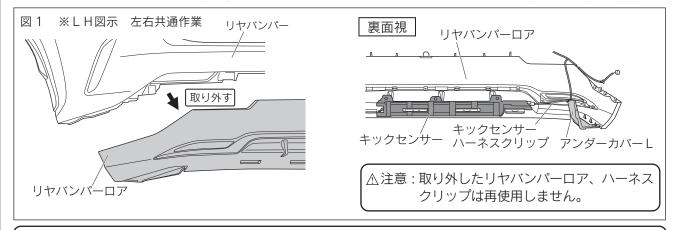



△注意:取外したキックセンサー、アンダーカバー(R/L)、車両ビス、車両クリップ類は再使用しますの で、無くさないように必ず保管してください。

3. 図2のようにリヤディフューザー①にアンダーカバー(R/L)、キックセンサーを移設する。 その際にバンパークリップは外側から内側に向けて取り付ける。(左図矢印方向)

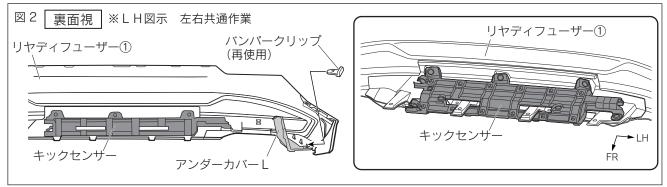

4. 図3のようにリヤディフューザー①に別ピース②をクリップ③(3箇所)で取り付ける。

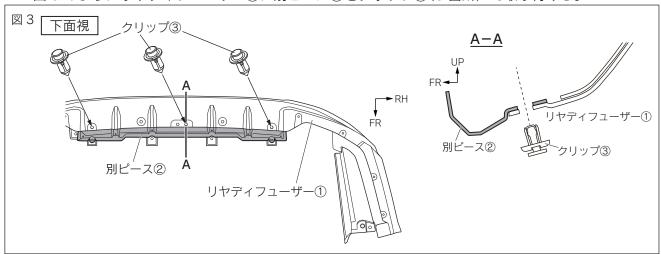


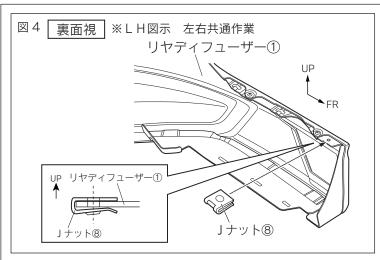


5. 図4のようにリヤディフューザー①に」ナ ット⑧を取り付ける。(左右各1箇所)


□リヤディフューザー取付要領

1. 図5のようにリヤバンパーにリヤディフューザー①をバンパークリップベースA④(中央部5箇所)、 バンパークリップベースB⑤(左右各2箇所)、車両バンパークリップ(中央部5箇所、左右各2箇所)、 車両クリップ(左右各2箇所)、タッピングスクリュ一⑨(左右各1箇所)で取り付ける。

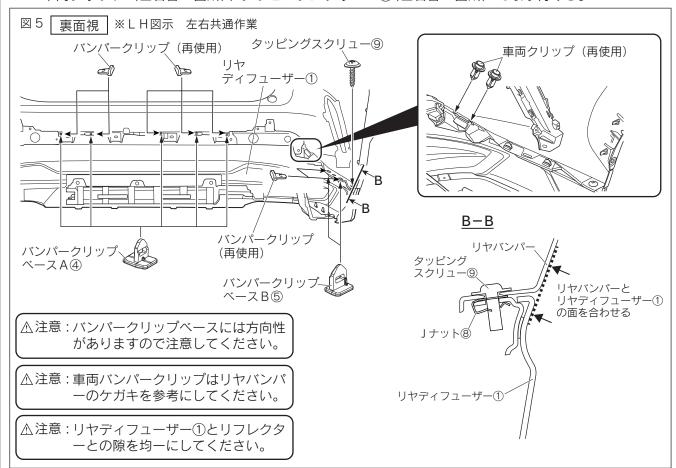

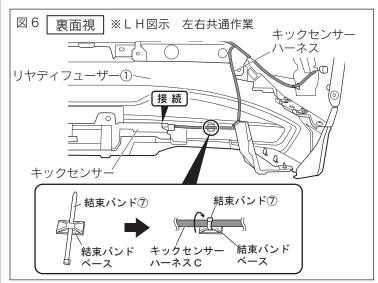


2. 図6のようにキックセンサーハーネスのカ プラーを接続し、リヤディフューザー①の 結束バンドベースに結束バンド⑦でキック センサーハーネスに弛みが無いように固定 する。(1箇所)

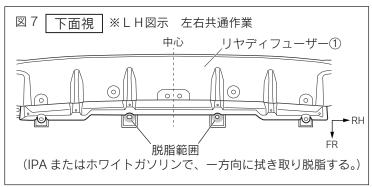

3. 該当車両の修理書に従い、リヤバンパーを 車両に復元する。 図 7 のようにリヤディフューザー①のワッ シャー⑥貼り付け部を脱脂する。(2箇所)

4. 図8のようにリヤディフューザー①中央2箇所にワッシャー⑥を貼り付け、車両クリップで固定する。

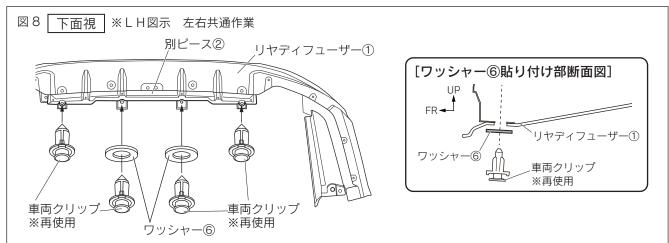

■取付完了後の点検・注意事項

- 1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
- 2. 車両及びリヤディフューザー廻りに傷が付いていないことを確認する。
- 3. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。 該当車両の修理書(トヨタ自動車㈱発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■ 未塗装品の取扱いについて


下記は未塗装品(MS343-78005-NP)の塗装前、塗装後の作業を記載しています。 下記要領に従い作業を行ってください。

△注意:本製品は下地処理として、製品表面の面出しまで実施してあります。塗装前の下地処理として、 足付け、脱脂、プライマーサフェーサー塗装は販売店様にて実施してください。

△注意:プライマーは非導電性のものをご使用ください。

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

□ リヤディフューザーの塗装

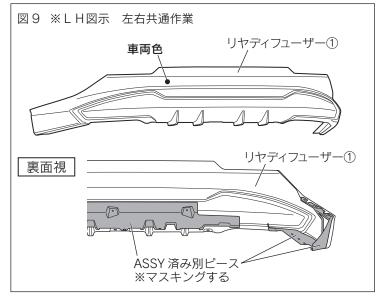


1. 図9のようにリヤディフューザー①を車 両色で塗装する。

△注意:乾燥温度を70℃以上に上げます と、製品に変形や割れが発生しま すので乾燥温度には十分注意して ください。

強制乾燥させる場合は製品が変形 しないように固定してください。

▲注意:リヤディフューザー①に ASSY 済 みの別ピースは塗装が掛からない ようにマスキングしてください。

2. 図 10 のようにリヤディフューザー①にマスキングテープ⑪を貼り付け、艶有り黒(11BKO1)で塗 装する。

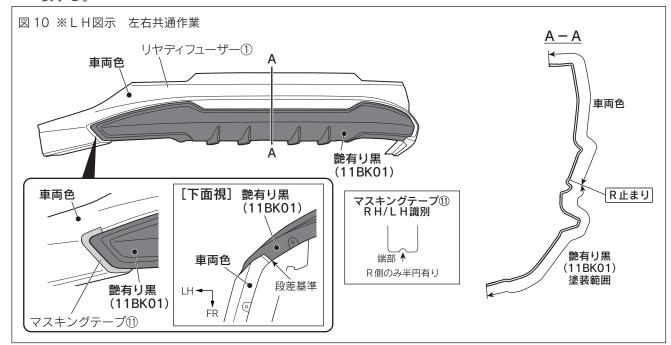

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

TRD 商品問い合わせ窓口 TEL:050-3161-2121 https://www.trdparts.jp/