

Racing Development
TRD

MS070-33001

ワンタッチサンシェード

取付・取扱要領書


この度はTRDワンタッチサンシェードをお買い上げ頂きありがとうございます。
本書には上期商品の取付け、取扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

■構成部品

① フロント部（1枚）



② 収納袋（1枚）

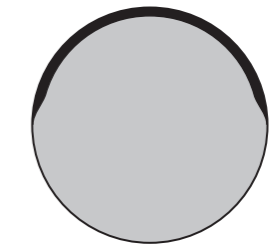

●この取付・取扱説明書では次のマークを使用しています。

⚠ 注意	安全のために必ず守っていただきたいこと。 守らないと障害や事故につながるおそれがあります。
📖 アドバイス	取付・取扱上で守っていただきたいこと。

※記載事項に従わない取扱方法によって発生した不具合につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。


⚠ 注意

- 収納袋から取り出す際にサンシェードはバネの力で急激に開きます。両手でしっかりと持ってゆっくり開いてください。
- 本品を装着したままでの走行は絶対に行わないで下さい。視界不良となり大変危険です。


📖 アドバイス

- 耐候性には配慮しておりますが、使用状況によっては退色が早まる場合がありますのでご了承ください。
- 本品は洗濯、ドライクリーニングはできません。
汚れた場合は中性洗剤の水溶液を含ませた柔らかい布でやさしく拭いてください。


■ 取付手順(フロント部)

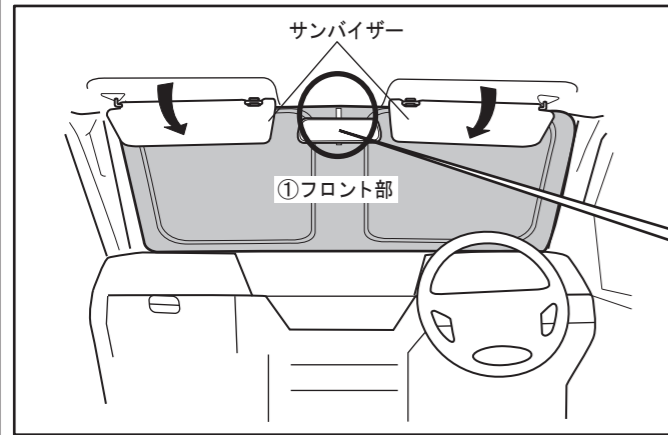



1) マジックテープをはずし、①フロント部をフロントガラス面に取付け、マジックテープを下図のように固定します。

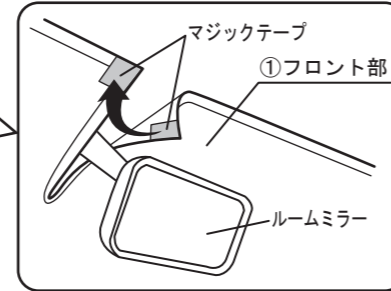

【側面図】

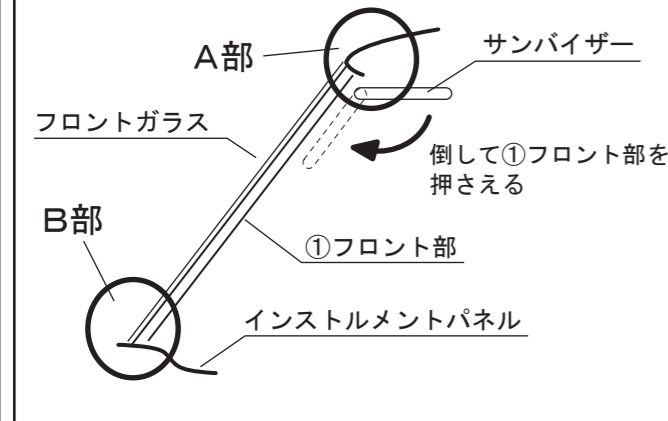

2) ①フロント部上下のパネ材を下図の様に固定します。

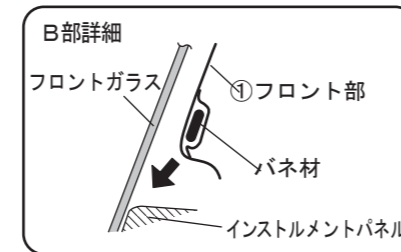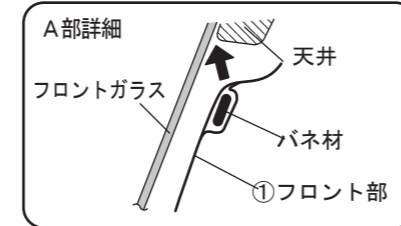






3) サンバイザーを下げ、①フロント部を固定します。

■ 収納方法

● 下図に示す手順で①フロント部を畳みます。

▼ アドバイス

※濡れた状態で収納するとカビ等が発生し異臭がでる恐れがあるので乾かしてから収納してください。

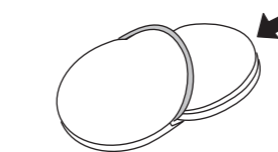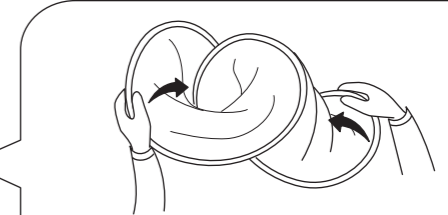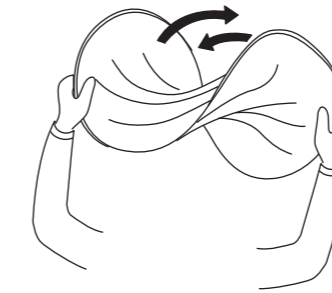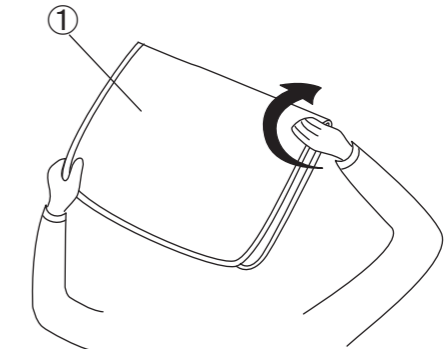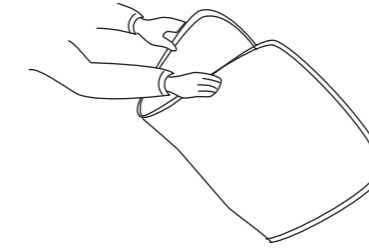

株式会社トヨタカスタマイジング & ディベロップメント
TRD 商品問い合わせ窓口
〒222-0002 横浜市港北区師岡町 800 番地
TEL:045-540-2121 FAX:045-540-2122
<http://www.trdparts.jp/>