



MS341-42001 フロントバンパーガーニッシュ [LED付き]

取付・取扱要領書

この度はTRDフロントバンパーガーニッシュをお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本書は本製品の取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書の取扱い上のご注意（ご使用になるお客様へ）は必ずお客様にお渡しください。

● 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品番	塗装色	車種	備考
MS341-42001	艶消しブラック	RAV4 '19.4~	Adventure専用


・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。 <http://www.trdparts.jp/>

■ 構成部品

No.	品名	個数	備考
①	フロントバンパーガーニッシュ	1	
②	牽引フックカバー（RH/LH）	各1	
③	ハーネスA	1	エンジンルーム用
④	ハーネスB	1	室内用
⑤	シム	3	15×30 t=1.0
⑥	PACプライマー（赤袋）	1	N-200
⑦	結束バンド	1	
⑧	取付・取扱要領書	1	本書

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図

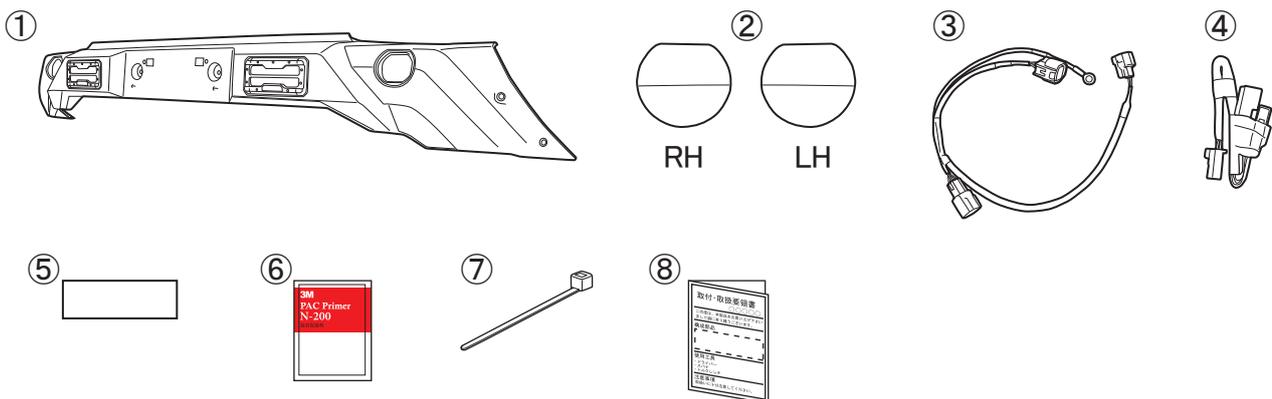

取付上のご注意（取付作業の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。



やってはいけないこと



必ず行なっていただくこと

警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので絶対に行わないでください。
- ① 本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ① 取付け作業は規定トルクに従って、確実に締付けてください。締め付けが不足すると脱落などにより重大な事故や故障を招く恐れがあります。

注意

- ① 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ① 本商品の取付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について（別添の脱脂作業要領も参考にしてください。）

- ① 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール(IPA)を使用し、上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- ① 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ① 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ① 両面テープは一度貼り付けてから剥がれますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ① 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が不足すると両面テープが剥がれます。
- ① 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が不足すると両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について


- ① 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ① 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ① 乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高いと変形やひび割れを起こしますので70℃以下で乾燥させてください。

取付けが終わったら

- ① 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ① 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ① 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

LEDデイトイムランプ配線取付け上の注意事項

- ❗ ビニールテープをご使用の際は、必ず難燃性の耐熱ビニールテープを使用してください。
推奨品：V9650-0484（耐熱ビニールテープ・灰色）
- ❗ バッテリー復元作業後は、機能部品に初期化や調整が必要な場合があります。
取付け作業後は必ず該当車両の修理書に従い、初期化・調整作業の有無をご確認ください。

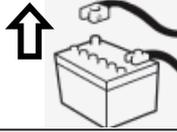


取付ける前に

- ・作業前に、必ずバッテリーの⊖側ケーブルをはずす。



部品を取付ける際は

- ・部品サイズにあった工具を使用する。

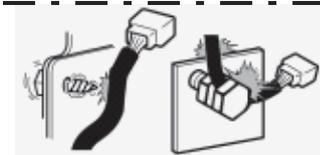

- ・部品の裏側に注意して、配線の噛み込みやビスの接触、断線に十分に注意する。



配線の取りまわしは


- ・コネクターは必ず本体を持ってはずし、配線は引っ張らない。



- ・バリ・エッジ部は、ガムテープ等で保護をする。



- ・コネクターは「カチッ」と、音がするまで確実に接続して、配線は無理なチカラで引っ張らない。

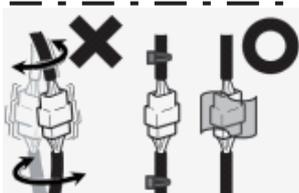

配線のクランプは

- ・結束バンドは配線が動かない程度に締めて、締めすぎない。
- ・結束バンドの余った部分は、エッジにならないようにカットする。
- ・カットした末端が、ほかの配線と接触しないようにする。
- ・コネクターが振動により異音がしないように、確実に固定する。

⚠ 注意



- ・バッテリー接続中に作業を行なう際は、エアバックセンサー等に衝撃を与えないように十分に注意して作業を行なってください。

■ 目次

1. 表紙、適合表、構成部品表、構成部品図	1
2. 取付け・取扱いご注意（作業者様へ）	2
3. 配線取付け上の注意事項	3
4. 目次、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、取付構成図	4
5. 取付け要項	5～11
6. 取付け完了後の点検、注意事項	11
7. 回路図	12

■ 取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・一般工具・プラスドライバー
- ・加工用工具（ハサミ・カッター等）・ヤスリ・保護メガネ
- ・電動ドリル（刃：3.0mm/6.0mm）・ホールソー（φ23.0）
- ・軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ・ビニールテープ（耐熱）
- ・ホワイテガソリン又はイソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス


■ 本商品は、1年・20,000Kmの保証を実施致します。

（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<<http://www.trdparts.jp/>>


「保証について」をご覧ください。

■ 取付構成図

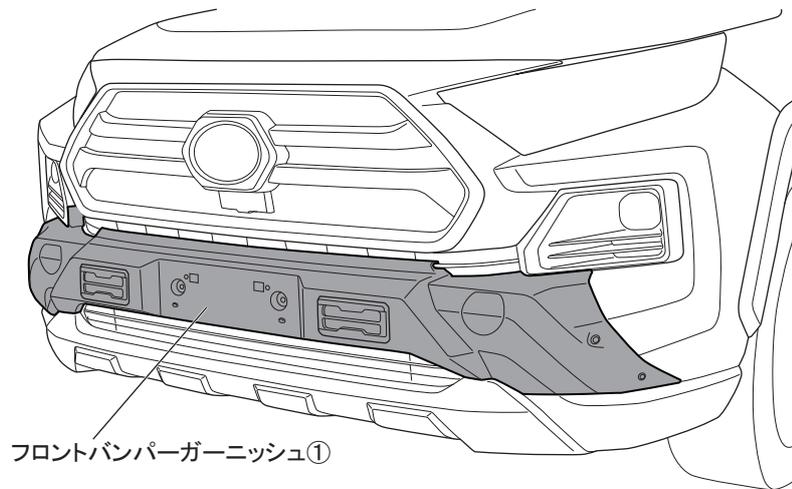


[LEDデイトタイムランプ配策イメージ図]

【室内側】

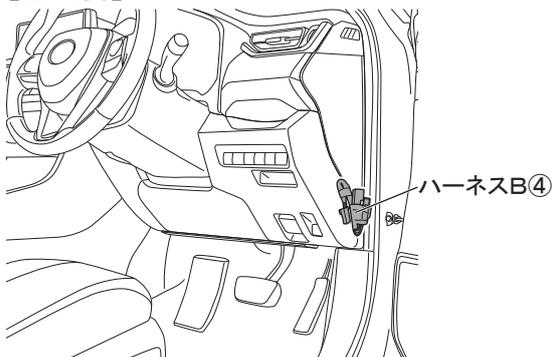

【エンジンルーム側】

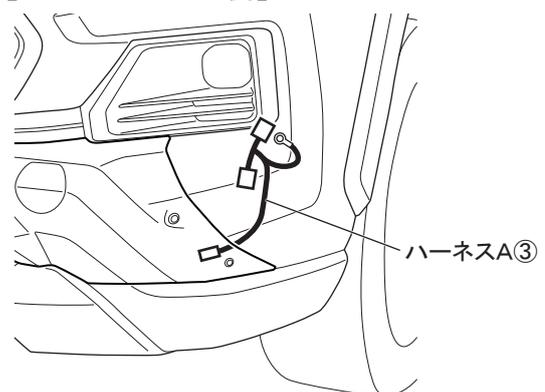


※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

ロフロントバンパーガーニッシュ取付準備

1. バッテリーのマイナス端子を取外し、該当車両の修理書に従い、車両からフロントバンパー及びフロントアンダーカバーを取外す。

△注意：取外した車両部品、車両スクリュー、車両クリップは再使用しますので、無くさないように必ず保管してください。


図1 ※LH図示 左右共通作業

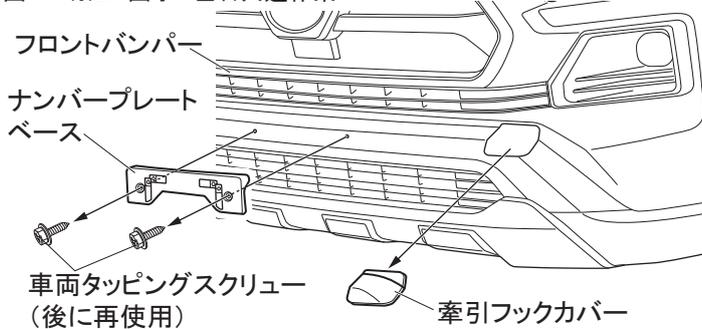

2. 図1のように該当車両の修理書に従い、フロントバンパーからナンバープレートベース、左右の牽引フックカバーを取外す。

△注意：取外した車両スクリューは再使用しますので、無くさないように必ず保管してください。


3. 図2のようにフロントバンパー左側の下図位置にφ23の穴をホールソーであける。(1箇所)
※この作業は、LH側のみ行ってください。

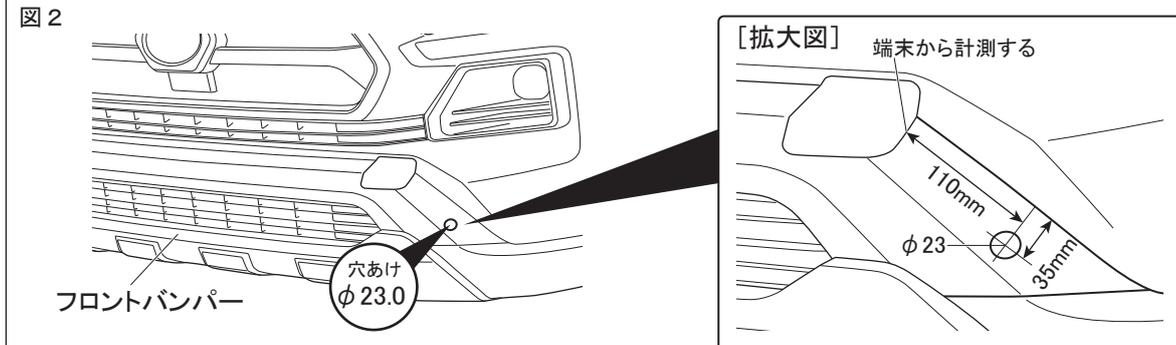

👉 アドバイス：穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、位置がズレないように注意してください。

△注意：作業時は保護メガネを着用してください。

4. 図3のようにフロントバンパー裏面左側の下図位置に下穴をφ3.0であけ、φ6.0の穴をあける。(1箇所)
※この作業は、LH側のみ行ってください。

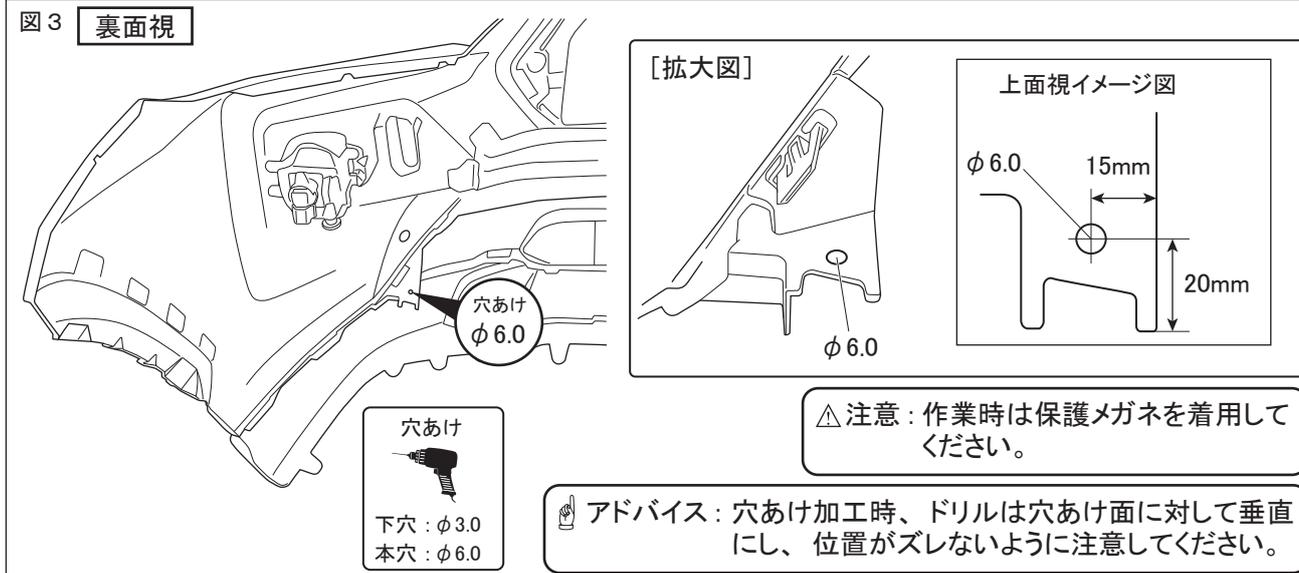


△注意：作業時は保護メガネを着用してください。

👉 アドバイス：穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、位置がズレないように注意してください。


5. φ23、φ6.0加工穴周囲のバリを除去する。

□LEDデイトタイムランプ配線作業（エンジンルーム側）


1. 図4のように車両オプションコネクターのキャップを取外す。

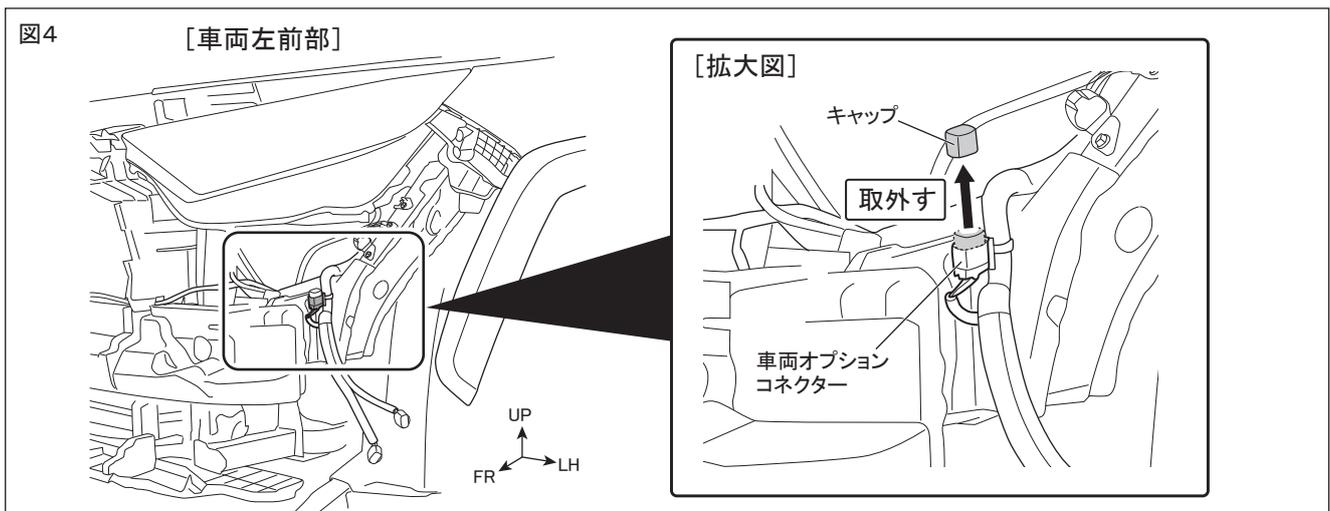

2. 図5のように車両オプションコネクタにハーネスA③を接続し、1.で取外したキャップを取付ける。

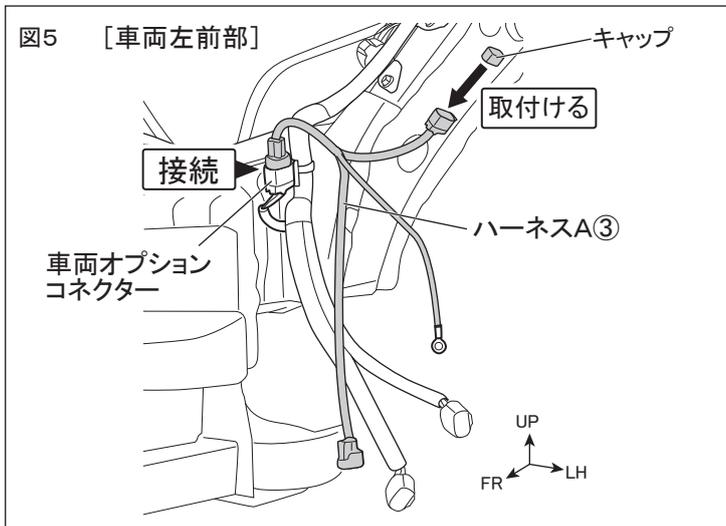


3. 図6のようにハーネスA③のアース線を図示車両アースターミナルに固定し、ハーネスA③を車両ハーネスにビニールテープで固定する。

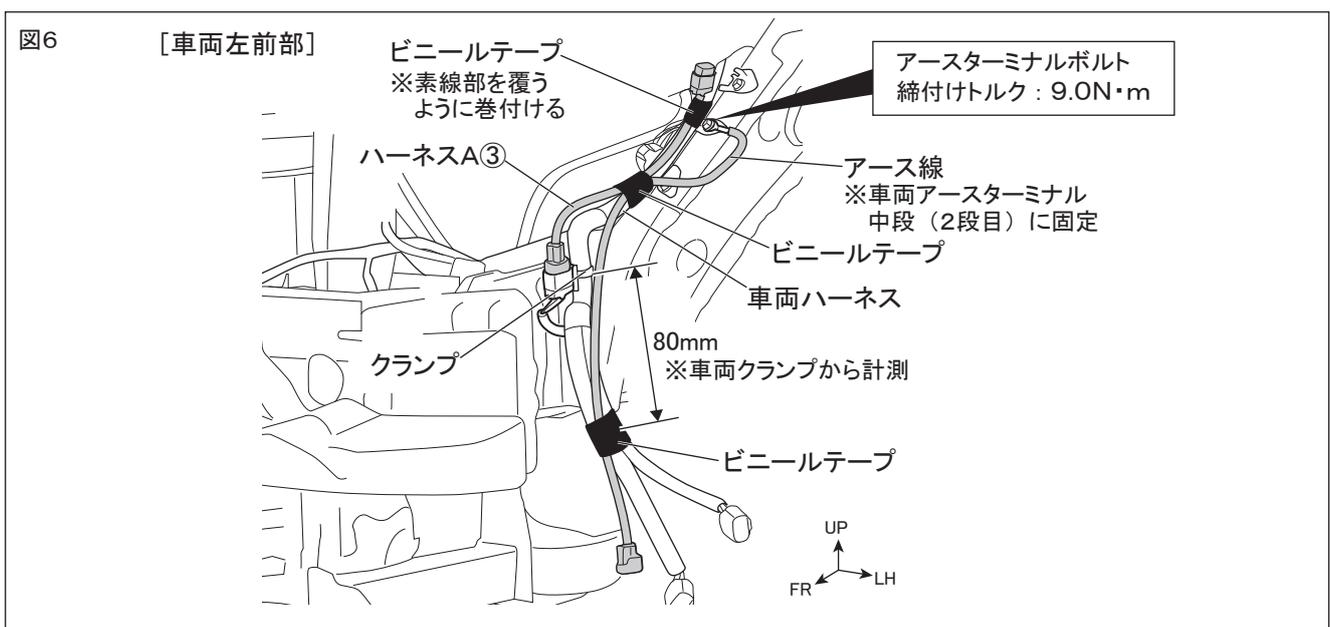

LEDデイトタイムランプ配線作業（室内運転席側）

図7 [室内運転席側]

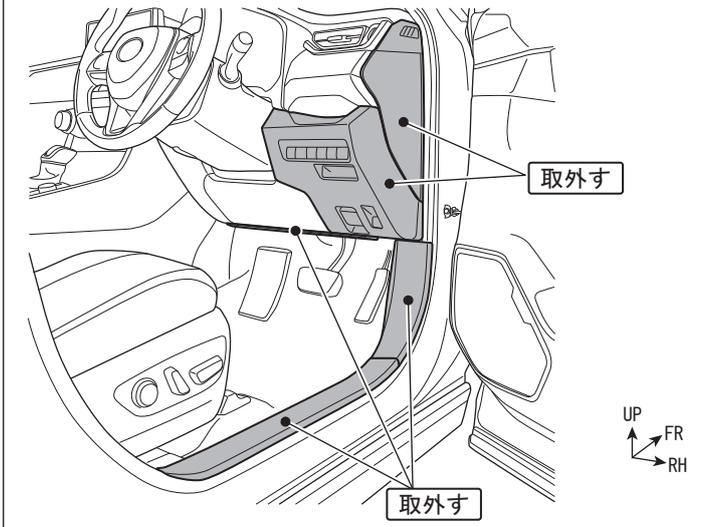

1. 図7のように該当車両の修理書に従い、図示内装パネル（5箇所）を取外す。

2. 図8のように車両オプションコネクター（10極）にハーネスB④を接続する。

図8

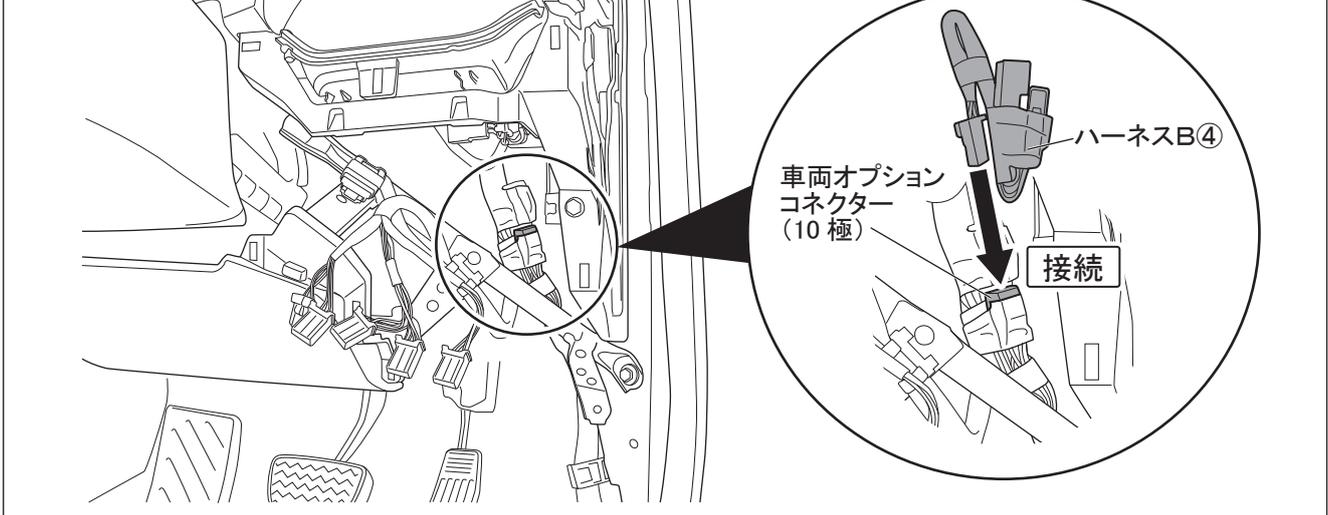


図9




3. 図9のようにハーネスB④を車両ハーネスにビニールテープで固定する。

⚠注意：コネクター勘合を確認してください。


4. 該当車両の修理書に従い、取外した内装パネル（5箇所）を復元する。

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。



フロントバンパーガーニッシュ取付要領

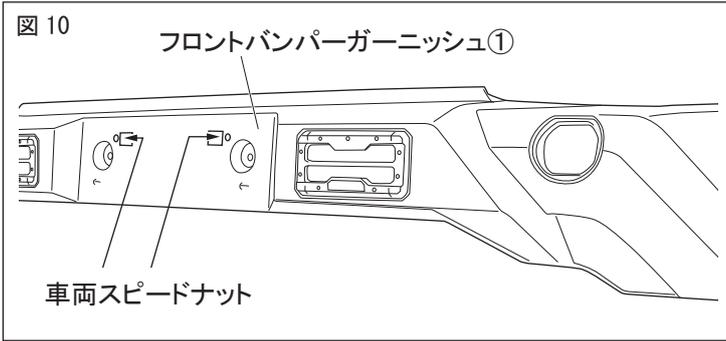


1. 図 10 のようにフロントバンパーガーニッシュ①に車両ナンバープレートベースからスピードナットを移設する。(2箇所)

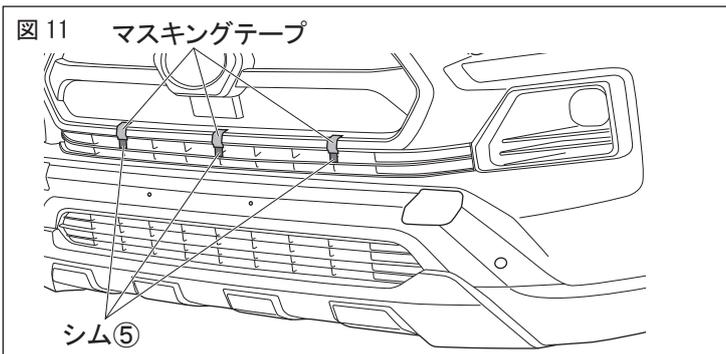

2. 図 11 のようにフロントバンパーの下図位置にシム⑤をマスキングテープ等で貼付ける。(3箇所)

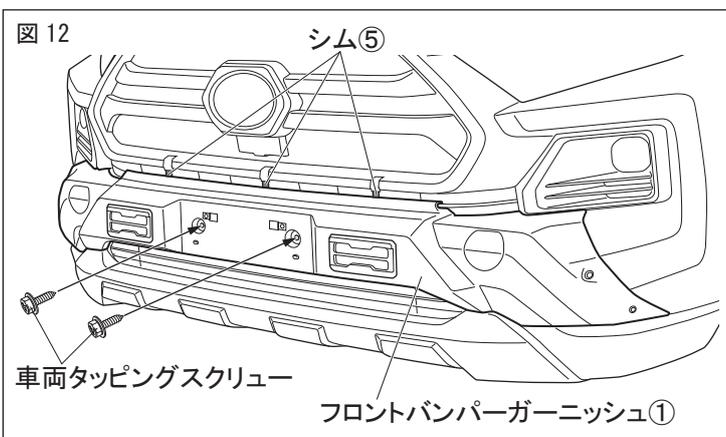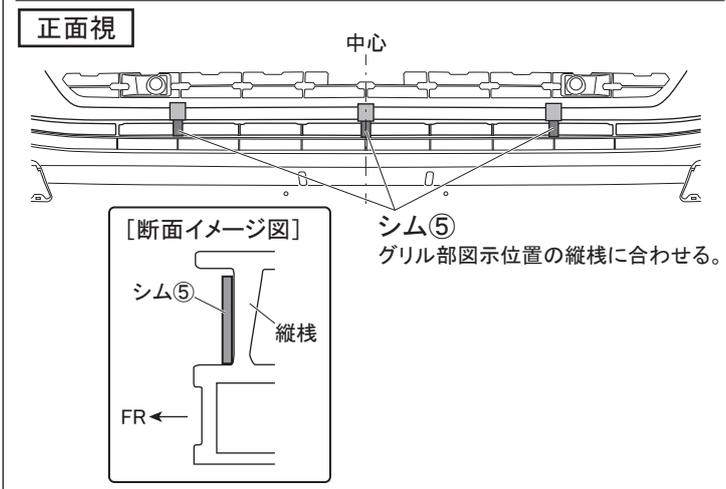


3. 図 12 のようにフロントバンパーガーニッシュ①をフロントバンパーにあて、シム⑤に突き当て位置決めし、中央部を車両タッピングスクリューで仮締めする。(2箇所)

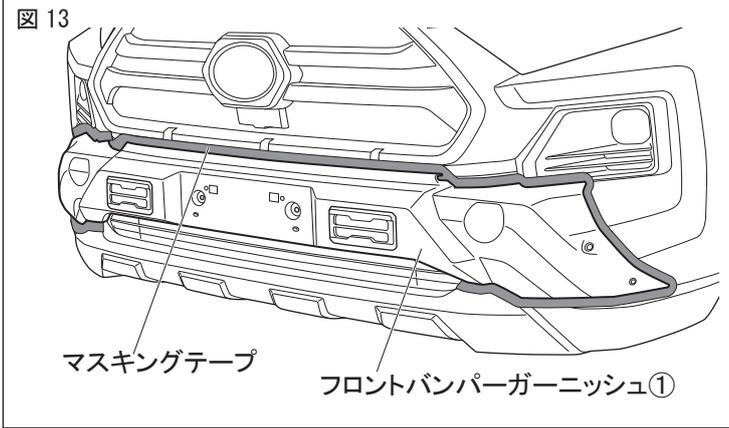

4. 図 13 のようにフロントバンパーガーニッシュ①の端末（モール貼付け部はモール上端）に合わせてマスキングテープを貼付ける。

△注意：PACプライマー塗布範囲のマスキング作業のため正確な位置出し、マスキングを行ってください。


5. フロントバンパーガーニッシュ①を取外す。

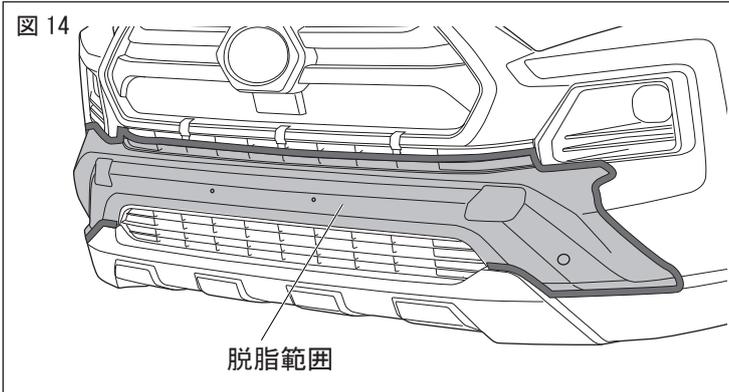

6. 図 14 のようにフロントバンパーガーニッシュ①の両面テープ貼付け部の汚れを取除き、IPA 又はホワイトガソリンで一方向に拭いて脱脂する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

👉アドバイス：脱脂後は、十分に乾燥させてください。

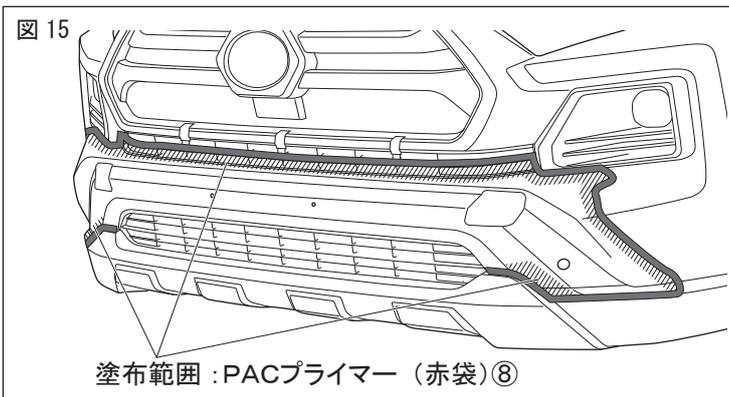


7. 図 15 のようにフロントバンパーガーニッシュ①の両面テープ貼付け部（左図斜線部）にPACプライマー（赤袋）⑧を塗布する。

△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。


8. マスキングテープを剥がす。
※シム⑤は剥がさないでください。

9. 図 16 のようにフロントバンパーガーニッシュ①の両面テープの離型紙を矢印の方向に約30mm 剥がしてマスキングテープ等で表側に貼付ける。

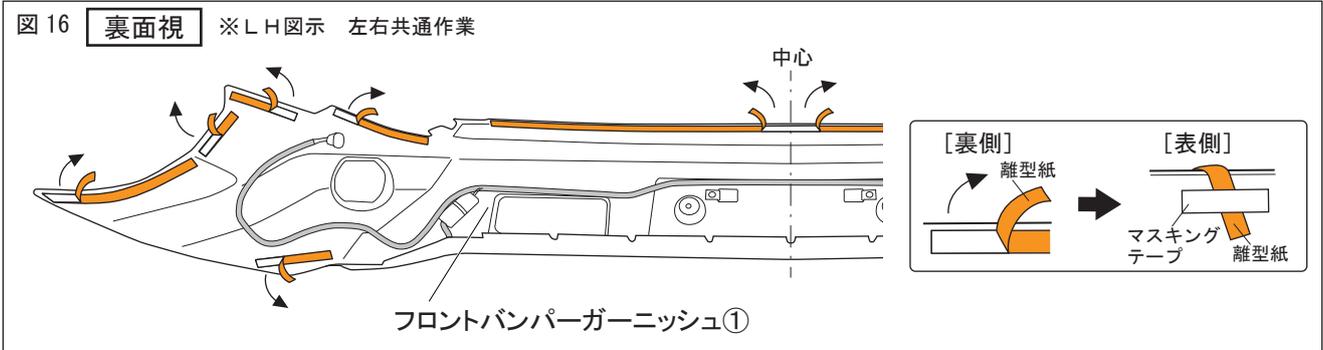


△注意：両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

図 17

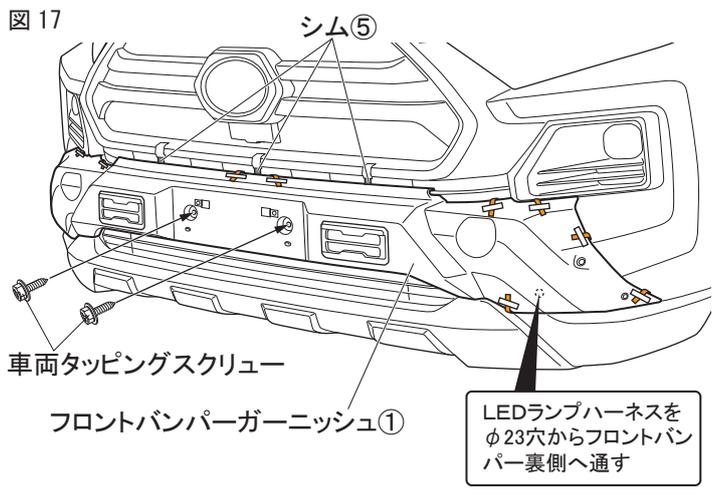

10. 図 17 のようにフロントバンパーガーニッシュ①をフロントバンパーにあて、シム⑤に突き当て位置決めし、中央部を車両タッピングスクリューで仮締めする。(2箇所)


図 18 裏面視

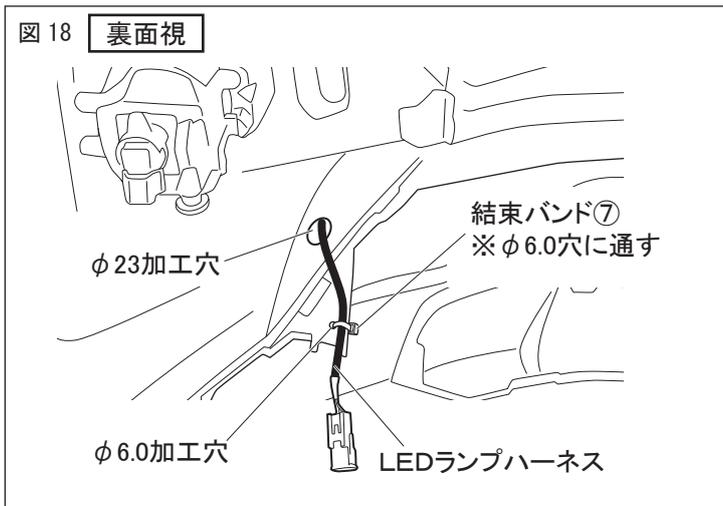

11. 図 18 のようにLEDランプハーネスをφ6.0加工穴に結束バンド⑦を通して固定する。

12. 該当車両修理書に従い、フロントバンパーASSYを復元し、車両下側からアクセスしてLEDランプハーネスとハーネスA③を接続する。
13. バッテリーのマイナス端子を接続し、イグニッションONでLEDデイトタイムランプが点灯することを確認する。
14. 該当車両修理書に従い、フロントアンダーカバーを復元する。

15. 図 19 のように取付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼付け圧着する。

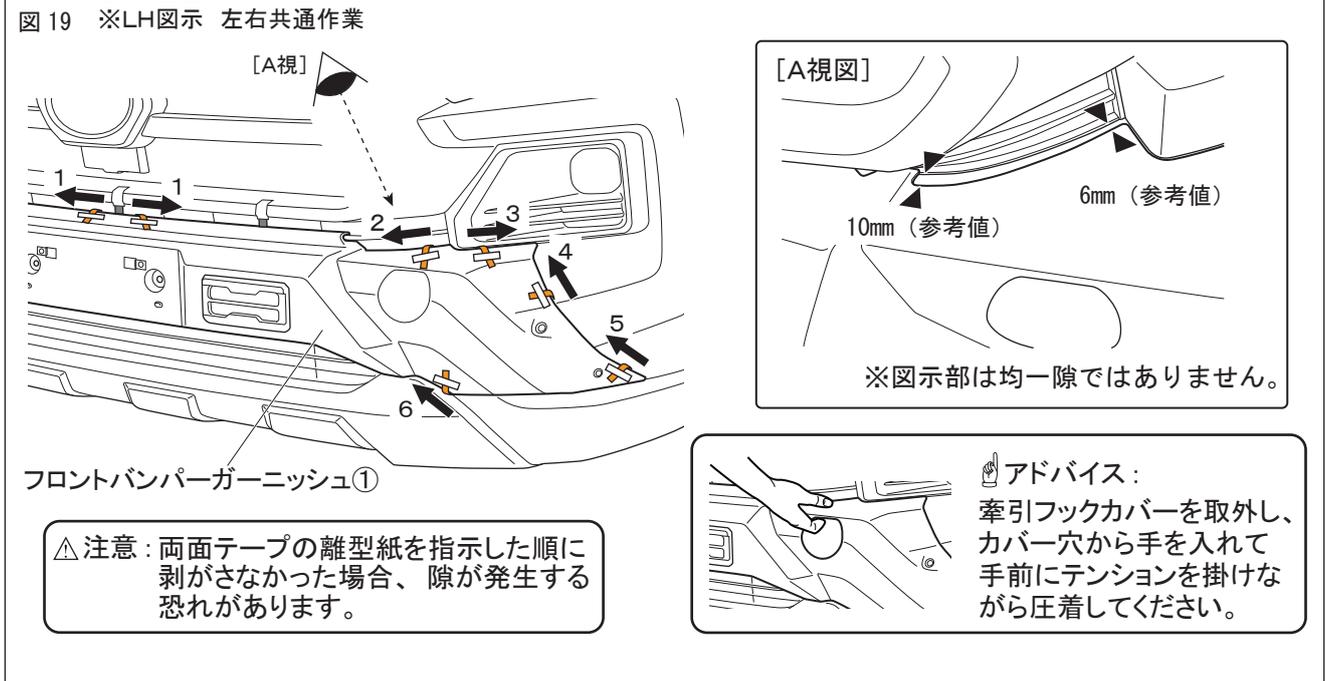

アドバイス 両面テープの接着力は安定するまで3～5時間程度必要です。製品の取付け後は、最低3時間程度、強い振動や風圧（車両の移動を含む）が、掛からないようにオープンタイム（静止時間）お取りください。

警告 両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

16. シム⑤を取外す。（3箇所）

17. フロントバンパーガーニッシュ①正面の車両タッピングスクリューを本締めする。（2箇所）

すべての作業が完了後、⊖バッテリーターミナルを本締めし、該当車両の修理書に従い、各部センサー・灯火類等の調整・再設定を行ってください。

【⊖バッテリーターミナルの締め付けトルク：5.4 N・m】

■LEDデイトタイムランプ取付け後の確認・注意事項


・ハーネスに無理な力が掛かっていないか、噛み込みや鋭利なエッジ部に干渉が無い事を確認する。

■取付完了後の点検・注意事項


1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
2. 車両及びフロントバンパーガーニッシュ廻りに傷が付いていないことを確認する。
3. 本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■ 回路図


接続ハーネス(室内側)

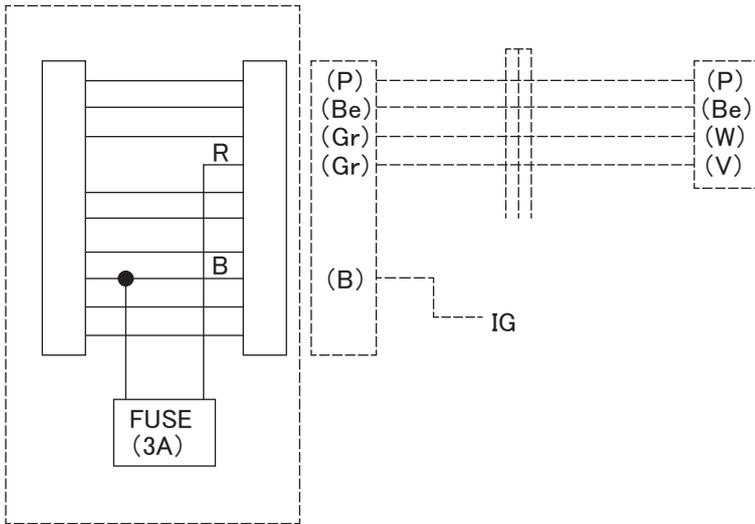


接続ハーネス(車両側)

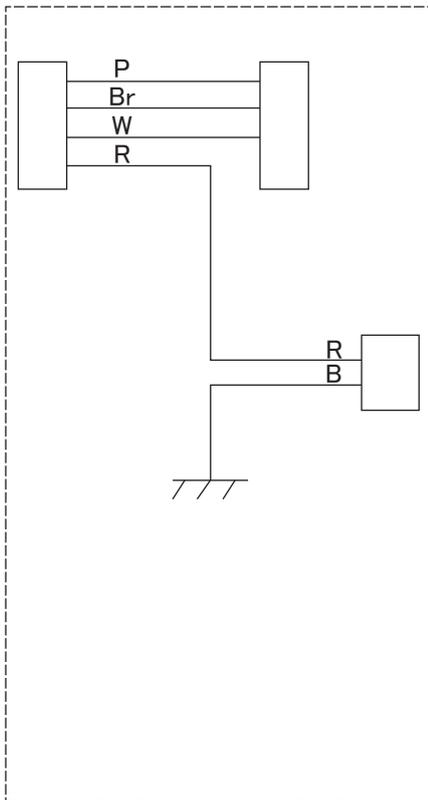


接続ハーネス(スポイラー側)

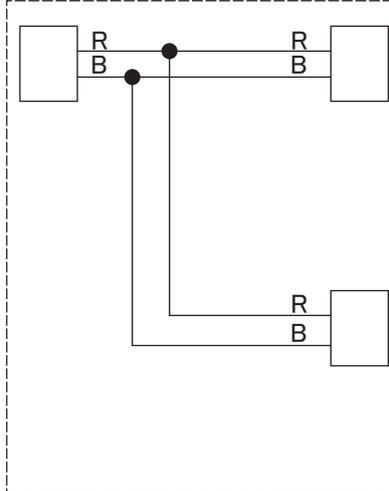

LEDランプRH

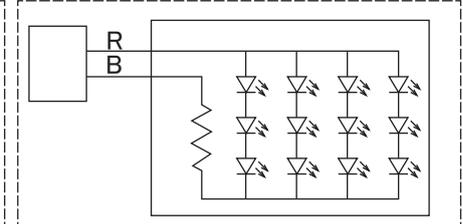

LEDランプLH

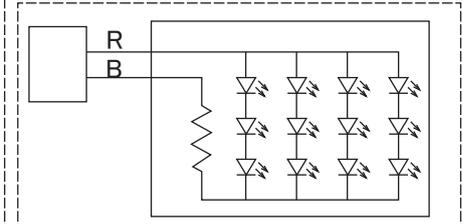

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
 TRD商品問い合わせ窓口
 〒222-0002 横浜市港北区師岡町800番地
 TEL:045-540-2121 FAX:045-540-2122
<http://www.trdparts.jp/>