



MS313-52016・MS313-52017

リヤバンパースポイラー

取付・取扱要領書

この度はシエンタ用TRDリヤバンパースポイラーをお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本書は上記TRDリヤバンパースポイラーの取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

品番・適合一覧表



品番	塗装色	備考
MS313-52016-A1	ホワイトパールクリスタルシャイン(070)	全適合 '15、7~
MS313-52016-C0	ブラックマカ(209)	
MS313-52016-D1	レッドマイカメトリック(3T8)	
MS313-52016-J0	ブルーメトリック(8T7)	
MS313-52017-NP	未塗装品(プライマー処理品)	

構成部品一覧表

	品名	品番	個数	備考
	リヤバンパースポイラー		1	
	クッション		1	W20×L100×T40
	Jナット		2	
	タッピングスクリュー		2	
	クリップ		4	9用
	樹脂ワッシャー		2	2mm
	ラバーワッシャー		2	1mm
	型紙		1	
	取付・取扱要領書		1	本書は大切に保管してください。

以下、MS313-52017-NP(未塗装品セット)のみに同梱

	品名	品番	個数	備考
	モール		(各1)	黒/グレー L=2370mm
	PACプライマー		1	K-500

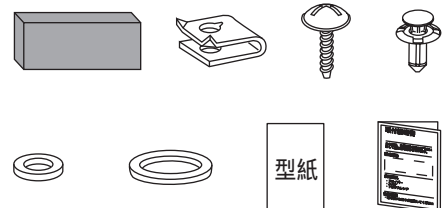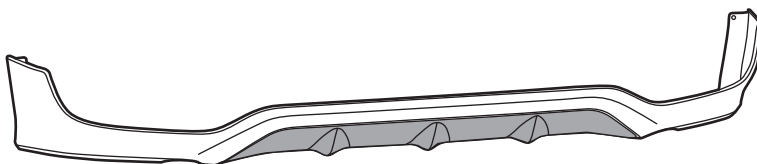

以下、MS313-52017-NP(未塗装品セット)のみに同梱






トヨタテクニクス株式会社




















〒222-0002 横浜市港北区師岡町800番地 TEL.(045)540-2121 FAX.(045)540-2122

取付・取扱上の注意

この取付・取扱要領書では安全にご使用いただく為に、特にお守り頂きたいことなどを、次のマークで表示しています。

 警告	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が死亡したり、重傷等を負う可能性がある内容について書かれています。
 注意	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が障害を負ったり、製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。
 アドバイス	スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

確認 本商品が到着後、すぐに本体に破損が無いこと、付属品が全て揃っていることを確認してください。

-  **警告** 取付作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行ってください。不安定な場所での作業や、車両が動く状態での作業は重大な事故原因となります。
-  **警告** エンジンルームやマフラー等の付近で作業を行う場合、ヤケド等の重大な怪我に注意してください。
-  **警告** 本商品への改造・加工、適合車種以外への装着は絶対に行わないでください。破損や事故の原因となります。
-  **警告** 取付け初期は、各タッピングスクリューが緩む恐れがあるので、数キロ走行後には必ず増締めを行ってください。
-  **警告** 取付け後、本商品と他の部品とが干渉していないかを確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談ください。そのまま走行すると破損や故障の原因となります。
-  **警告** 本商品装着後に、衝突等の強い衝撃を受けた場合、取付部分や本体に変形や破損、故障を生じる場合がありますので、直ちにご使用を中止し、整備工場にて点検を受けてください。
-  **警告** 走行中に異常な振動や異音等を感じたら直ちに安全な場所に停車し、整備工場にて点検を受けてください。そのまま走行を続けると、車両の破損や事故の原因となります。
-  **警告** 本商品は舗装路での走行を想定して設計されています。悪路や雪道での走行は、商品によっては破損の原因になりますのでお止めください。
-  **警告** 本商品には十分な強度・耐久性を持たせてありますが、保管条件や取扱条件、走行条件によっては破損、故障が起こる可能性があります。保管、取付作業、ご使用に際しては十分にご注意ください。
-  **注意** 本商品の交換・取付作業は必ず専門の整備工場で実施してください。
-  **注意** 本商品の取付の際は必ず該当車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、本書の注意事項を守って作業を行ってください。
-  **注意** 本商品は各構造基準に適合しているため、車検時も通常の検査と同様に受けられます。ただし適合車種以外に装着した場合、またはその他の部位を改造しているなどの使用状況によっては、その限りではありません。
-  **注意** 本製品の塗装・乾燥の際は、乾燥温度を70 以上に上げますと、製品に変形や割れが発生しますので乾燥温度には十分注意してください。強制乾燥させる場合は製品が変形しないように固定してください。
-  **注意** 脱脂する際は、イソプロピルアルコール又はホワイトガソリンを使用し、その他の溶剤は使用しないでください。
-  **注意** 本書で指示した以外の車両部品を取り外さないでください。
-  **注意** 車両へのリヤバンパースポイラーの取付け時の傷付き防止のため、作業前に保護シートを準備し、取付け作業は必ず保護シートの上で行ってください。また、取付け作業時には車両部品に傷を付けないように十分に注意してください。
-  **注意** 両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付作業前に両面テープ部及び取付部をドライヤー等で約40 程度に暖めてください。
-  **注意** お手入れの際には、シンナー、ガソリン等の有機溶剤は使用しないでください。変色・変形の原因となります。
-  **注意** 取付作業や走行により、車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。
上記の事項と本書の装着要領を必ずお守りください。


本商品は、1年・20,000Kmの保証を実施致します。（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<<http://www.trdparts.jp/>>「保証について」をご覧ください。

不具合が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店へ、早急にご連絡お願い致します。

未塗装品の取扱いについて

下記は、未塗装品 (MS313-52017-NP) の塗装前、塗装後の作業を記載しています。下記要領に従い作業を行ってください。

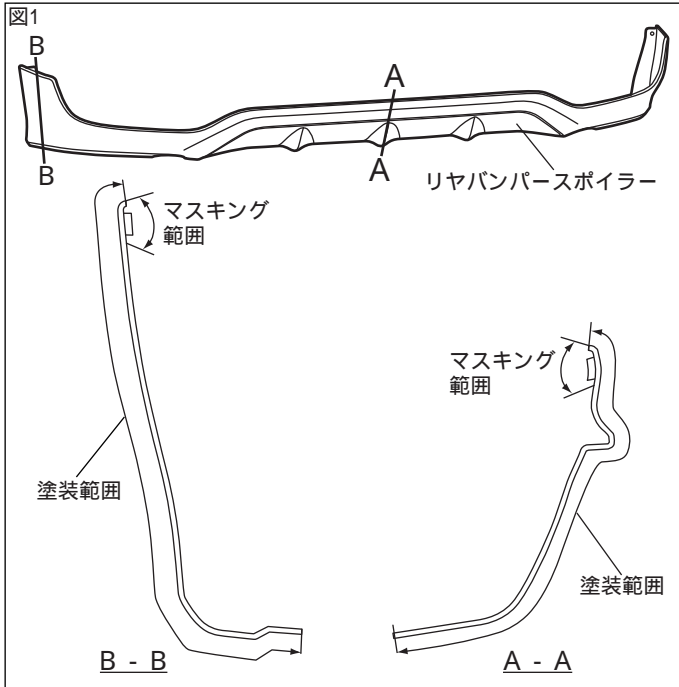

リヤバンパースポイラーの塗装


本取付・取扱要領書は、主にLHを示しております、RHも同様に行ってください。

1. 図1のようにリヤバンパースポイラーを塗装する。
2. 図2のようにリヤバンパースポイラーにマスキングし、艶消し黒 (グロス10相当) で塗装する。

⚠ 注意：脱脂をする場合は、ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール (以下IPAという) を使用し、シリコンオフおよびシンナーは使用しないでください。プライマーが溶ける恐れがあります。

⚠ 注意：モール貼付面、両面テープには、絶対に塗装しないでください。接着力が低下します。マスキングテープを貼るなどして、対応してください。

⚠ 注意：乾燥温度を70 以上に上げますと、製品に変形や割れが発生しますので乾燥温度には十分注意してください。強制乾燥させる場合は製品が変形しないように固定してください。

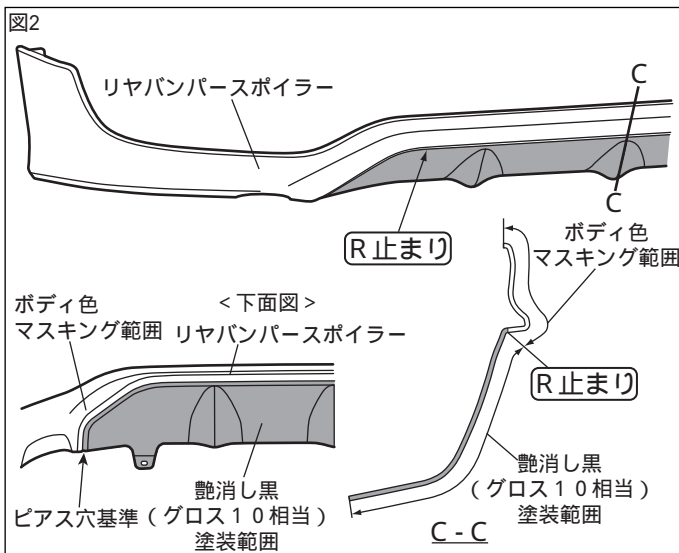



モールの貼付け

1. 図3のようにモール 貼付け部の汚れを取除き、ホワイトガソリン又はIPAで一方向にふいて脱脂し、PACプライマーを塗布する。

⚠ 注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残ります。テープが剥がれる原因になります。又、プライマーのはみ出しは、シミの原因になりますので注意してください。

👉 アドバイス：脱脂、プライマー塗布後は、10分以上乾燥させてください。

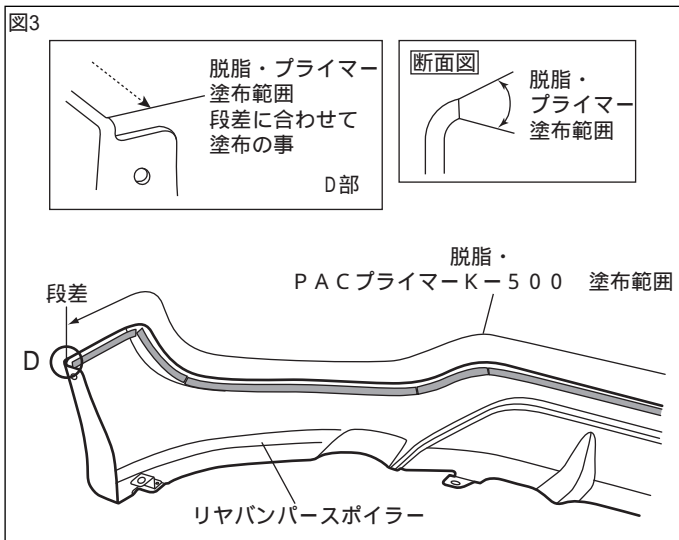


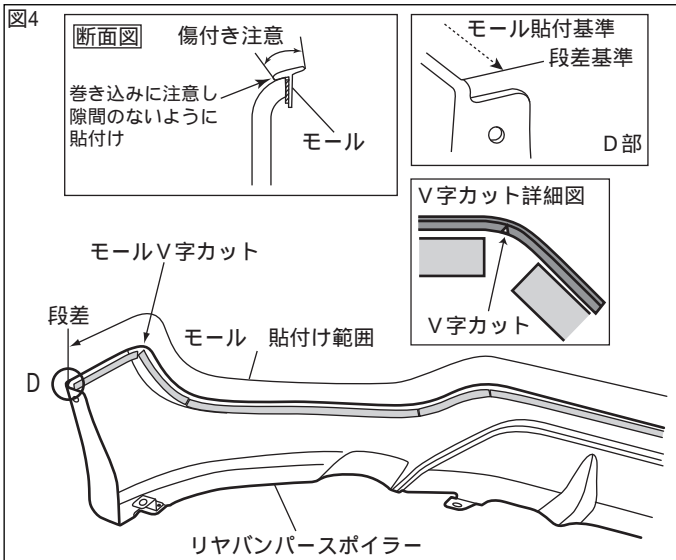

2. 図4のようにリアバンパースポイラーに、モールの両面テープの離型紙を剥がしながら、貼付け圧着する。
 { 49N (5kgf) 以上 }
 モールは長めに設定されているので、長さを合わせてハサミ等で切り落とす。

⚠ 注意：モールは、二色同梱されています。塗装色に合わせて、モール色を選択し貼付けてください。

⚠ 注意：両面テープの接着力最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

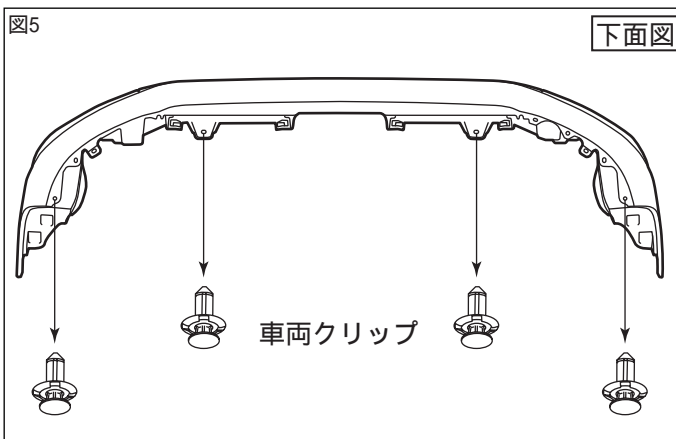


取付準備

本取付・取扱要領書は、主にLHを示しております、RHも同様に行ってください。


1. 図5のようにリアバンパー下面部の車両クリップを外す。
 (4箇所)

👉 アドバイス：取外した車両クリップは再使用しません。

2. 型紙から型紙Aを切り抜く。
 3. 図6のようにバンパーのホイールハウス部に合わせて型紙Aを貼付け、マーキングする。
 (左右各1箇所)
 4. 図6のようにリアバンパーに高さ出し位置をマスキングテープ等でマーキングする。
 (左右各1箇所)

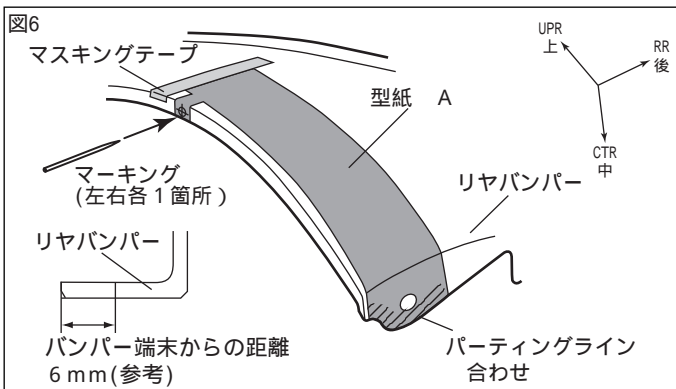


👉 アドバイス：端末からの距離を測り、異なる場合は、マーキングをやりなおし、参考寸法を参照に端末と型紙Aを正確に合わせてください。

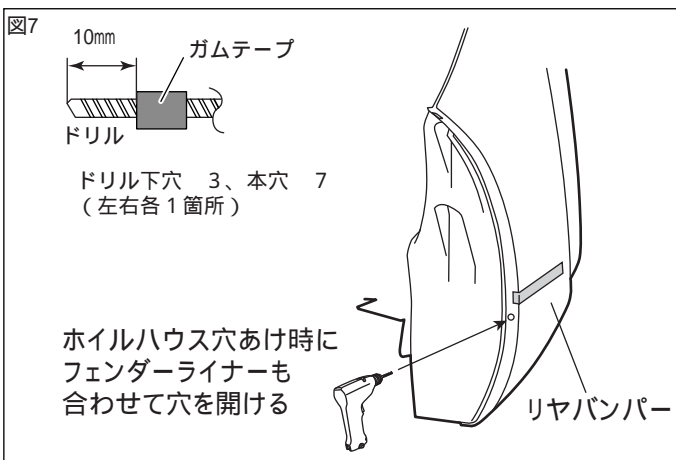

5. 型紙Aを剥がし、図7のように3、7のドリルの先端にストッパーになるようゴムテープを巻きつけ、3のドリルを使用してホイールハウス部のマーキング位置に下穴をあける。
 (左右各1箇所)
 6. 図7のように下穴に7のドリルで本穴をあけ、穴のバリを取り除く。
 (左右各1箇所)


⚠ 注意：作業時は保護メガネを着用してください。

⚠ 注意：バリを取り除く時には、穴径が大きくなるように注意してヤスリ等で取り除いてください。


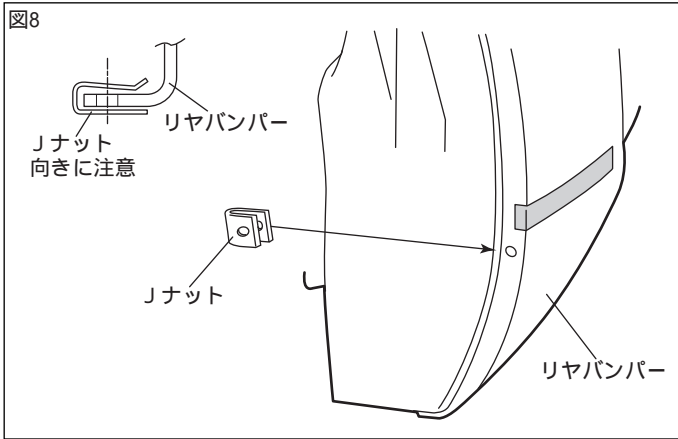


7. 図8のようにJナット をリヤバンパーのホイールハウス部の穴あけ箇所差し込む。
(左右各1箇所)

⚠注意：図8のようにJナット の差し込む向きに注意してください。逆に取付けるとタッピングスクリューが取付かなくなります。

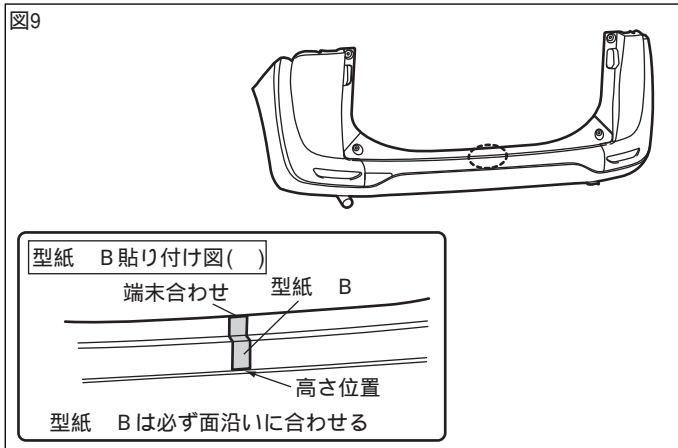


8. 型紙 から型紙Bを切り取りはがし、図9のようにリヤバンパーに型紙 Bをリヤバンパーの面沿いに合わせ、必ず面直になる様に貼り付け、高さ位置出し用として使用する。
(中央1箇所)

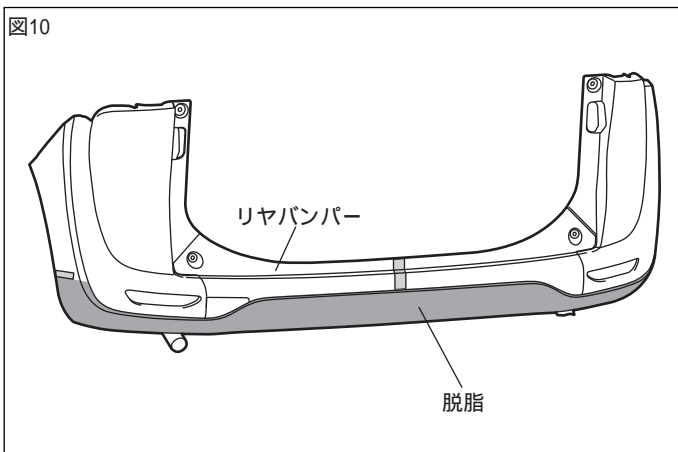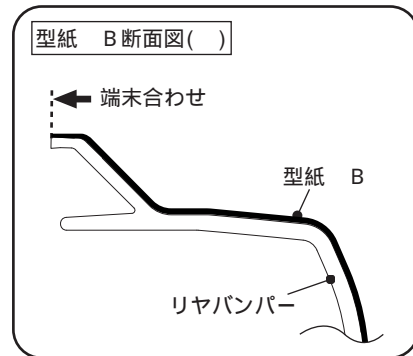

9. 図10のようにリヤバンパーのリヤバンパー スポイラー 取付部の汚れを取り除き、ホワイトガソリン又はIPAで一方向にふいて脱脂する。

⚠注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

⚠警告：ボディコーティングが施されている場合は、塗装にキズをつけないよう、コンパウンド等で除去した上で、必ず脱脂を行なってください。

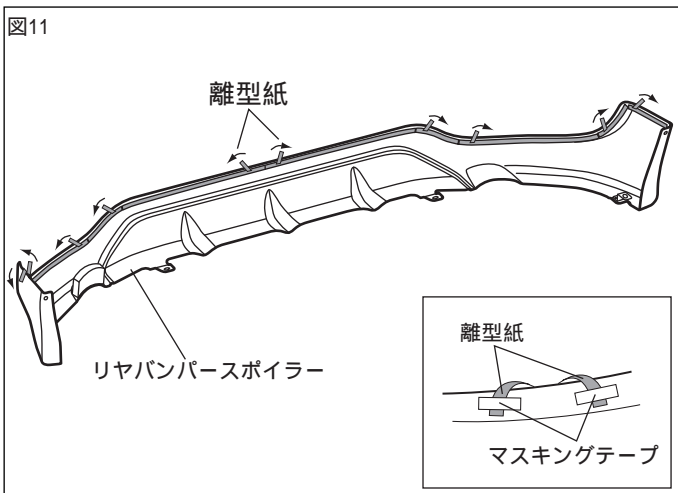


10. リヤバンパー スポイラー の両面テープの離型紙を、図11のように中央から外側に約30mm剥がし、マスキングテープ等で表側に貼付ける。

(左右各5箇所)

⚠注意：両面テープの離型紙をすべて剥がしてしまうと、正しい取付位置に取付けが出来なくなります。

図12

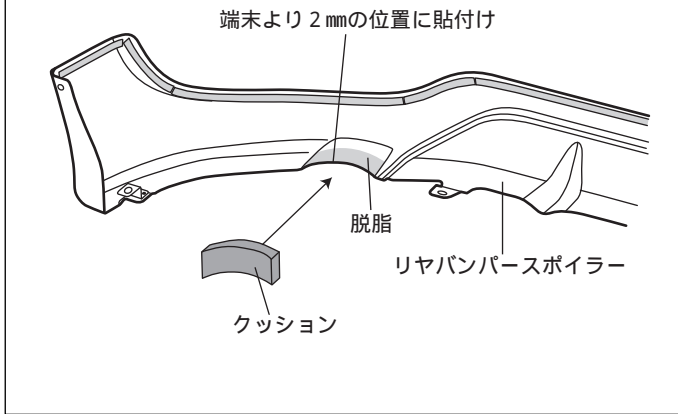


11. 図12のようにリアバンパースポイラーの汚れを取り除き、ホワイトガソリン又はIPAで一方向にふいて脱脂し、クッションを貼付ける。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。


△注意：車両によりマフラーの位置が変わります。車両のマフラー側に合わせて貼付けてください。

図13

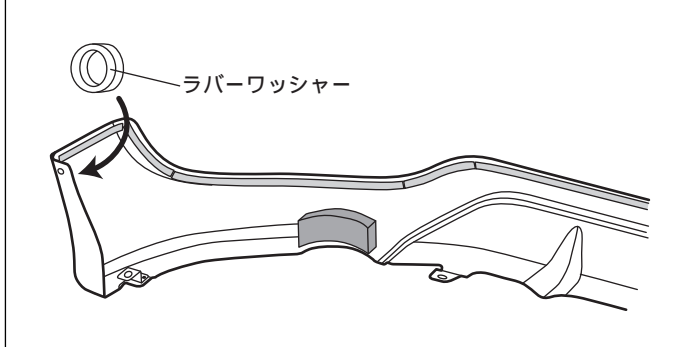

12. 図13のようにリアバンパースポイラーのホイールハウス内側の穴中心に、ラバーワッシャーを貼付けます。
(左右各1箇所)


図14

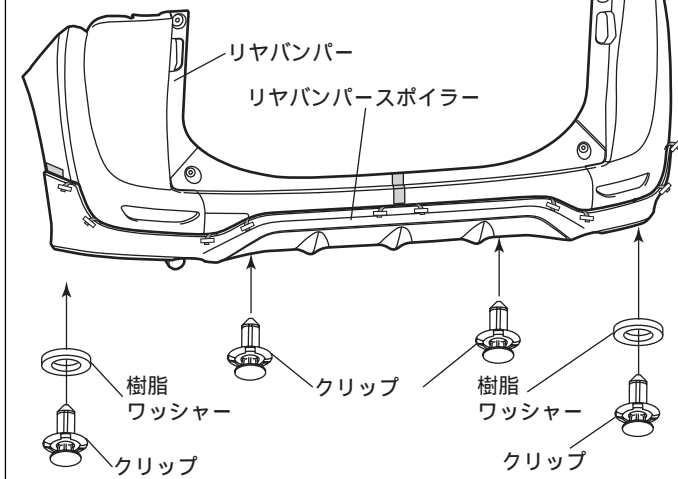


取付要領

- 図14のようにリアバンパースポイラーをリアバンパーにかぶせ、クリップに樹脂ワッシャーを挟み固定する。
(左右各1箇所)
- 図14のようにリアバンパースポイラーをクリップで固定する。
(左右各1箇所)

図15

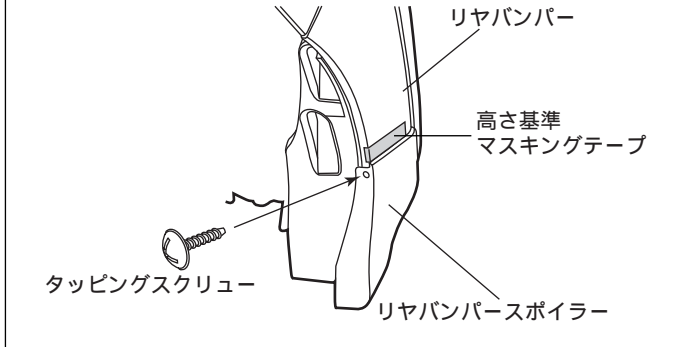

- 図15のようにホイールハウス部をタッピングスクリューで仮締めする。
(左右各1箇所)

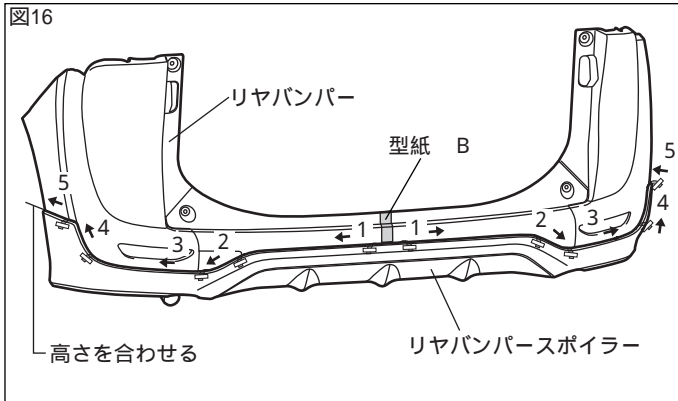

4. 図16のようにリアバンパースポイラーの上部モール端末を型紙 B に合わせながら、左右のズレ、スキが無いか確認し、両面テープの離型紙を左図番号順に剥がし、確実に圧着する。

{ 49 N (5 kg f) 以上 }


⚠ 注意：両面テープの接着力最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40 程度に暖めて下さい。

⚠ 注意：両面テープの離型紙を剥がす際、離型紙を切らない様にしてください。

⚠ 注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生する恐れがあります。

⚠ 警告：両面テープは十分に圧着して下さい。圧着が不十分な場合は、浮き剥れの原因となる事があります。

⚠ 注意：両面テープ接着後24時間以内は洗車しないでください。

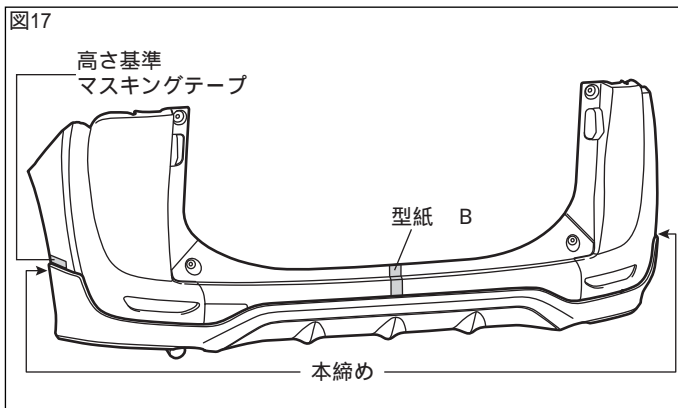

5. 仮締めしておいたホイールハウスのタッピングスクリューを本締めする。

(左右各1箇所)

⚠ 注意：タッピングスクリュー本締めする際、強く締め込み過ぎてしまうと製品とバンパーとの間に隙が発生する恐れがあります。

6. 型紙 B と、高さ基準のマスキングテープを剥がす。

(左右各1箇所)

取付完了後の点検・注意事項

1. リヤバンパースポイラー、及びリヤバンパーがタッピングスクリューにて、車両に確実に取付けられているか点検する。
2. リヤバンパースポイラー及び車両部品に傷を付けていないか点検する。
3. 製品全周に渡り、浮き、剥がれの無い事を確認する。