

はじめに裏面の「取り付け・取り扱い上のご注意」を必ずお読みください。

# 47031-NP900

ヴィッツRS (NCP91)・ラクティス (NCP100)

## ダイレクトブレーキライン

この度はTRDダイレクトブレーキラインをお買い上げいただき、ありがとうございます。本商品を正しくお使いいただくために、裏面の注意書と下記をよくお読みになったうえで装着し、安全にご使用いただくようお願いいたします。

■品番・適合

品番	適合車種	型式	年式	備考
47031-NP900	ヴィッツRS・ラクティス	NCP91・NCP100	'05.2~	リヤディスクブレーキ車

■構成部品

部品名	個数
① フロントブレーキホース 右 (FR)	1
② フロントブレーキホース 左 (FL)	1
③ ブレーキチューブホース 右 (R1)	1
④ ブレーキチューブホース 左 (L1)	1
⑤ リヤブレーキホース (RR)	2
⑥ ホースエンドガスケット	8

**警告** 必ずエンジンを切り、ブレーキが冷めていることを確認の上作業を開始してください。 **警告** 取付作業は整備工場のリフトを使用して行ってください。

ダイレクトブレーキラインの取り付け

※下図はフロント、リヤともに左側です。

(1) 交換作業を行う前に、純正ホースのホースエンド部を入念に洗浄してください。

**警告** ダストが付着したまま作業を行うと、フルード漏れの原因となる場合があります。

(2) 純正ホースを取り外す前に、取り回しの確認を十分に行ってください。(バンジョ取り付け角度、ホースねじれ等)

(3) 純正ホースと同じ取り回しとなるように、車両に取り付けます。



**注意** ブレーキホースには取り付け箇所の識別があります。ユニオン側ブーツにある識別文字  
FR→フロント右、FL→フロント左、RR→リヤ  
R1→ブレーキチューブ右、L1→ブレーキチューブ左

フレアナットの脱着には必ずフレアナット脱着レンチを使用してください。  
**警告** 本商品の構造上、純正ホースに対して柔軟性が劣ります。組み付けの際、ホースのねじれ・つぶれ・干渉には十分配慮して、組み付け後も必ず確認してください。ホースのねじれ、つぶれ干渉があると、事故や破損の原因となる場合があります。

(4) ブレーキフルードを新品に交換し、エア抜きを行います。

**警告** ブレーキフルードは全て交換してください。古いブレーキフルードとの混用は事故の原因となる場合があります。

**注意** ブレーキフルードが塗装面に付着した場合、すぐに水で洗浄してください。そのまま放置すると、塗装面を傷めます。

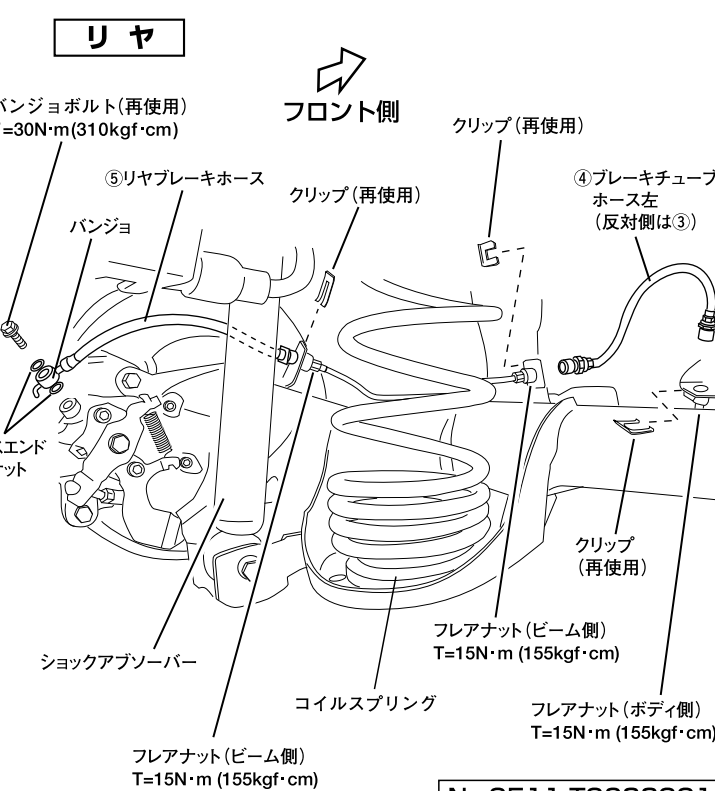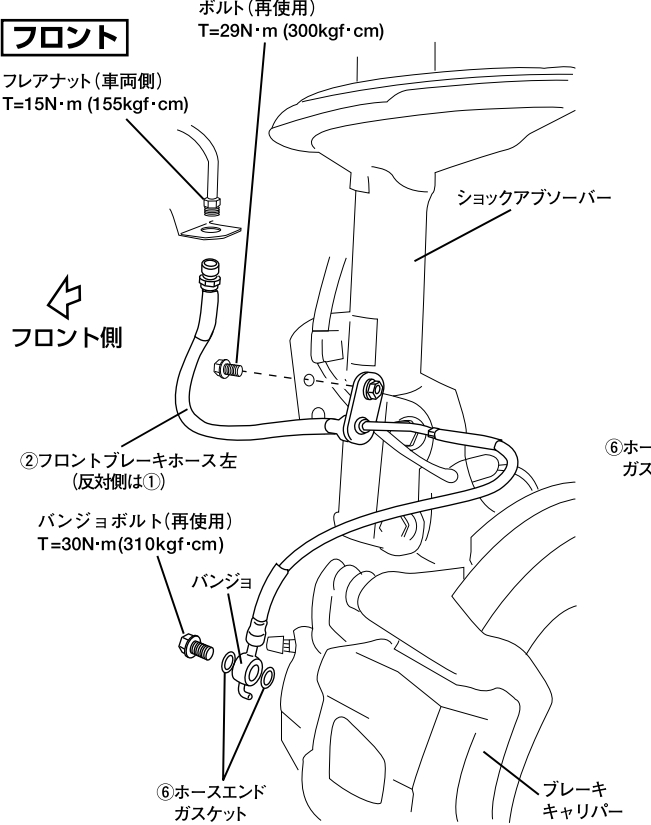

No.0511-T0633001