



MS341-28044/45/46/47 フロントスポイラー

取付・取扱要領書

この度はTRDフロントスポイラーをお買い上げいただきありがとうございます。
本書には本商品の取付け・取扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け・取扱いを実施してください。
なお、本書の取扱い上のご注意(ご使用になるお客様へ)は必ずお客様にお渡しください。

- 本商品は未登録車への取付けはできません。必ず車両登録後に行ってください。

品番・適合一覧表

品番	塗装色	備考
MS341-28044/46-A0	ホワイトパールクリスタルシャイン(070)	ヴォクシー V・X用(HYBRID含む) '17.07~
MS341-28044/46-C0	ブラック(202)	
MS341-28044/46-C1	ブラックシリアゲルガラスフレック(221)	
MS341-28044/46-C3	付スリガラスフレック(224)	
MS341-28045/47-NP	未塗装品(プライマー処理品)	

* MS341-28044/45は、LEDデイトタイムランプ(別箱)が付属します。

・最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。<http://www.trdparts.jp/>



■ 構成部品

品名	個数	備考
フロントスポイラー	1	
タッピングスクリュー	4	5×16
Jナット	4	
リベット	4	
ブラケット	2	
ラバーワッシャー	4	
PACプライマー	1	
型紙	1	
取付・取扱要領書(本書)	1	本書

確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。
以下、MS341-28045/47-NP(未塗装品セット)のみに同梱

品名	個数	備考
別ピース	1	
スクエアヘッドボルト	3	6×15
クリップナット	3	
モール	(各1)	黒/グレー L=1575mm
モール	1	黒 L=640mm
エンブレム	1	

■ 構成部品図

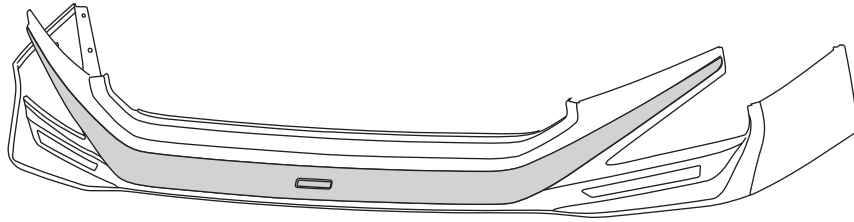

~ は未塗装品にのみ同梱



取付上のご注意（取付作業者の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行なっていただくこと

⚠ 警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので絶対に行わないでください。
- ❗ 本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❗ 取付け作業は規定トルクに従って、確実に締付けてください。締め付けが足りないと脱落などにより重大な事故や故障を招く恐れがあります。

⚠ 注意

- ❗ 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について（別添の脱脂作業要領も参考にしてください。）

- ❗ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール(IPA)または「(株)タクティー取扱いのシリコンオフ」を使用して確実な脱脂を行ってください。指定以外のシリコンオフは使用しないでください。
- ❗ 脱脂作業にボディコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ❗ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ❗ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ❗ 本商品の両面テープは、環境温度が20以下低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足りないと両面テープが剥がれます。
- ❗ 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- ❗ 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ❗ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ❗ 乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高くと変形やひび割れを起こしますので70以下で乾燥させてください。

取付けが終わったら

- ❗ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。


目次

- 1. 表紙、適合表、構成部品表、構成部品図 1 ~ 2
- 2. 取付け・取扱いご注意(作業の方へ) 3
- 3. 目次、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、取付構成図 4
- 4. 取付け要領 4 ~ 11
- 5. 取付け後の確認・点検 11

取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・加工用工具(ハサミ、カッター等)・ヤスリ・リベッター
- ・保護メガネ・軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール(IPA)・清潔なウエス

取付構成図

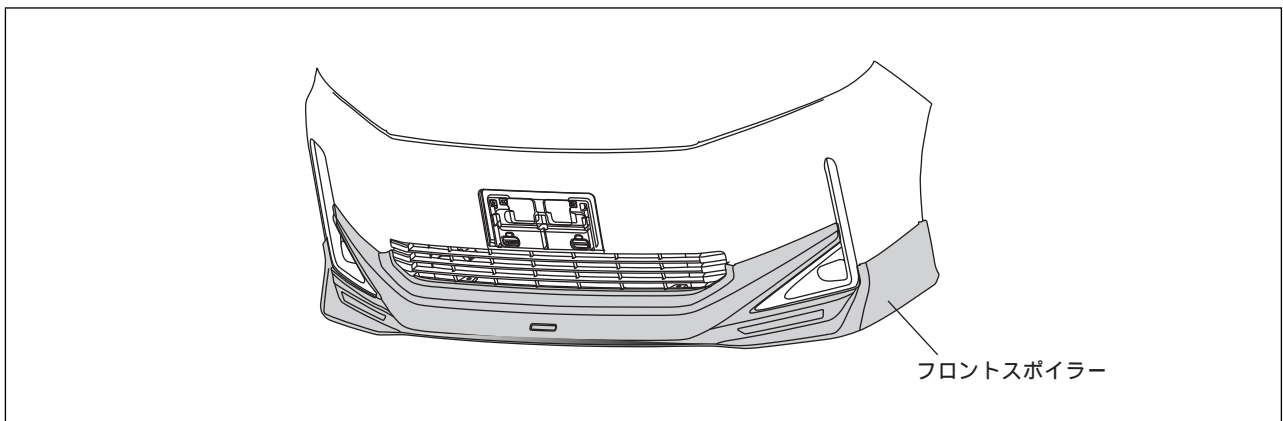


未塗装品の取扱いについて

下記は、未塗装品(MS341-28045/47-NP)の塗装前、塗装後の作業を記載しています。下記要領に従い作業を行ってください。


フロントスポイラーの塗装

本取付・取扱要領書は、主にLHを示しております、RHも同様に行ってください。

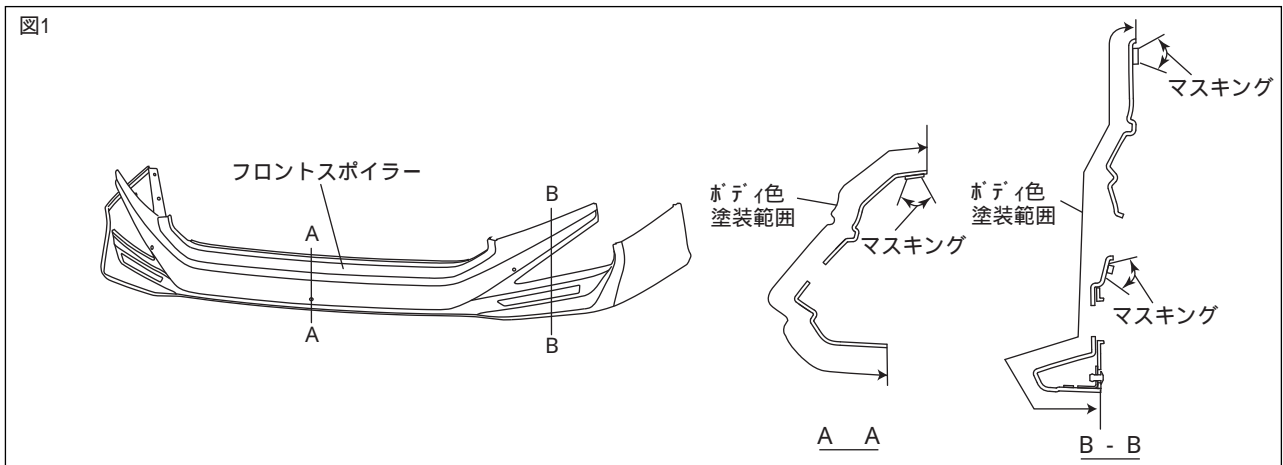


1. 図1のようにフロントスポイラー をボディ色で塗装する。

- ⚠注意：脱脂をする場合は、IPA又はホワイトガソリンを使用し、シリコンオフおよびシンナーは使用しないでください。プライマーが溶ける恐れがあります。
- ⚠注意：モール貼付面、両面テープには、絶対に塗装しないでください。接着力が低下します。マスキングテープを貼るなどして、対応してください。
- ⚠注意：乾燥温度を70 以上に上げますと、製品に変形や割れが発生しますので乾燥温度には十分注意してください。強制乾燥させる場合は製品が変形しないように固定してください。

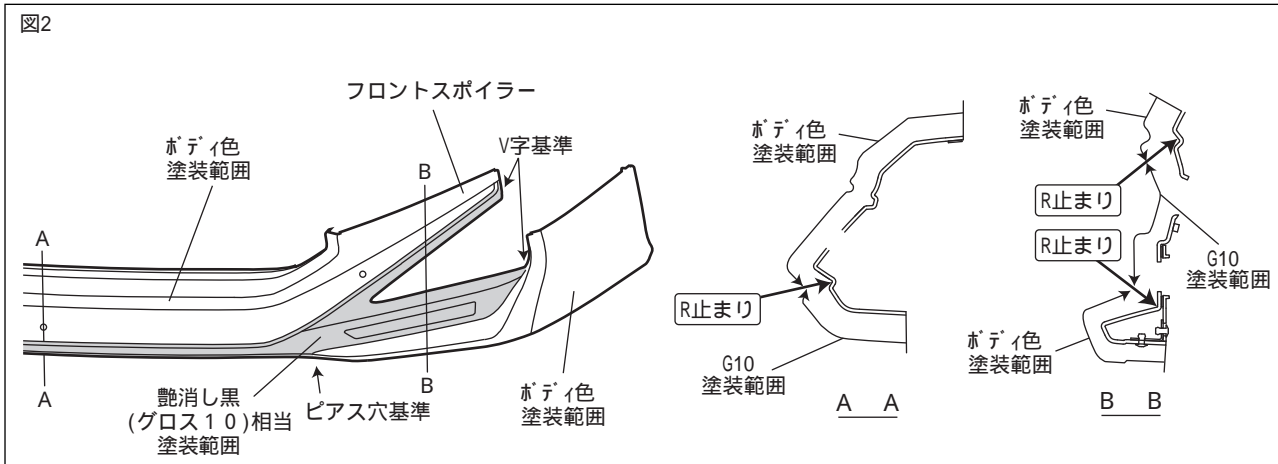


2. 図2のようにフロントスポイラー をマスキングし、艶消し黒(グロス10)相当で塗装する。

別ピースの貼付け

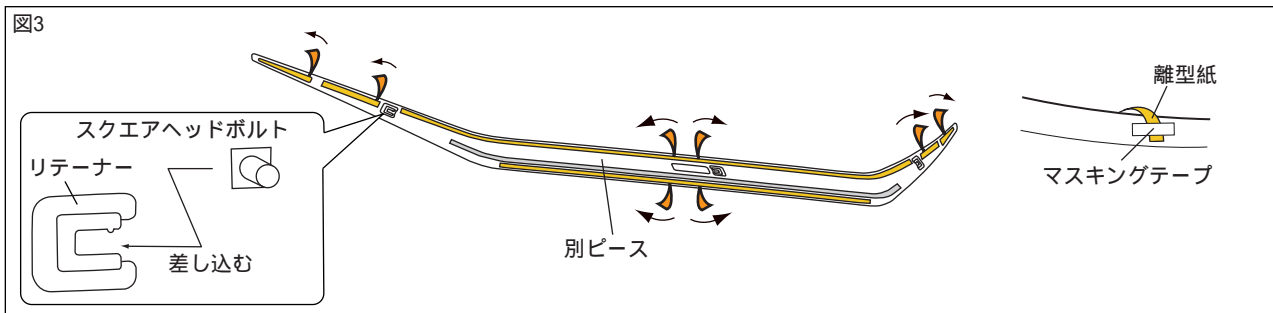

1. 図3のように別ピース の離型紙を、矢印の向きに約30mm剥がし、マスキングテープ等で表側に貼付ける。
2. 図3の拡大図のように別ピース に付いているリテーナーに、スクエアヘッドボルト を差し込む。
(3箇所)

⚠注意：両面テープの離型紙をすべて剥がしてしまうと、正しい取付位置に取付けが出来なくなります。

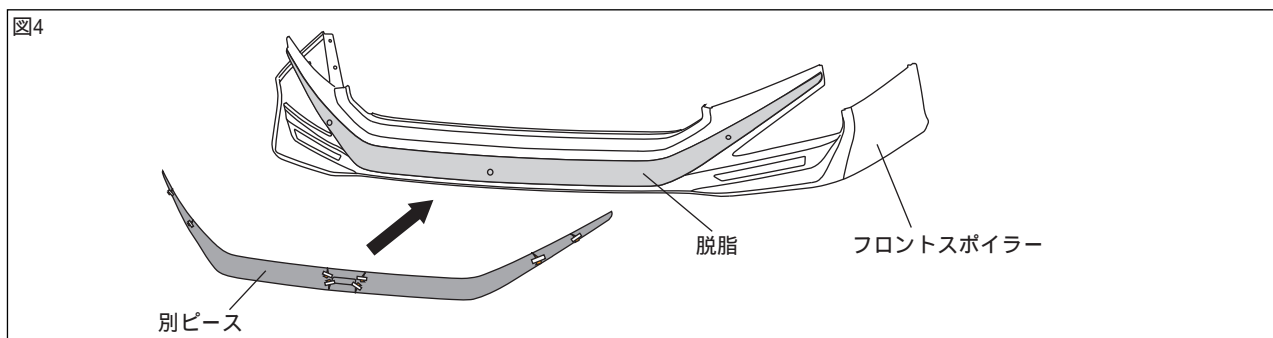


3. 図4のように別ピース 貼付部の汚れを取り除き、IPA又はホワイトガソリンで一方向に拭いて脱脂する。
4. 図4のように別ピース をフロントスポイラー に合わせ、クリップナット を仮固定する。
(3箇所)

👉アドバイス: 脱脂作業要領書(別紙)を参照してください。

👉アドバイス: 脱脂作業を行う際は、換気に注意して、火気を近づけないよう注意してください。

図5

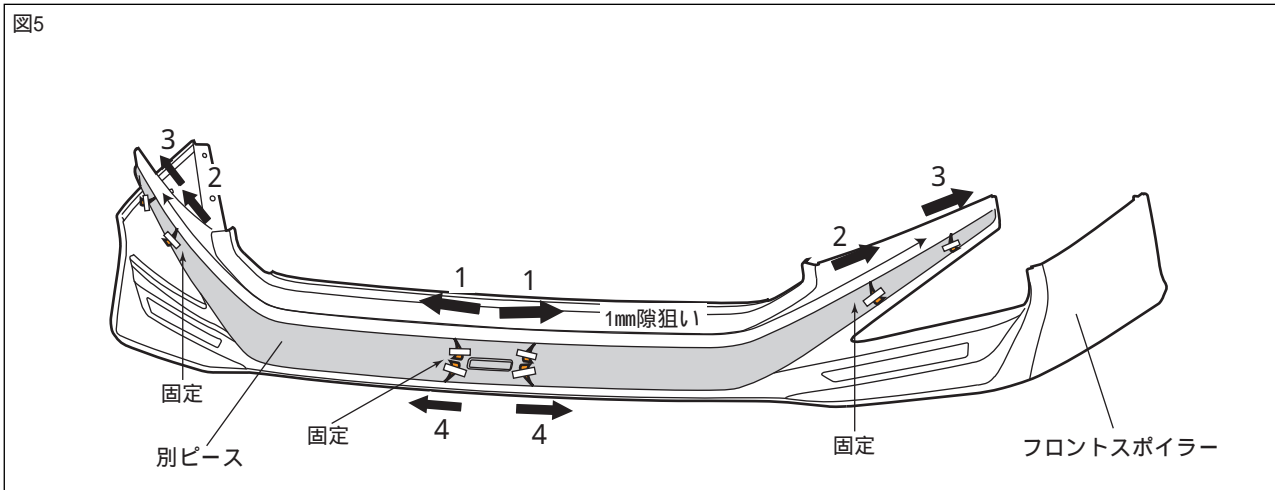


5. 図5のように離形紙を剥がし、中央から外側に向けて貼付け圧着する。 (左右各4箇所)
6. 図5のように仮固定しておいたクリップナットを固定します (3箇所)

- ⚠ 注意：両面テープの接着力最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。
- ⚠ 注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生する恐れがあります。
- ⚠ 警告：両面テープは十分に圧着して下さい。圧着が不十分な場合は、浮き剥れの発生する恐れがあります。


モールの貼付け

本取付・取扱要領書は、主にLHを示しております、RHも同様に行ってください。

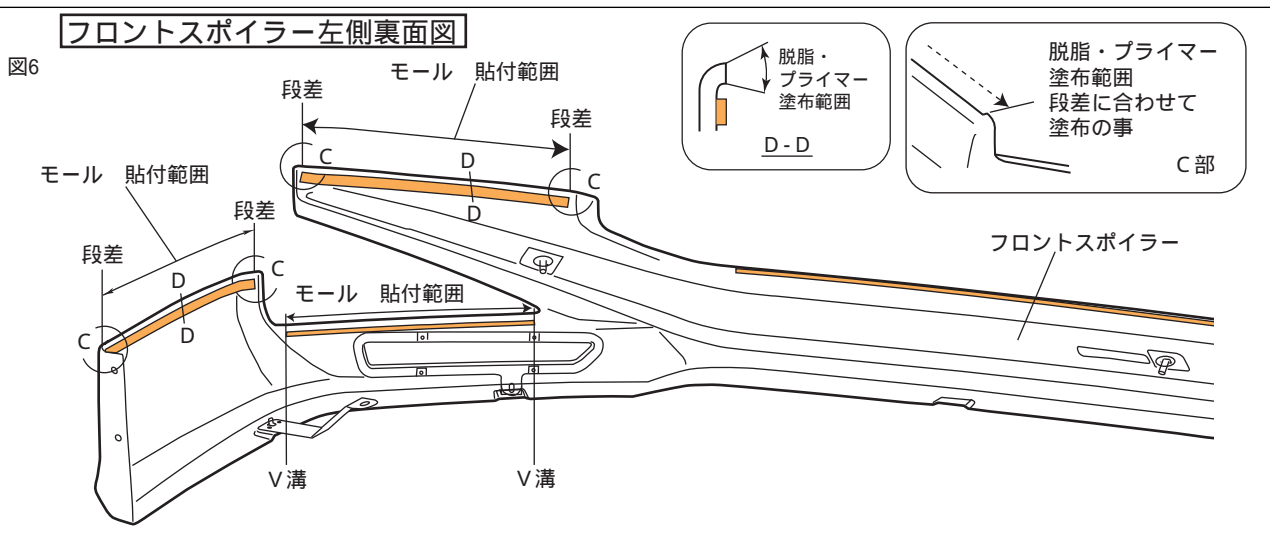

1. 図6のようにモール貼付部の汚れを取り除き、IPA又はホワイトガソリンで一方にふいて脱脂し、PACプライマーを塗布する。

- ⚠ 注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。又、プライマーのはみ出しは、シミの原因になりますので注意してください。
- ⚠ 注意：プライマーは別の作業で再使用します。乾燥しないよう注意してください。
- 👉 アドバイス：脱脂、プライマー塗布後は、10分以上乾燥させてください。

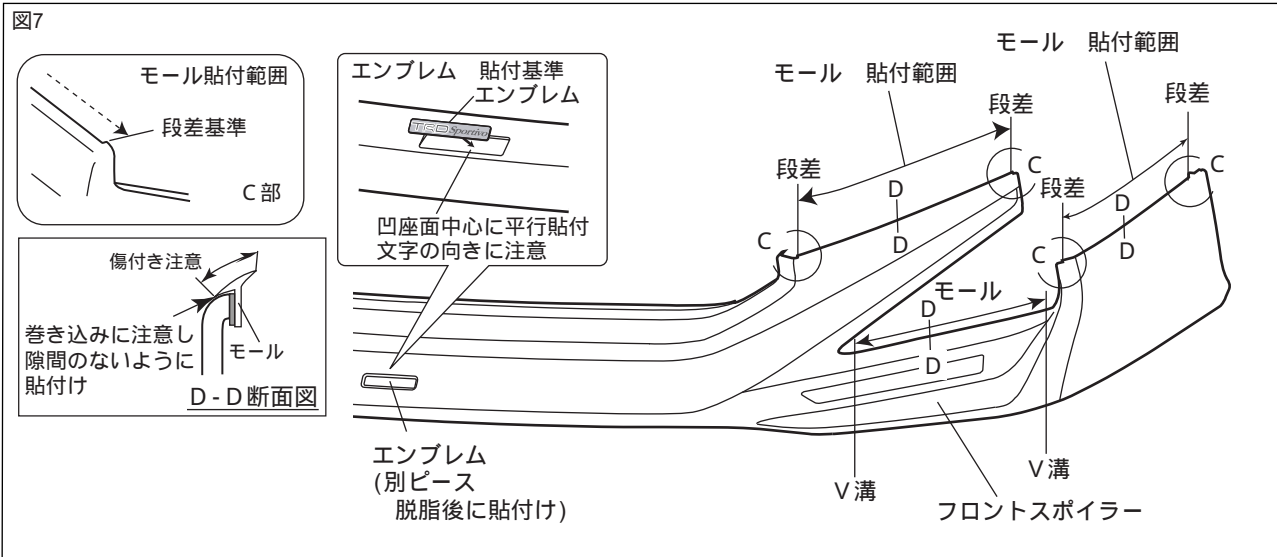

2. 図7のようにフロントスポイラー に、モール の離型紙を剥がしながら貼付け、確実に圧着する。
{ 49 N (5 k g f) 以上 }
3. 図6のように脱脂した座面にエンブレム を貼付ける。


アドバイス：モールは長めに設定されているので、長さを合わせてハサミ等で切り落としてください。

注意：両面テープの接着力最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及びスポイラーの貼付け部をドライヤー等で約40 程度に暖めてください。

注意：モール は、二色同梱されています。推奨カラー表を参照してください。

モール設定 推奨カラー表




カラー	カラー名	推奨モール色
3 R 9	BORDEAUX MICA METARIC	ブラック
1 F 7	SILVER METALLIC	グレー
4 V 8	AVANT GARDE BRONZ ME	ブラック

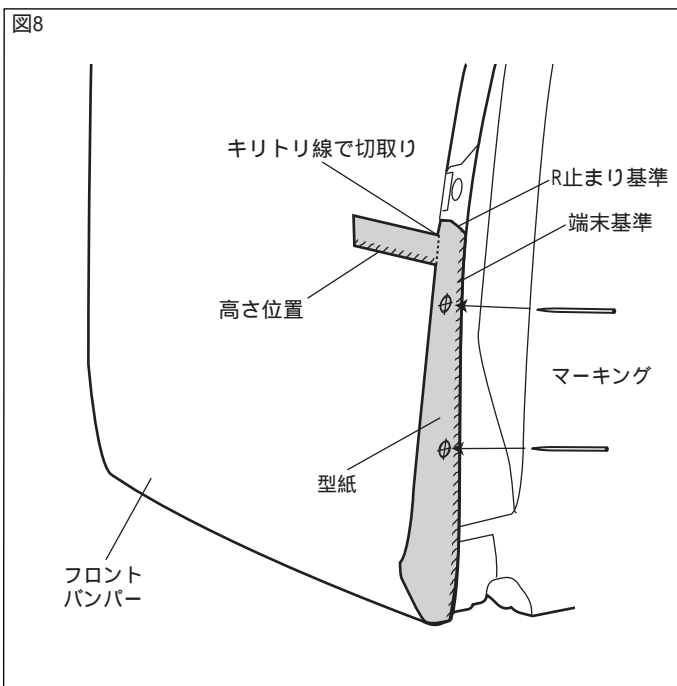

取付準備

本取付・取扱要領書は、主にLHを示しており、RHも同様に行ってください。

1. 図8のように型紙 をフロントバンパーのホイールハウス末端部に合わせて貼付けマーキングする。
(左右各1箇所)
2. 図8のように高さ位置の部位を残してキリトリ線で切取り、型紙を剥がす。
(左右各1箇所)

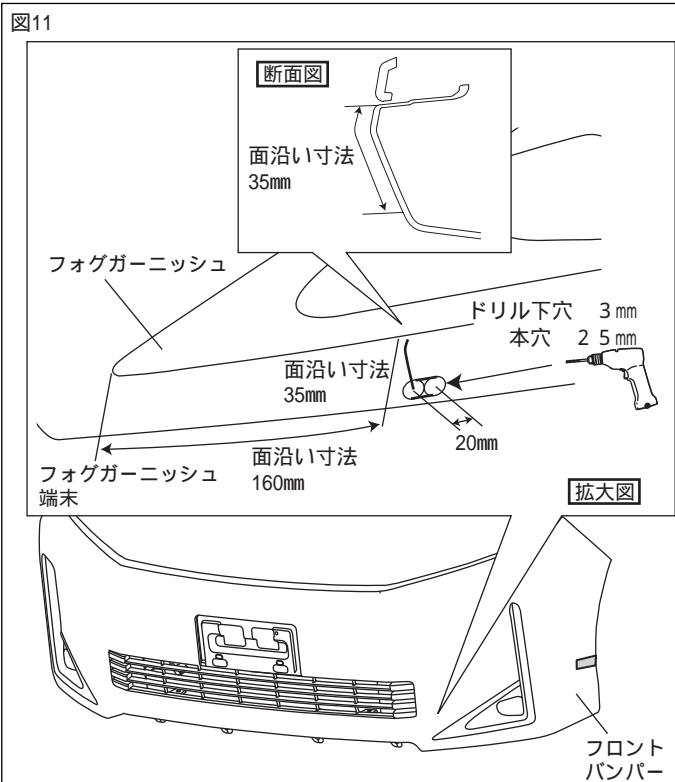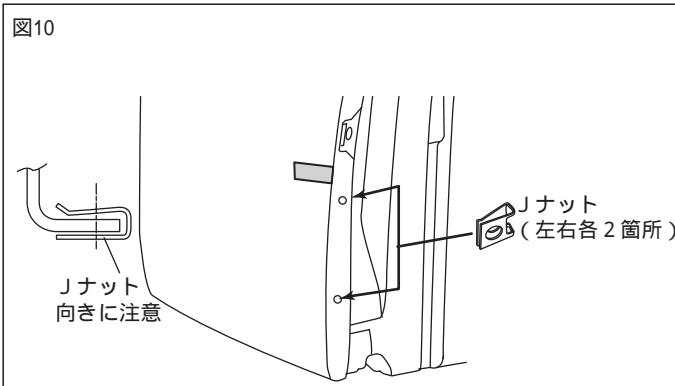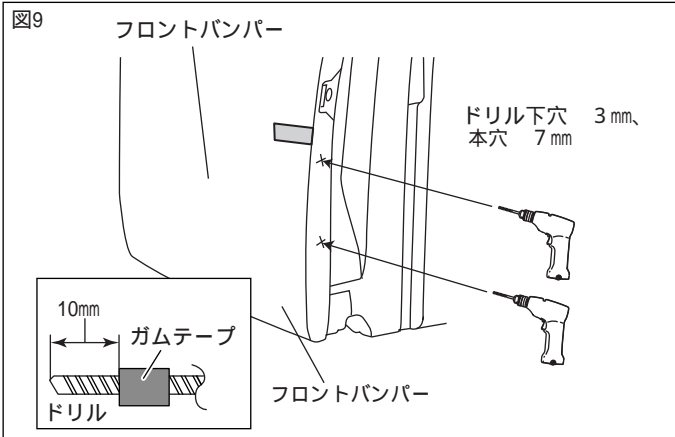

- 図9のように 3、 7 のドリルの先端にストッパーになるようガムテープを巻きつけ、 3 のドリルでマーキング位置に下穴を開ける。(左右各2箇所)
- 図9のように下穴に 7 のドリルを使用して本穴をあけ、穴のバリを取り除く。(左右各2箇所)

👉 アドバイス：穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、マーキング位置からズレないように注意してください。

⚠️ 注意：作業時は保護メガネを着用してください。

⚠️ 注意：バリを取除く時には、穴径が大きくなるように注意して行ってください。

- 図10のようにフロントバンパーホイールハウス部にJナット を差し込む。(左右各2箇所)

⚠️ 注意：Jナット の差し込む向きに注意して下さい。逆に取付けるとタッピングスクリュー が取り付けなくなります。

ここから

LED有りの場合のみ作業を行ってください。

- 図11のようにフロントバンパーの面沿い寸法を測定してマーキングする。(左右各2箇所)
- 該当車両の修理書に従い、フロントバンパーを取り外す。
- 図11のようにマーキングした位置に 3 のドリルで下穴をあけ、 2.5 のホールソーで本穴をあける。(左右各2箇所)
- 図11のように手順8 であけた穴をつなげて長穴にする。(左右各1箇所)


👉 アドバイス：穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、マーキング位置からズレないように注意してください。

⚠️ 注意：作業時は保護メガネを着用してください。

⚠️ 注意：バリを取除く時には、穴径が大きくなるように注意して行ってください。

LEDデイトタイムランプの取付けは、LEDデイトタイムランプ取付要領書に従い、取付け作業を行ってください。

図12

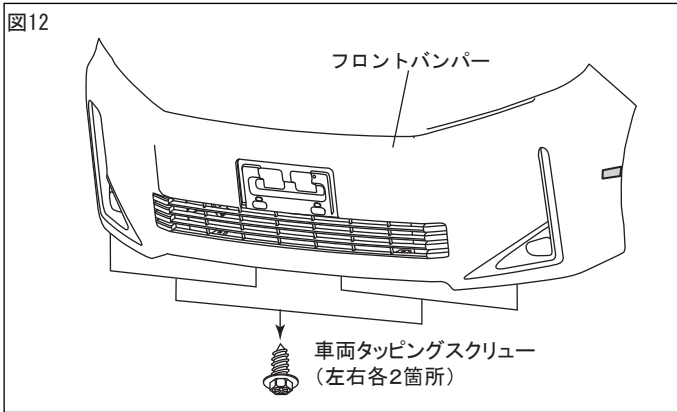

10. 該当車両の修理書に従い、フロントバンパーを復元する。

アドバイス：図12のように車両タッピングスクリューを取り外すので、車両タッピングスクリュー以外を復元してください。


※ここまで

LED有りの場合のみ作業を行ってください。

11. 図12のように車両から車両タッピングスクリューを取外す。(左右各2箇所)

注意：取外した車両タッピングスクリューは再使用しますので、無くさない様に必ず保管してください。

図13

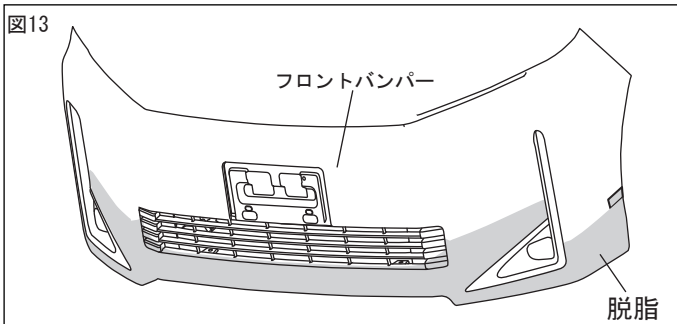


12. 図13のようにフロントスポイラー①取付部の汚れを取り除き、IPA又はホワイトガソリンで一方向にふいて脱脂する。

アドバイス：脱脂作業要領書(別紙)を参照してください。

アドバイス：脱脂作業を行う際は、換気に注意して、火気を近づけないよう注意してください。

図14

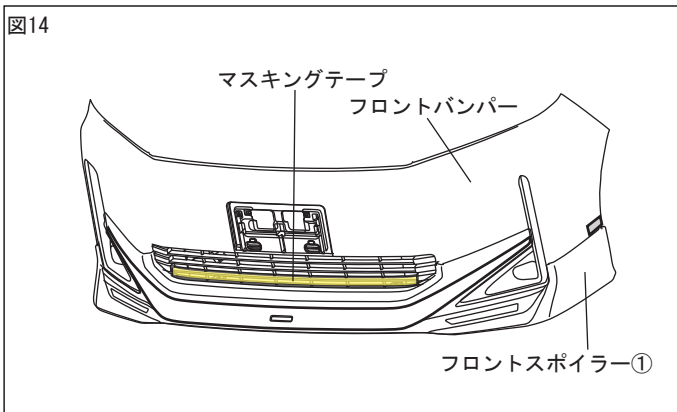

13. フロントバンパーにフロントスポイラー①を取付け(仮組み)、図14のようにロアグリル部付近をフロントスポイラー①に沿って、マスキングテープ等でマスキングをし、フロントスポイラー①を取外す。


注意：素地部品は傷つきやすいので、作業の際は十分に注意を行ってください。

14. 図14のように素地部分のみにPACプライマーK-500⑦を塗布する。ロアグリル部のマスキングテープは取付け完了まで残す。

アドバイス：脱脂、プライマー塗布後は、10分以上乾燥させてください。

警告：指示部以外にプライマーを付着させますと、塗装面にダメージを与える事になる為、十分注意して作業してください。

図15

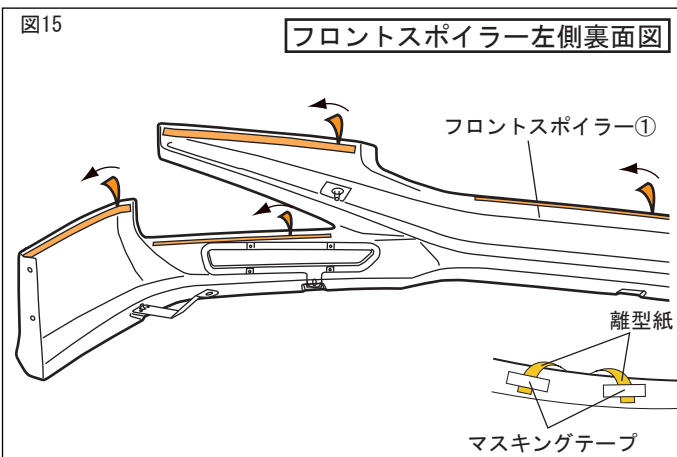


15. 図15のようにフロントスポイラー①の離型紙を、中央から外側に約30mm剥がし、マスキングテープ等で表側に貼付ける。(左右各4箇所)


注意：両面テープの離型紙をすべて剥がしてしまうと、正しい取付位置に取付けが出来なくなります。

取付要領


本取付・取扱要領書は、主にLHを示しております、RHも同様に行ってください。

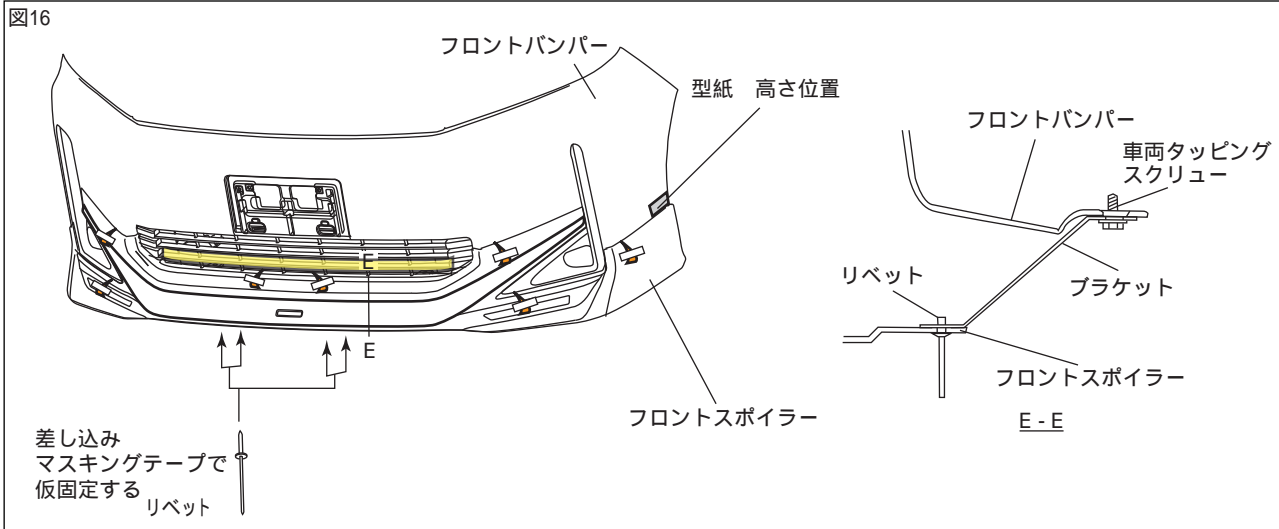

1. 図16のようにフロントバンパーにフロントスポイラー をかぶせる。
2. 図16のようにリベット をブラケット に差し込みマスキングテープ等で仮固定する。(左右各2箇所)

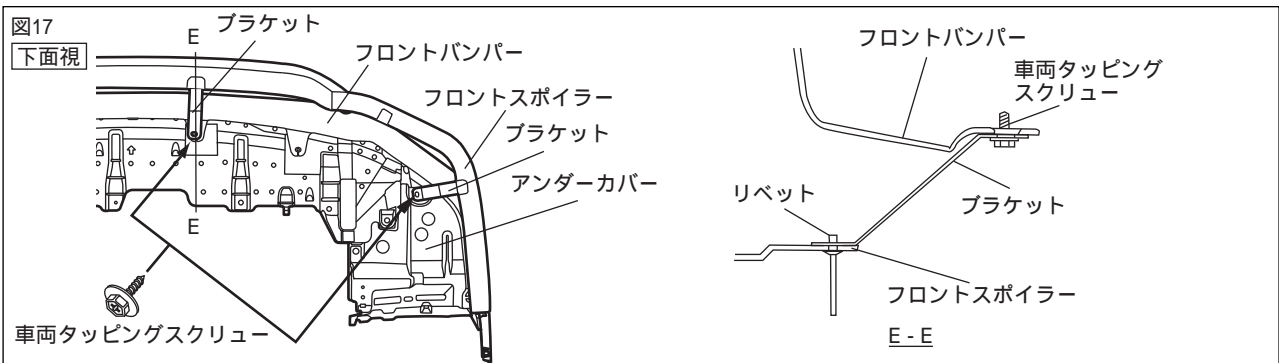


3. 図17のようにブラケットをフロントバンパーの下面に車両タッピングスクリューで仮締めをする。
(左右各2箇所)

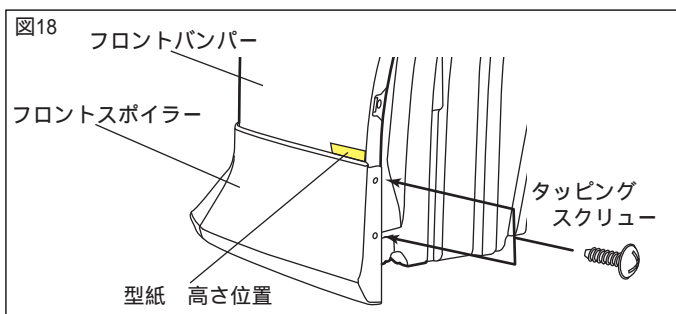

4. 図18のようにフロントバンパーにフロント
スポイラー を合わせ、ホイールハウス部
をタッピングスクリュー で仮締めする。
(左右各2箇所)

⚠注意：タッピングスクリュー の仮締め
は、フロントスポイラー の高さ
調整が出来るよう動く程度に軽く
締め付けること。

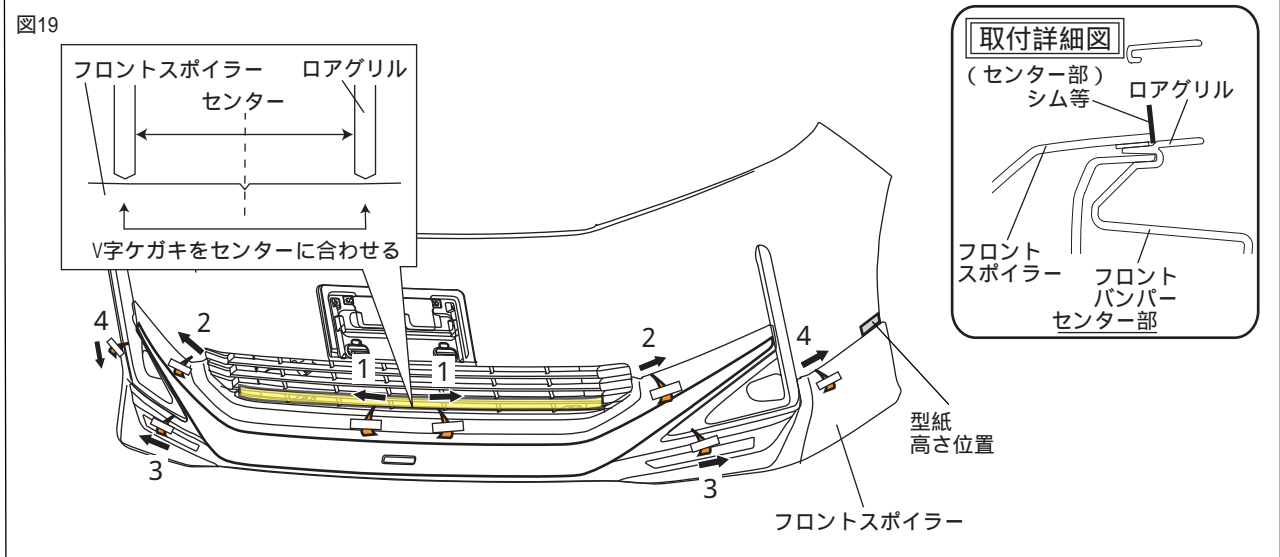

5. 図19のようにフロントスポイラー を型紙 の高さに合わせて後、センターとロアグリルの間に左右のズレ、隙が無いが確認し、両面テープの離型紙を番号順に剥がしながら貼付け圧着する。
{ 49 N (5 k g f) 以上 } (左右各 4 箇所)

アドバイス: 厚さ 1 mm のシムをご用意してください。無い場合は、厚さ約 1 mm のワッシャー等で代用してください。


注意: 両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約 40 程度に暖めてください。

注意: 両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生する恐れがあります。

警告: 両面テープは十分に圧着して下さい。圧着が不十分な場合は、浮き剥れの発生する恐れがあります。

注意: 両面テープ接着後 2 4 時間以内は洗車しないでください。

アドバイス: 両面テープの接着力は安定するまでに 3 ~ 5 時間程度必要です。製品の取付け後は、最短 3 時間程度、強い振動や風圧(車両の移動を含む)が、かからないようにオープンタイム(静止時間)をお取りください。

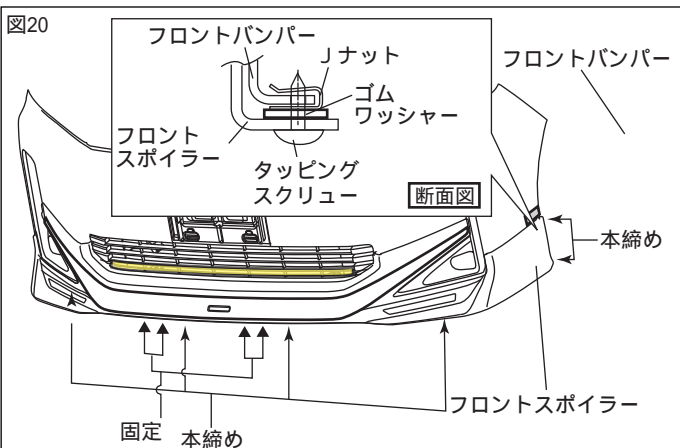

6. 図20のように仮締めしておいた下面の車両タッピングスクリュー(左右各 2 箇所)及び、タッピングスクリュー (左右各 2 箇所)を本締める。



アドバイス: ホールハウス部に隙がある場合は、フロントバンパーとスポイラーの間に、ラバーワッシャー を使用してください。

7. 図20のように仮固定しておいたリベットを固定する。
(左右各 2 箇所)

8. 型紙を剥がす。

取付完了後の点検・注意事項

1. フロントスポイラー、及びフロントバンパーがタッピングスクリュー、クリップにて、車両に確実に取付けられていること確認する。
2. フロントスポイラー及び車両部品に傷を付けていないこと確認する。
3. 製品全周に渡り、浮き、剥がれの無いことを確認する。
4. 作業完了後、車両修理書に従い各種センサー類・灯火類等の点検・再設定を行う。

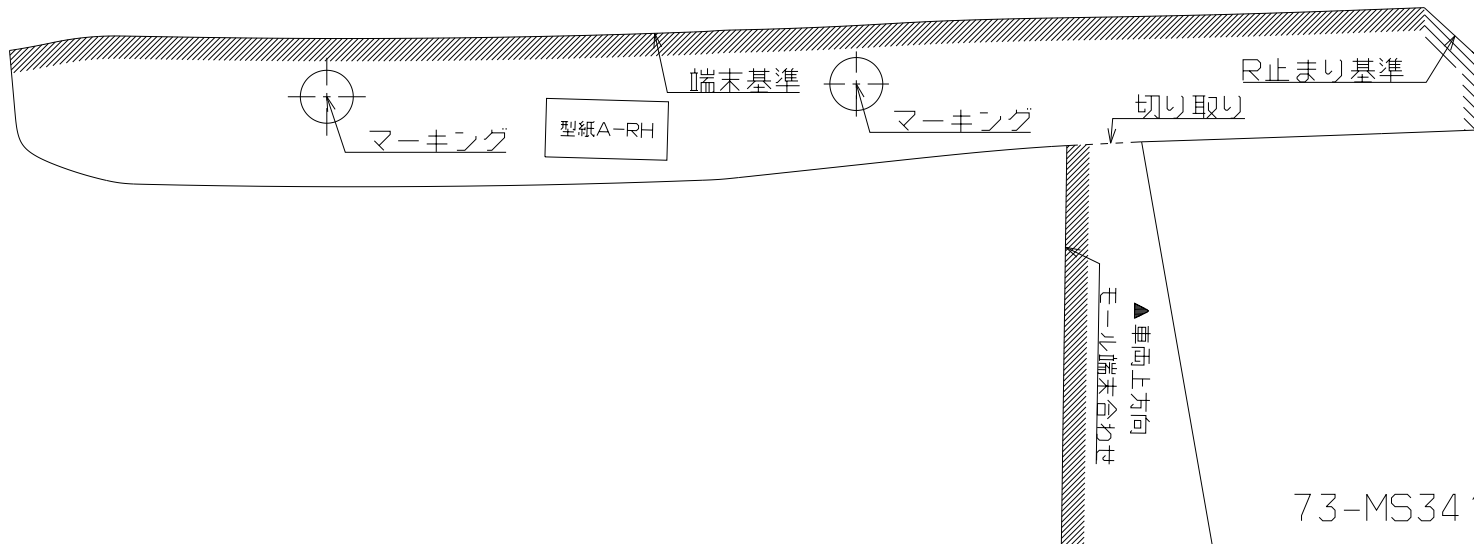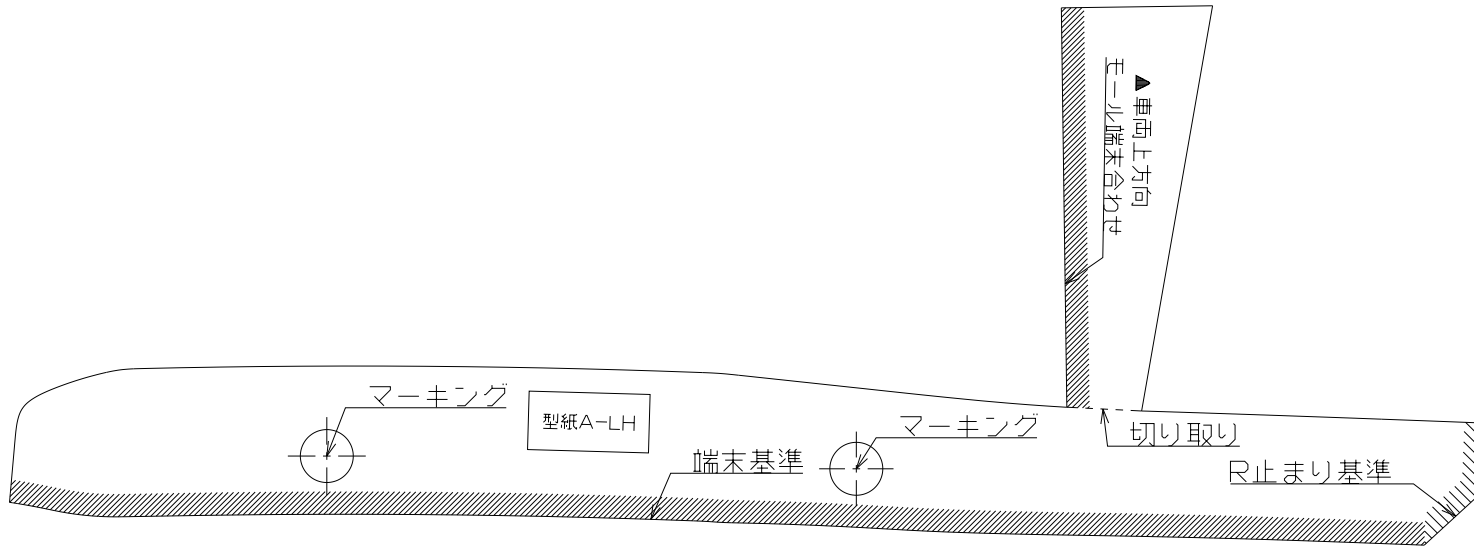

73-MS341-28044-A00